

Weiterführende Informationen über zur Inbetriebnahme und Bedienung der iPronto sind zu finden:


- In der im Lieferumfang des iPronto enthaltenen **Bedienungsanleitung**.



- In der **iPronto Online-Hilfe**, auf die über die Verknüpfung „User Manual“ (Bedienungsanleitung) in Fenster 8 des iPronto Portals zugegriffen werden kann.



- Unter <http://www.pronto.philips.com>.

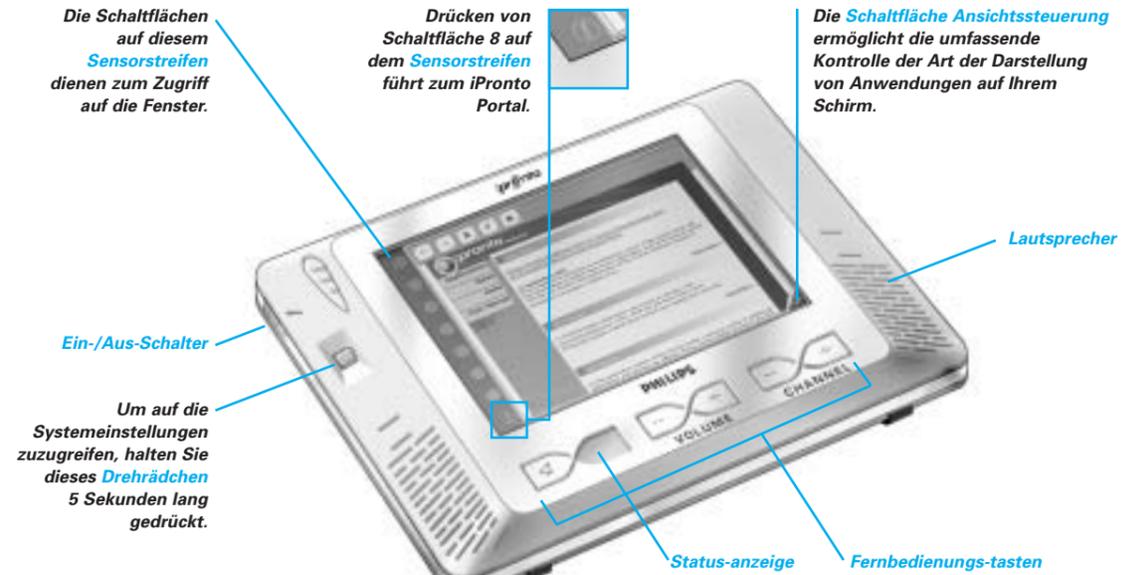

3104 205 3288.2

Wireless LAN Adapter installieren

1 Öffnen Sie die Abdeckung des Steckplatzes für den Wireless LAN Adapter: Drücken Sie diese nach unten und ziehen Sie sie heraus in dargestellte Richtung.

2 Schieben Sie den Wireless LAN Adapter in den Steckplatz.

3 Lassen Sie den Wireless LAN Adapter ordnungsgemäß einrasten und schließen Sie die Abdeckung.

Einsetzen des Akkus

1 Klappen Sie den Standfuß hoch.



2 Öffnen Sie die Abdeckung des Akkufachs: drücken Sie diese nach unten und ziehen Sie sie heraus in dargestellte Richtung.



3 Verbinden Sie den Akkustecker mit dem Stecker am Gerät.



4 Schieben Sie die rechte Seite des Akkus unter den Haken am Gerät.



5 Drücken Sie die linke Seite des Akkus nach unten und lassen Sie einrasten. Schließen Sie die Abdeckung des Akkufachs.



Aufladen des Akkus



Hinweise

Sie laden den Akku am besten immer vollständig auf. Während des Ladevorgangs kann die iPronto benutzt werden.



PHILIPS

Allgemeine Einstellungen vornehmen

Hinweise

Beim ersten Einschalten des iPronto erscheinen die Systemeinstellungen automatisch.

2 Wählen Sie aus dieser Dropdown-Liste die passende Zeitzone aus.

3 Wählen Sie das gewünschte Format für Uhrzeit und Datum aus diesen Dropdown-Listen aus.

4 Wählen Sie das zu ändernde Feld aus.
Das Textfeld ist markiert.
Stellen Sie mit den Schaltflächen + und - Uhrzeit und Datum ein.


1

Drücken Sie diese Schaltfläche und folgen Sie den Anweisungen auf dem Schirm.
Nach erfolgreicher Kalibrierung ertönt ein Bestätigungssignal.

5 Mit den Schaltflächen + und - nehmen Sie die Einstellungen für Helligkeit und Stromabschaltung vor.

6 Wählen Sie eine dieser drei Optionen, um die Einstellungen für das Einschalten der Stromversorgung vorzunehmen.


7 Schalten Sie die Systemtöne ein oder aus. Systemtöne sind zu hören, wenn z.B. eine Schaltfläche auf dem Schirm gedrückt oder die Systemeinstellungen geöffnet werden.

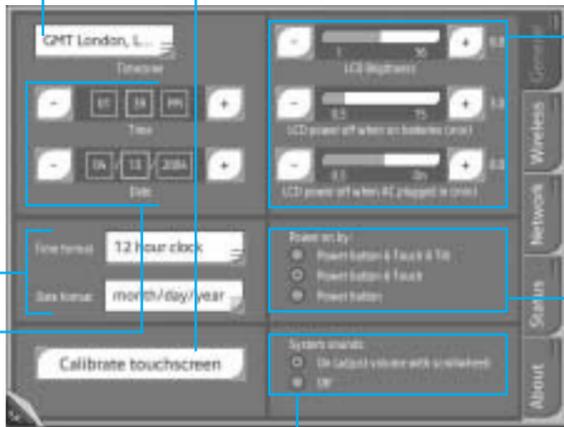

Wireless Einstellungen vornehmen

8

Vergewissern Sie sich, dass der Service Set Identifier (SSID) dem SSID für Ihren Wireless Access Point (WAP) entspricht.
Per Standardvorgabe zeigt die iPronto den SSID des nächstgelegenen festgestellten WAP an.
Bei Bedarf ändern Sie den per Standardvorgabe in diesem Feld angeigten Namen des SSID.

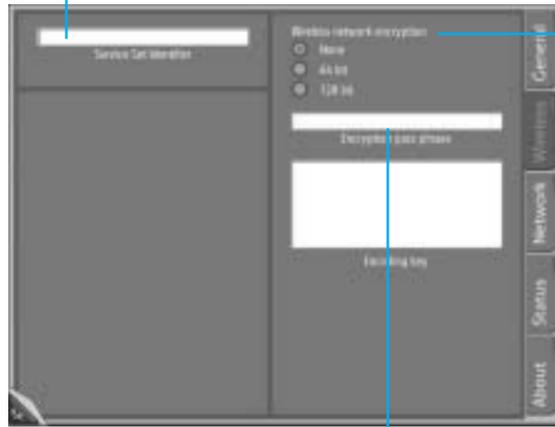

Sofern in Ihrem Wireless-Netzwerk Verschlüsselung aktiviert ist, wählen Sie hier die passende Verschlüsselungsart aus.

Sofern in Ihrem Wireless-Netzwerk Verschlüsselung aktiviert ist, geben Sie hier Ihren Kennsatz ein.
Der Kennsatz muss mit dem Kennsatz Ihres WAP übereinstimmen.
Das Textfeld Encoding Key (Kodierschlüssel) wird automatisch ausgefüllt.

Netzwerkeinstellungen vornehmen

9

Wählen Sie eine dieser Optionen zur Netzwerk-konfiguration aus.

10

Überprüfen Sie, ob Ihr lokales Netzwerk oder Ihre Internet-Dienstanbieter eine Proxy verwendet.



Um Ihrer iPronto einen persönlichen Namen zu geben, tragen Sie den gewünschten Namen hier ein.

Bei Verwendung einer Proxy geben Sie hier Ihren Proxy Port ein.

Wenn Ihre Proxy mit Kennwort-Authentifizierung arbeitet, wählen Sie diese Option aus.


Wenn Ihre Proxy mit Kennwort-Authentifizierung arbeitet, tragen Sie hier Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein.

Bei Auswahl von DHCP werden diese Textfelder automatisch ausgefüllt.

Bei Auswahl von Fixed IP (Feste IP-Adresse) müssen diese Textfelder von Hand ausgefüllt werden.

Die iPronto ist nun einsatzbereit

Die Schaltflächen auf diesem Sensorstreifen dienen zum Zugriff auf die Fenster.

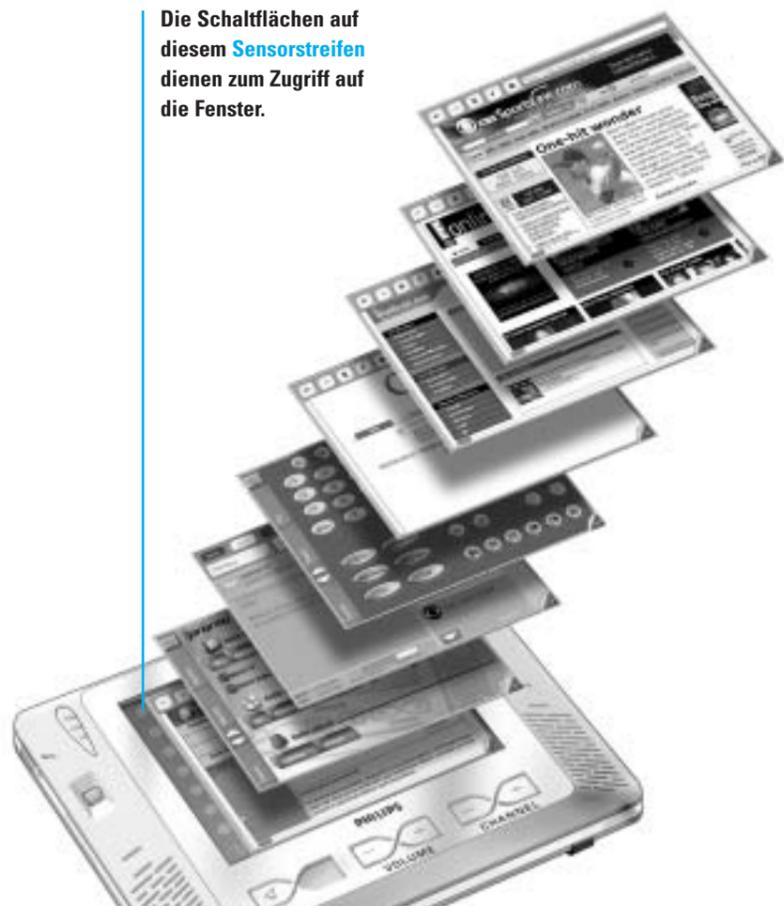

Hier sehen Sie das Layout, das die Anwendung EPG enthält.



Halten Sie die Schaltfläche Ansichtsteuerung gedrückt, um die EPG-Registerkarten anzeigen zu lassen.



Hier können Sie die Signalstärke Ihres iPronto überprüfen.



Die Registerkarte Status liefert eine Übersicht aller Systemeinstellungen