



Philips  
Draadloze telefoon

1,6 inch display, blauwe verlichting  
Luidsprekertelefoon met handset

D1611B



## Houd het simpel

De Philips D161 draadloze telefoon heeft alle essentiële functies en een mooi design. Dankzij de handsfree functie, het uitstekende geluid en Plug & Play kunt u genieten van duidelijke gesprekken en voert u deze op uw gemak.

### Prettig en eenvoudig

- Afzonderlijke handset met luidspreker voor gemakkelijk handsfree telefoneren
- Ultiem gemak dankzij de eenvoudige installatie
- Ruwe achterzijde voor een stevige grip
- Menu in verscheidene lokale talen
- Tot wel 10 uur spreektijd met één keer opladen
- Nummerherkenning, zodat u altijd weet wie u belt\*
- Eenvoudig afleesbaar display van 4,1 cm (1,6") met achtergrondverlichting

### Kristalhelder geluid

- Parametrische equalizer zorgt voor een puur en helder geluid
- Automatische volumeregeling gaat ongewenste volumevariatie tegen
- Geoptimaliseerd antenne-ontwerp voor een fantastische ontvangst in elke kamer
- Geavanceerde geluidstesten en afstemmen voor een fantastische geluidskwaliteit


### Milieuvriendelijk product

- Lage straling en laag energieverbruik

# PHILIPS

## Kenmerken

### Automatische volumeregeling

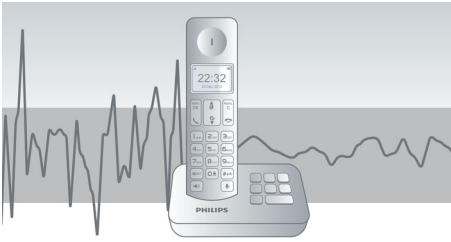


Automatische volumeregeling gaat variaties van het geluidssignaal tegen. Dit kan worden veroorzaakt door afstand, signaalsterkte of de telefoon van degene die u belt. Wat u hoort blijft nu altijd consistent. Doordat de audio voor sterke signalen wordt verminderd en voor zwakke signalen wordt versterkt, kunt u genieten van een vloeiend gesprek zonder ongewenste variatie in het volume.

### Nummerherkenning\*



Soms is het handig om te weten door wie u wordt gebeld voordat u opneemt. Met onze nummerherkenning kunt u zien wie u belt.

### Eenvoudige installatie

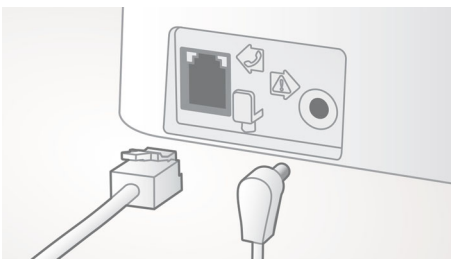

Ultiem gemak dankzij de eenvoudige installatie. Eenvoudige installatie - Plug & Play-product

### Milieuvriendelijk product



Philips telefoons zijn energiezuinig en ontworpen om het milieu te sparen.

### Luidsprekertelefoon met handset




De handsfree modus maakt gebruik van een ingebouwde luidspreker om de stem van de beller te versterken, zodat u tijdens een gesprek kunt praten en luisteren zonder de telefoon aan uw oor te houden. Dit is vooral nuttig als u het gesprek met meerdere mensen wilt volgen of als u tijdens het gesprek aantekeningen wilt maken.

### Menu in lokale talen




Geniet van gemakkelijke instelling, navigatie en controle met een intuïtief menu dat beschikbaar is in lokale talen.

### Antislipbehuizing

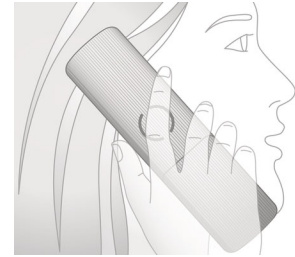

De achterkant van de handset is voorzien van een speciale structuur voor extra comfort en een betere grip.

### Geoptimaliseerd antenne-ontwerp

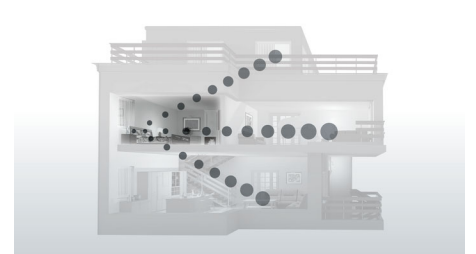

Ons geoptimaliseerde antenne-ontwerp zorgt voor een sterke en stabiele ontvangst, zelfs in ruimten waar draadloze transmissie moeilijk is. U kunt nu overal in uw huis telefoneren en genieten van lange, ononderbroken gesprekken, zelfs wanneer u rondloopt.

### Parametrische equalizer



Onze telefoons maken tijdens de digitale geluidsverwerking gebruik van parametrische equalisatie om de geluidsrespons af te stemmen en terug te voeren naar de lineaire frequentieresponscurve. Dit zorgt voor een puur en helder geluid in elk gesprek.

### Tot 10 uur spreektijd

Tot wel 10 uur spreektijd met één keer opladen

# Specificaties

## Comfort

- Menustructuur in de handset: Menulijst
- Luidsprekertelefoon - handsfree praten
- Signaalsterkte-indicator: Indicator met 3 balkjes
- Indicatie voor batterij opladen: Batterijpictogram met 3 balkjes
- Intercom - meerdere handsets
- Datum-/tijdsaanduiding
- Programmeerbare sneltoetsen: Toets 1 en 2
- Gespreksbeheer: Wisselgesprek\*, Nummerherkenning\*, Mute-functie microfoon, Gemiste gesprekken, Ontvangen gesprekken, Gekozen oproepen
- Blokkering van toetsenpaneel
- Toetsgeluid in-/uitschakelen
- Automatisch ophangen
- Aantal toetsen: 20
- Toetsen op het basisstation: Paging-toets
- Tot 10 uur spreektijd
- Oplaadtijd: 8 uur
- Snoerlengte: 1,5 m
- Netsnoerlengte: 1,5 m
- Bereik: Open veld < 300 m; binnen < 50 m
- Antislipbehuizing: Driehoekig patroon
- Tot 200 uur stand-bytijd

## Geluid

- Volumeregeling op handset
- Ringtones op handset: 10 standaard
- HQ-Sound

## Beeld/scherm

- Schermgrootte: 4,1 cm (1,6")
- Schermtype: 12 cijfers (alfanumeriek) + harde pictogrammen

- Achtergrondverlichting: ja
- Kleur van achtergrondverlichting: Blauw

## Geheugencapaciteit

- Telefoonboek: 50 namen en nummers
- Capaciteit nummerherhalingslijst: 10 laatste nummers
- Gegevens in gesprekkenlog: 20 vermeldingen
- Telefoonboek opslaan in basis

## Vermogen

- Batterijcapaciteit: 300 mAh
- Batterijtype: Opladbare AAA NiMH-batterijen
- Netspanning: AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Energieverbruik: < 0,7 W

## Beveiliging

- Transmissie-encryptie: Ja

## Netwerkfuncties

- Compatibel: GAP

## SAR-waarde

- Philips-handsets: < 0,1 W/kg

## Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 18,4 x 13,5 x 5,9 cm
- Nettogewicht: 0,268 kg
- Brutogewicht: 0,351 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,083 kg
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton
- Type schap: Leggen
- EAN: 48 95229 10106 7



Publicatiedatum  
2022-06-05

Versie: 5.4.4

12 NC: 8670 001 61661  
EAN: 48 95229 10106 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*\*Voor deze functie moet het abonnement zijn aangevuld met nummerherkenning. Raadpleeg uw lokale provider voor meer informatie.