



Philips Fidelio  
vezeték nélküli hordozható  
hangsugárzó

#### Bluetooth® és NFC

USB port a töltéshez  
Akkumulátoros  
20 W, sztereó, mélysugárzóval



P9XBLK

## A hordozható Hi-Fi hangzás

### A hangzás bővületében

A nagy teljesítményű, hordozható Philips Fidelio vezeték nélküli hangsugárzó kiváló, tiszta, dinamikus hangzása otthon és útközben is tökéletesen kihasználható. A vezeték nélküli Bluetooth hangátvitellel gondtalanul élvezheti a zenét.

#### Páratlan hangminőség

- Puha dóm magashangszóró a szélesebb és természetesebb hangélményért
- Mély/közép hangszórók és a wOOx technológia az erős, bámulatosan mély basszushangzásért
- Optimalizált szűrőváltó a különösen természetes hatású hangszín-kiegyenlítés érdekében
- Nagy teljesítményű erősítő nagy hangerőhöz és dinamikához
- Hi-Fi minőségű Bluetooth® (aptX® és AAC) zenestreaming

#### Utazáshoz tervezve

- Különleges kivitel természetes fából és alumíniumból
- Beépített Li-ion akkumulátor, hogy bárhol élvezhesse a zenelejátszást

#### Továbbfejlesztett rugalmasság

- Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal
- Egyérintéses, NFC technológiát alkalmazó okostelefonok a Bluetooth® párosításhoz
- USB port bármilyen mobilkészülék feltöltéséhez
- Az akkumulátor töltöttségi szintje automatikusan megjelenik a hangsugárzó megérintésekor
- Audio-in bemenet szinte bármilyen elektronikus eszköz egyszerű csatlakoztatásához

**PHILIPS**  
Fidelio

Vezeték nélküli hordozható hangszugárzó  
Bluetooth® és NFC USB port a töltéshez, Akkumulátoros, 20 W, sztereó, mélyszugárzóval


# Fénypontok

## Hi-Fi minőségű Bluetooth®




A fejlett technológia révén a Bluetooth® funkción keresztül streamelt hang új szintre emelkedik. A Standard Bluetooth® audio SBC kodeket alkalmaz, amelyet alapszintű hangátvitelre terveztek, ennek következtében a felhasználó nem mindig elégedett vele. A Philips hangszugárzó azonban Hi-Fi (aptX® és AAC) Bluetooth® vezeték nélküli technológiát mondhat magáénak - ezáltal gazdag, erőteljes és kristálytisza hangzást nyújt. A Philips most olyan hangminőséget nyújt, amelyet Ön mindig is elvárt, hiszen a legújabb Android™ okostelefonokkal, táblagépekkel és egyéb készülékekkel is kompatibilis a rendszer. Vezeték nélküli zenehallgatás minden eddignél jobb minőségben.

## NFC technológia

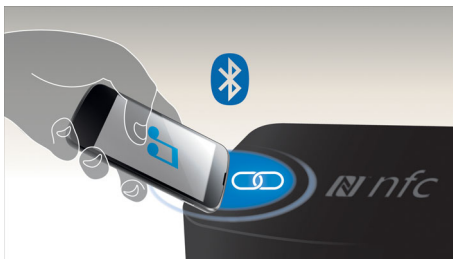

Párosítsa egyszerűen Bluetooth® eszközeit az egyérintéses NFC (Near Field Communications) technológiával. A hangszugárzó bekapcsolásához, a Bluetooth® párosításhoz és a zenestreaming megkezdéséhez érintse meg NFC technológiát alkalmazó okostelefonját vagy táblagépét az adott hangszugárzó NFC-területén.

## Puha dóm magashangszórók

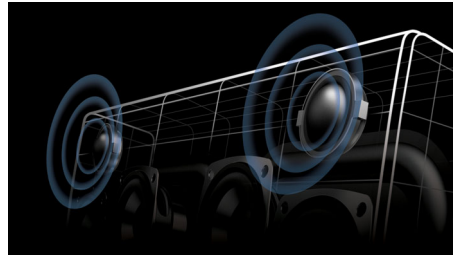

A puha dóm magashangszóróknak köszönhetően a hangvisszaadás a magas frekvenciákon is részletgazdag és pontos. Ez a csúcskategóriás hangszórók nagy többségében alkalmazott technológia az 1960-as években került kifejlesztésre a Philips által. A nagyon nyitott térbeni előadáshoz is kifejezetten előnyös a magashangszórók különösen alacsony irányhatása és torzítása. A csak szélessávú meghajtókat alkalmazó rendszerekhez képest a hangzás széles és természetes a hallgatási terület bármely pontjáról.

## Mély/közép hangszórók és a wOOx technológia

A különösen kompakt akusztikus térfogát ellenére a basszhangzás nem csupán erős, de meglepően mély is egyben, bármilyen zenét is hallgasson Ön. Ez a technológia a csatornánként két nagy teljesítményű mély/közép hangszóró és egy nagy területet lefedő passzív sugárzó egyesítéséből áll össze - mindez egy olyan merevített házban, amelynek köszönhetően a basszhangzás energiája nem veszít erejéből. A passzív sugárzó nagy mozgó tömege lehetővé teszi a rendszer nagyon mély, 80 Hz frekvenciára való hangolását, megakadályozva a levegőturbulenciát, amely máskülönben jellemző lenne a nyílásokkal rendelkező kialakításra. Érezze a zene ritmusát, ne szalasszon el egyetlen ütemet sem.

## Optimalizált szűrőváltó

Akusztikai mérnökeink rengeteg energiát fektettek a szűrőváltó optimalizálásába, hogy a hang a lehető legtermészetesebb maradjon a nagyon különböző akusztikai környezetekben. Legyen szó kis helyiségekről vagy szabad térről, alacsonyabb vagy maximális hangerőről, a hang tiszta és természetes, nem agresszív és fárasztó, még nagy hangerő esetén sem. Így

P9XBLK/10

órákon keresztül élvezheti kedvenc zeneszárait, és abba sem akarja majd hagyni a zenehallgatást.

## Nagy teljesítményű erősítő


A 8 nagy hatékonyságú akusztikai átalakítóval felszerelt nagy teljesítményű erősítő nagy hangerőt és dinamikát tesz lehetővé. A kifejezetten ehhez a készülékhez tervezett magashangszóróknak és mély/közép hangszóróknak köszönhetően a hang minden hangerőn dinamikus és meggyőző. Élénk, dinamikus és élvezetes zene bármilyen körülmények között.

## Vezeték nélküli zenestreaming



A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékhez, illetve más Bluetooth készülékekhez - pl. okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt laptopokhoz - történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül élvezheti kedvenc zeneszárait, illetve a videókat és játékok hangját ezzel a hangszugárzóval.

## USB port

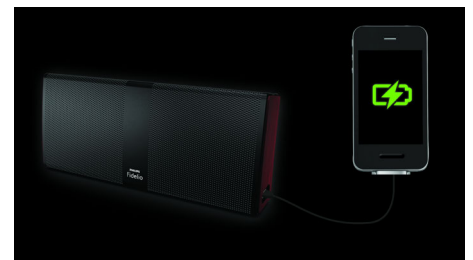

A hangszóró USB portja lehetővé teszi, hogy az okostelefon lemerülése esetén (otthon vagy akár útközben) a mobilkészüléket a hordozható hangszóró akkumulátorával működtesse.



Vezeték nélküli hordozható hangszugárzó  
Bluetooth® és NFC USB port a töltéshez, Akkumulátoros, 20 W, sztereó, mélyszugárzóval

P9XBLK/10

# Műszaki adatok

## Kompatibilitás

- iPad: iPad 1, iPad 2, új iPad készülék
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 3. generációs vagy újabb
- Androidos táblagépek és okostelefonok
- egyéb Bluetooth-kompatibilis eszköz
- a következővel működik: Bluetooth 4.0 vagy korábbi verzió
- Támogatott Bluetooth aptX: áramlás
- Támogatott AAC-s zenelejátszás

## Hangszórók

- Továbbfejlesztett hangszórók: wOOx mélyhangszugárzó
- Hangszugárzó-meghajtók: 2 x 3/4" puha dóm magashangszóró, 4 x 2" szélessávú hangszóró
- Kimeneti teljesítmény (RMS): 20 W

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: AC/DC adapter, Gyors telepítési útmutató, Garancialevél, Nemzetközi garancialevél

## Csatlakoztathatóság

- NFC: Érintéssel párosítható Bluetooth; Android 4.0 és újabb, illetve Windows Phone 8 és újabb verziójú készülékekkel használható
- Bluetooth® profilok: A2DP, AVRCP, SPP
- Bluetooth tartomány: Szemmagasságban, 10 méter vagy 30 láb
- USB feltöltés
- Audióbemenet (3,5 mm-es)

## Kényelem

- USB port: mobilkészülék feltöltéséhez (5 V, 1 A)

## Méretetek

- Termék méretei (sz x mé x ma): 287 x 63 x 127 mm
- Méret csomagolással együtt (Sz x Mé x Ma): 326 x 101 x 224 mm

## Tápellátás

- Tápellátás: 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Akkumulátor típusa: Li-ion (beépített)
- Akkumulátoros működtetés üzemi ideje: 8 óra



Kiadás dátuma  
2016-01-09

Verzió: 3.0.3

12 NC: 8670 001 07015  
EAN: 08 71258 16980 89

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)