

Philips
5.1-hemmabiosystem

Blu-ray Disc-uppspelning

HTS7520



Njut av bio hemma

med Blu-ray Disc-uppspelning

Det här systemet ger HD-bild och surroundljud i en elegant design med högkvalitativ aluminiumyta. Högtalarna ger naturtroget surroundljud för en sann hemmabioupplevelse.

Överlägsen lyssnarupplevelse

- Avancerad digital förstärkare för klart och kraftfullt ljud
- DoubleBASS-teknik för fylligare och djupare bas
- Mjuka dome tweeter-högtalare för äkta och rent ljud
- Clear Voice för tydligare tal i filmer och sång i musik
- FullSound™ så att MP3-musiken blir levande
- Dolby TrueHD och DTS-HD för surroundljud med HiFi-kvalitet

Utvecklad för att förhöja din hemmiljö

- Energy Star för energieffektivitet och låg strömförbrukning
- Stilren design med aluminiumyta och glasstativ


Anslut och njut av all din underhållning

- Blu-ray Disc-uppspelning för skarpa bilder i Full HD 1080p
- BD-Live* (Profile 2.0) – upplev bonusinnehåll online för Blu-ray
- EasyLink för att styra alla HDMI CEC-enheter med en enda fjärrkontroll
- Hi-Speed USB 2.0 Link spelar upp video/musik från USB-flashenheter

PHILIPS

Funktioner

Dolby TrueHD och DTS-HD

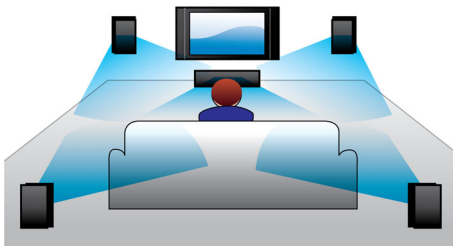

Dolby TrueHD och DTS-HD Master Audio Essential ger bästa tänkbara ljud från Blu-ray-skivor. Det återgivna ljudet är nästan omöjligt att särskilja från den ursprungliga studioinspelningen. Du hör vad de, som skapade musiken, avsåg att du skulle höra. Med Dolby TrueHD och DTS-HD Master Audio Essential får du den ultimata HD-upplevelsen.

DoubleBASS-teknik



DoubleBASS gör att du kan höra även de allra djupaste bastonerna. Tekniken fångar lågfrekventa basljud och återskapar dem inom subwoofers ljudintervall, vilket ger ett mäktigare och snyggare ljud och bidrar till en fullständig ljudupplevelse utan kompromisser.

Blu-ray Disc-uppspelning

Blu-ray-skivor har kapacitet för högupplösta data och bilder med en upplösning på 1920 x 1080, som är definitionen för fullständigt högupplösta bilder. Scener verkar få liv när detaljerna framträder lika tydligt som i

verkligheten, rörelserna mjukas ut och bilderna blir kristallklara. Med Blu-ray får du även okomprimerat surroundljud - så att ljudupplevelsen känns nära nog verklig. Den stora lagringskapaciteten på Blu-ray-skivor gör det möjligt att införliva en mängd interaktiva funktioner. Smidig navigering under uppspelning och andra funktioner, till exempel popupmenyer, ger hemmabiosystemet en helt ny dimension.

BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live öppnar upp din värld inom HD ännu mer. Ta emot uppdaterat innehåll bara genom att ansluta din Blu-ray Disc-spelare till internet. Spännande nyheter som exklusivt nedladdningsbart material, live-evenemang, live-chatt, spel och online-shopping väntar på dig. Surfa på HD-vågen med Blu-ray Disc-uppspelning och BD-Live.

Clear Voice



Viktiga ögonblick i samtal eller inspirerande lätttexter går alltför ofta förlorade. Att behöva

spola tillbaka dvd-skivan är ett ovälkommet avbrott i underhållningen samtidigt som det förminskar nöjet att ignorera det man missat. Clear Voice är en innovativ ljudteknik som markant förhöjer tydligheten hos tal och sång. Den säkerställer att du hör varje ord och till fullo kan njuta av det du tittar på.

Mjuka dome tweeter-högtalare



Mjuka dome tweeter-högtalare återger höga och medelhöga frekvenser klart, vilket förbättrar den övergripande klarheten för ljud från högtalarna.

EasyLink

Tack vare EasyLink kan du styra flera enheter med en fjärrkontroll. Funktionen använder branschstandardprotokollet HDMI CEC för delning av funktionalitet mellan enheter genom HDMI-kabeln. Med en knapptryckning kan du styra alla dina anslutna HDMI CEC-kompatibla enheter samtidigt och kan enkelt utföra funktioner som viloläge och uppspelning.



Specifikationer

Bild/visning

- D/A-omvandlare: 12 bitar/150 MHz
- Bildförbättring: HD (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Förbättrad videoupplösning

Ljud

- Total effekt (RMS): 1000 W
- Uteffekt (RMS): 4 x 125 W, 2 x 250 W
- D/A-omvandlare: 24 bitar, 192 kHz
- Frekvensåtergivning: 20 - 20 000 Hz
- Signal/brusförhållande: >65 dB
- Ljudsystem: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, Stereo
- Ljutförbättring: Digital klass D-Förstärkare, Nattläge
- Equalizer-inställningar: Action, Rock, Klassisk, Konsert, Drama, Lounge, Spel, Sport

Videouppspelning

- Komprimeringsformat: MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, WMV 9, AVCHD, avi, MKV, XviD, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, H.264, VC-1
- Uppspelningsmedia: DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW, BD Video, BD-R/RE 2.0, USB-flashminne (FAT16/32), USB-hårddisk (FAT32), DVD +/-R DL (Dual Layer)

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: MP3, WMA
- Uppspelningsmedia: Ljud-CD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, USB-flashminne
- MP3-bithastighet: 32-256 kbit/s och VBR

Stillbildsvisning

- Bildkomprimeringsformat: JPEG
- Uppspelningsmedia: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB-flashminne
- Bildförbättring: Rotera, Zoom, Bildspel med musikuppspelning

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM
- RDS: Stationsnamn

Anslutningar

- Främre anslutningar/sidoanslutningar: Hi-Speed USB, MP3 Line-in
- Anslutningar bak: HDMI-utgång, Kompositvideoutgång (CVBS), AUX-ingång, Komponentvideoutgång, FM-antenn, Easy-Fit

högtalaranslutningar, Ethernet, Koaxial digital ingång, Optisk digital ingång

Effekt

- Strömförsörjning: 50 Hz, 230 V
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,8 W
- Strömförbrukning: 180 W

Högtalare

- Satellithögtalare: 2 golvstativ, 2-vägs
- Drivenhet för satellit-högtalare: 18 mm Dome Tweeter, 2x 3 tums fullregisterwoofer
- Impedans för satellithögtalare: 6 ohm
- Frekvensområde för satellithögtalare: 150-20 000 Hz
- Centerhögtalare: Magnetiskt avskärmad, 2-vägs
- Drivenheter för centerhögtalare: 18 mm Dome Tweeter, 2 x 2,5-tums woofer-element
- Impedans, centerhögtalare: 3 ohm
- Frekvensområde (center): 150-20 000 Hz
- Subwooferdrivelement: 8-tums högeffektiv woofer
- Subwooferimpedans: 3 ohm
- Frekvensomfång för subwoofer: 40 - 150 Hz
- Subwoofertyp: Passiv

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, 2 x AAA-batterier, FM-antenn, Snabbstartguide, Bruksanvisning, Garantisedel för hela världen, HDMI-kabel

Mått

- Utrustningens mått (B x H x D): 435 x 64 x 341 mm
- Vikt: 4 kg
- Främre högtalare, bredd: 247 mm
- Främre högtalare, höjd: 1108 mm
- Främre högtalare, djup: 247 mm
- Främre högtalare, vikt: 1,5 kg
- Bakre högtalare, bredd: 130 mm
- Bakre högtalare, höjd: 324 mm
- Bakre högtalare, djup: 130 mm
- Bakre högtalare, vikt: 3,9 kg
- Centerhögtalarens mått (B x H x D): 370 x 104 x 87 mm
- Centerhögtalare, vikt: 1,3 kg
- Lågbashögtalarens mått (B x H x D): 295 x 375 x 295 mm
- Subwoofer, vikt: 6,3 kg
- Förpackningens mått (B x H x D): 1115 x 495 x 370 mm
- Vikt inkl. förpackning: 25 kg



Publiceringsdatum
2017-04-04

Version: 16.1.9

12 NC: 8670 000 54648
EAN: 87 12581 49275 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com