

Philips SoundBar
Домашний кинотеатр

HTS3111



Добавьте вашему ТВ великолепный объемный звук

Одержимые звуком

Просто наслаждайтесь более глубоким и насыщенным звуком у себя дома, не путаясь в бесконечных проводах акустических систем.

Незабываемые впечатления от прослушивания

- Технология DoubleBASS для более насыщенных и глубоких басов
- Dolby Digital и DTS для великолепного объемного звука

Разработано, чтобы улучшить ваш домашний кинотеатр

- Изогнутая конструкция саундбара для более широкого рассеивания звука
- Конструкция предотвращает скапливание пыли и снижает искажение звука
- Универсальное крепление на стене, столе или подставке

Просто наслаждайтесь всеми развлечениями

- Аудиовход для прослушивания музыки с iPod/iPhone/MP3-плеера
- С легкостью подключайте устройства для расширения впечатлений от ТВ

PHILIPS


Особенности

Технология DoubleBASS



Компактный сабвуфер с технологией DoubleBASS обеспечивает звучание даже самых низких басов. DoubleBASS фиксирует басы и восстанавливает их в слышимом диапазоне сабвуфера, что обеспечивает более мощное, впечатляющее звучание и богатые, исключительные впечатления от прослушивания.

Dolby Digital и DTS

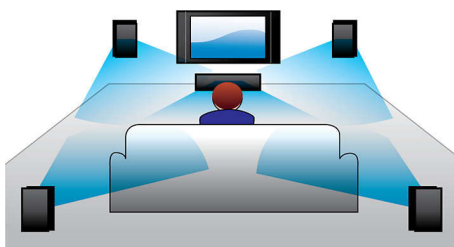

Оцените по-новому свою коллекцию музыки и фильмов с помощью цифровых технологий. Даже стереомызыка звучит лучше, потому что Dolby Digital и DTS Digital Surround улучшают цифровые видео и музыку, чтобы вы могли наслаждаться по-настоящему захватывающим объемным звуком на АС своего домашнего кинотеатра.

Изогнутая конструкция саундбара




Изогнутая конструкция саундбара для более широкого рассеивания звука

Оптимизированное качество звука



Специальный пылеотталкивающий сетчатый материал защищает динамики от любых загрязнений, которые могут повлиять на рассеивание звука.

Установка в любом месте

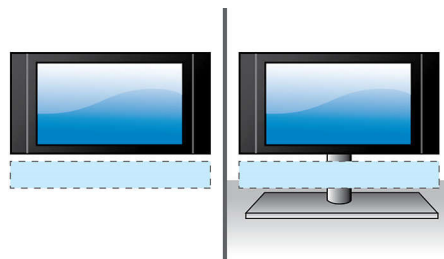

Пользуйтесь универсальностью этой системы домашнего кинотеатра, которую можно установить там, где вам необходимо. На подставке для телевизора, на столе или на стене, система выглядит потрясающе и работает без компромиссов. На этот раз вы можете контролировать

интерьер своего дома, не поступаясь невероятными возможностями домашнего кинотеатра.

С легкостью подключайте устройства



Не только телепередачи, но и все подключенные к ТВ устройства будут звучать восхитительно. Дизайн устройства обеспечивает удобство и отсутствие хлопот, а подключение осуществляется за один шаг. Все устройства, подключенные к домашнему кинотеатру, могут управляться с ТВ для расширения впечатлений, обеспечивая насыщенный, четкий, роскошный звук музыки и фильмов.

Аудиовход



Наличие аудиовхода позволяет с легкостью воспроизводить музыку напрямую с iPod/iPhone/iPad, MP3-плеера или ноутбука через обычное подключение к домашнему кинотеатру. Просто подключите аудиоустройство к аудиовходу и слушайте музыку в великолепном качестве через систему домашнего кинотеатра Philips.

Характеристики

Звук

- Улучшение звука: DoubleBass, Ночной режим, Регулировка ВЧ, СЧ и НЧ
- Звуковая система: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Общая среднечастотная мощность при КНИ 30 %: 100 Вт

Громкоговорители

- Типы громкоговорителей: Встроены в основное устройство
- Частотный диапазон сабвуфера: 20—150 Гц
- Излучатель сабвуфера: НЧ-излучатель 6,5" — 1 шт.
- Полное сопротивление сабвуфера: 3 ohm
- Количество излучателей на каждой стороне: 1 ВЧ-динамик, НЧ-излучатель 2,5" — 1 шт.
- Частотный диапазон акустической системы: От 150 Гц до 20 КГц Гц
- Сопротивление акустической системы: 4 ohm

Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: Функция MP3 Link
- Разъемы на задней панели: Вход AUX, Цифровой коаксиальный вход, Цифровой оптический вход

Мощность

- потребляемая мощность: 20 Вт
- Источник питания: 110-127 В / 220-240 В, ~50-

60 Гц

- Энергопотребление в режиме ожидания: < 1 Вт

Аксессуары

- Подходящие аксессуары: Настольная подставка STS1100, Напольная подставка STS1300
- Входящие в комплект аксессуары: Кабель для аудиосигнала, Батарейки для пульта ДУ, Кабель линейного входа MP3, Шнур питания, Краткое руководство пользователя, Пульт ДУ, Инструкция по эксплуатации, Настенный кронштейн, Гарантийный талон (действ. во всем мире)

Размеры

- Основное устройство (Ш x В x Г): 945 x 93 x 58 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 9,8 кг
- Вес основного устройства: 1,7 кг
- Размеры упаковки (Ш x В x Г):: 1010 x 487 x 186 миллиметра
- Сабвуфер (Ш x В x Г): 123 x 309 x 369 миллиметра
- Вес сабвуфера: 3,81 кг
- Длина кабеля сабвуфера: 4 м

Аудиовоспроизведение

- Скорость передачи данных для MP3: От 32 Кбит/с до 320 Кбит/с



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 4.2.7

EAN: 87 12581 58039 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com