


Philips
Skutočne bezdrôtové
slúchadlá

Detailný prirodzený zvuk

Profesionálne potlačanie hluku
Zreteľnejšie hovory na cestách
Perfektne sedia do uší

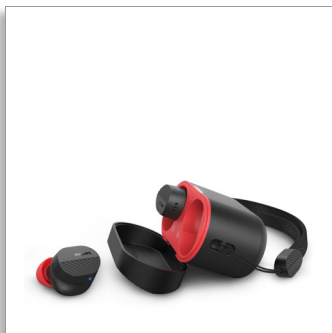

TAA5508BK

Základné potreby vášho cvičenia

Tieto bezdrôtové športové slúchadlá s potlačením hluku vás budú motivovať k pohybu či už vo fitku alebo na ulici! Hudba a podcasty znejú skvele a bude vás jasne počuť, ak musíte vziať hovor. Spoľahlivé prispôsobenie tvaru ucha udržuje slúchadlá pekne na mieste.

Detailný, energický zvuk

- Teplý, detailný, prirodzený. Zvukový podpis spoločnosti Philips
- 8 mm meniče potiahnuté grafénom
- Započúvajte sa. Profesionálne potlačanie hluku
- Zreteľnejšie hovory na cestách. Počuť vás, nie hluk

Pre váš typ aktívneho života

- Lepšia konektivita a zvuk. Bluetooth novej generácie*
- Vyjdite von. Vodotesnosť (trieda ochrany IPX5)
- Perfektne sedia do uší. Nevypadnú, ani keď ste v pohybe
- Textúrované silikónové koncovky slúchadiel a reflexné slúchadlá

Absolútne úžasné

- Aplikácia pre slúchadlá Philips. Ovládajte potlačanie hluku a ďalšie funkcie
- Žiadny strach. Až do 28 hodín prehrávania s puzdrom
- Rýchlym nabitím za 5 minút získate ďalšiu hodinu
- Viacbodové pripojenie, dotykové ovládanie slúchadiel a hlasoví asistenti


PHILIPS

Skutočne bezdrôtové slúchadlá

Detailný prirodzený zvuk Profesionálne potláčanie hluku, Zreteľnejšie hovory na cestách, Perfektne sedia do uší


Hlavné prvky

Profesionálne potláčanie hluku

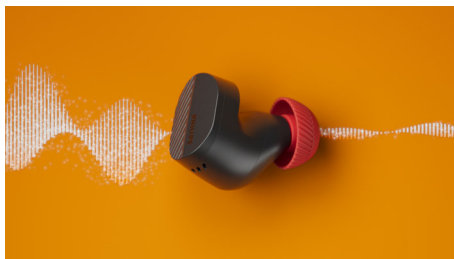


Rušná posilňovňa? Vietor v parku? Adaptívne potláčanie hluku rýchlo reaguje na okolie a v reálnom čase potláča vonkajší hluk vrátane vetra. Ak sa pri behu dostanete do blízkosti rušnej cesty, môžete ťuknutím na slúchadlo aktivovať režim uvedomenia a počuť aj vonkajšie zvuky.

Zreteľnejšie hovory na cestách

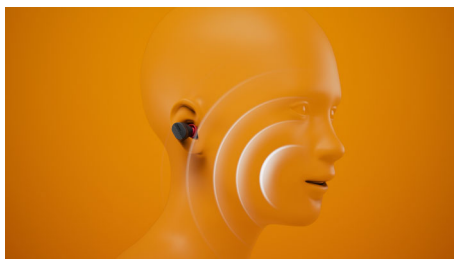

Keď telefonujete, špeciálny mikrofón zachytí zvuk vášho hlasu, zatiaľ čo algoritmus AI odstráni hluk na pozadí zo sveta okolo vás. Osoba, s ktorou hovoríte, počuje vás, a nie premávku alebo rozhovor ľudí okolo vás!

Perfektne sedia do uší

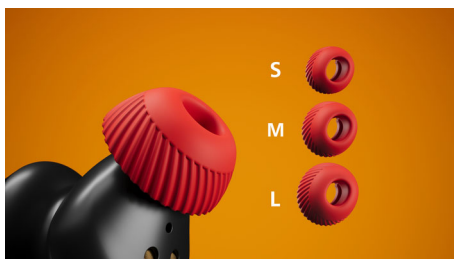

Nezáleží na tom, ako sa pohybujete, tieto slúchadlá zostanú na svojom mieste. Silikónové


koncovky slúchadiel majú textúrovaný vzor uchopenia, ktorý pomáha slúchadlám zostať v ušiach a uľahčuje ich držanie spotenými rukami. Povrch slúchadiel je reflexný, čo môže pomôcť pri viditeľnosti v noci.

Bluetooth novej generácie



Tieto slúchadlá budú pracovať so zariadeniami, ktoré podporujú Bluetooth LE Audio a kodek LC3, aby vám poskytli stabilnejšie pripojenie a výrazne lepší zvuk. Zvuk sa nestlmí, ak prenášate hudbu alebo telefonujete v zastavaných oblastiach a pri sledovaní filmov alebo hraní hier nedochádza k prakticky žiadnemu oneskoreniu.*

Ochrana IPX5 proti vode

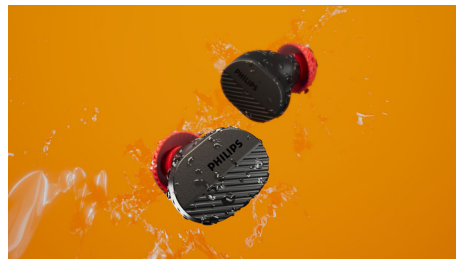

Hodnotenie IPX5 naznačuje, že tieto slúchadlá zvládnu tak pár kvapiek dažďa, ako aj lejaky, preto vám nikdy nedajú zámienku, aby ste zostali ležať na gauči. Ak sa v posilňovni spotíte, slúchadlá si poradia aj s tým.

TAA5508BK/00

28 hodín prehrávania s puzdrom



Nechcete sa starať o každodenné nabíjanie? K dispozícii máte 7 hodín prehrávania a 21 hodín navyše s malým nabíjacím puzdrom. Vložte slúchadlá naspäť a úplne nabitú budú do 2 hodín. Ak potrebujete rýchle posilnenie, vďaka 5 minútam získate hodinu navyše. Puzdro môžete nabíjať cez kábel USB-C.

Zvuk charakteristický pre značku Philips

Vychutnajte si melódie, ktoré vás naštartujú! Získate detailný, energizujúci zvuk s bohatými basmi, pretože meniče potiahnuté grafénom reprodukovujú všetky iskrivé výšky a mohutné basy. So systémom Android alebo iOS si vychutnáte všetko pohlcujúce, čo potrebujete na udržanie energie.

Aplikácia pre slúchadlá Philips

Aplikáciu pre slúchadlá Philips môžete použiť na prispôbenie potlačenia hluku, vypnutie automatického potlačenia zvuku vetra a nastavenie úrovne priehľadnosti pri používaní režimu prehľadu. Ekvalizér vám umožní doladiť zvuky a softvér slúchadiel môžete aktualizovať aj prostredníctvom aplikácie.

Viacbodové pripojenie

Viacbodové pripojenie Bluetooth umožňuje pripojenie k dvom zariadeniam naraz: to sa hodí, ak streamujete z telefónu a dostávate upozornenia na tréning z inteligentných hodín. Dotykové ovládanie na slúchadlách umožňuje hovory, prehrávanie hudby a ďalšie funkcie. Podporovaní sú asistenti Siri aj Asistent Google.

Skutočne bezdrôtové slúchadlá

Detailný prirodzený zvuk Profesionálne potláčanie hluku, Zreteľnejšie hovory na cestách, Perfektne sedia do uší

Technické údaje

Zvuk

- Impedancia: 16 Ohmov
- Priemer reproduktora: 8 mm
- Citlivosť: 110 dB (1K Hz)
- Frekvenčný rozsah: 20 – 20 000 Hz
- Maximálny príkon: 5 mW
- Typ budiča: Potiahnuté grafénom

Funkcie ANC

- ANC (Active Noise Canceling – aktívne potláčanie hluku)
- Technológia aktívneho potláčania hluku: Hybridná, ANC Pro
- Režim prehľadu
- Adaptívne ANC
- Automatické potláčanie zvuku vetra

Telekomunikácia

- Mikrofón na volanie: 2 AI mikrofóny

Pripojiteľnosť

- Verzia rozhrania Bluetooth: 5,3
- Podporovaný kodek: AAC, SBC, LC3
- Maximálny rozsah: Až do 10 m
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Viacbodové pripojenie
- Typ bezdrôtového prenosu: Bluetooth
- Bezdrôtové

Vybavenie a vlastnosti

- Google Fast Pair
- Podpora aplikácie Philips Headphones
- Možnosť aktualizácie firmvéru
- Vodotesnosť: IPX5
- Typ ovládačov: Dotykový
- Monofónny režim pre TWS

Dizajn

- Farba: Čierna
- Prispôbené tvaru ucha: Do uší
- Materiál preporenia slúchadiel: Silikónový
- Typ slúchadiel do ucha: Silikónové špičky do ucha

Príkon

- Doba prehrávania hudby (ANC zapnuté): 7 + 21 h
- Doba prehrávania hudby (ANC vypnuté): 8 + 23 h
- Typ batérie (Slúchadlo): Lítium-polymerová (zabudovaná)
- Kapacita batérií (slúchadlo): 53 mAh
- Typ batérie (Nabíjacie puzdro): Lítium-polymerová (zabudovaná)
- Kapacita batérií (puzdro): 600 mAh
- Životnosť batérie v pohotovostnom režime: 200 h

- Čas nabíjania: 2 h
- Rýchly čas nabíjania: 5 min na 1 h
- Počet batérií: 3 ks
- Hmotnosť batérie (celková): 10,1 g

Hlasový asistent

- Kompatibilné s hlasovým asistentom: Apple Siri, Asistent Google
- Aktivácia hlasového asistenta: Manuálny
- Podpora hlasového asistenta

Príslušenstvo

- Špičky do uší: 3 páry (S/M/L)
- Nabíjací kábel: Kábel USB typu C, 200 mm
- Iné: 1 ks popruh
- Stručná príručka spustenia

Rozmery

- Rozmery slúchadiel (Š x H x V): 2,00 x 2,57 x 2,14 cm
- Rozmery nabíjacieho puzdra (Š x H x V): 5,49 x 2,90 x 4,15 cm
- Celková hmotnosť: 0,045 kg

Rozmery balenia

- Typ balenia: Lepenka
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- Typ policového umiestnenia: Zavesenie
- Rozmery balenia (Š x V x H): 11,4 x 13,02 x 5,37 cm
- Hmotnosť brutto: 0,132 kg
- Hmotnosť netto: 0,075 kg
- Hmotnosť obalu: 0 057 kg
- EAN: 48 95229 13147 7

Vonkajší kartón

- Počet používateľských balení: 24
- Vonkajší kartón (D x Š x V): 34,3 x 29,8 x 30,6 cm
- Hmotnosť brutto: 4,544 kg
- Hmotnosť netto: 1,8 kg
- Hmotnosť obalu: 2,744 kg
- GTIN: 1 48 95229 13147 4

Vnútroň kartón

- Počet používateľských balení: 3
- Vnútroň kartón (D x Š x V): 16,2 x 14 x 13,8 cm
- Hmotnosť brutto: 0,49 kg
- Hmotnosť netto: 0,225 kg
- Hmotnosť obalu: 0,265 kg
- GTIN: 2 48 95229 13147 1

UPC

- UPC: 8 40063 20307 5



Dátum vydania
2023-08-24

Verzia: 5.0.1

12 NC: 8670 001 87822
EAN: 48 95229 13147 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

TAA5508BK/00

* Vyžaduje aktualizáciu softvéru. Aplikácia pre slúchadlá Philips vás upozorní, keď bude k dispozícii najnovšia verzia softvéru.