

필립스 Fidelio Primo
도킹 스피커



FidelioPrimo



DS9000

매혹적인 사운드

진정한 효과를 경험하십시오

필립스 Fidelio Primo 에는 음악에 특별한 애착을 가진 이들을 위한 모든 것이 있습니다. 프리미엄 부품과 천연 목재로 만들었으며 iPhone/iPod 의 성능을 완벽하게 구현해 오리지널 레코드와 같은 음질을 경험하실 수 있습니다.

뛰어난 음질

- 흐트러짐 없는 사운드 재생을 위한 오디오 애호가용 드라이버
- 가청 스펙트럼 재생용 수동형 크로스오버
- 최고로 선명한 사운드를 제공하는 PureDigital
- 깊이 있고 밀도 있는 중저음 재생을 위한 정밀 튜닝된 중저음 파이프
- 모서리가 매끄러운 케이스로 사운드 회절 제한

정교한 디자인 및 처리

- 천연 목재, 섬유 및 메탈로 만든 프리미엄 디자인
- 우아하고 정교한 사운드를 위한 감각적인 커브백 디자인
- 생태학적 균형 보존을 위한 친환경 목재 원료

고급스럽고 돋보이는 컨트롤

- 후광 제어판의 작동을 위한 근접 센서
- 어떤 iPhone/ iPod 기종이라도 케이스를 씌운채로 도킹가능
- 앱 스토어에서 전용 앱을 구매하여 더 많은 기능 사용



reddot design award
winner 2010


PHILIPS

sense and simplicity*

*센스 앤 심플리시티

주요 제품

수동형 크로스오버

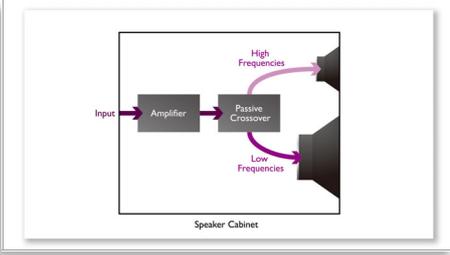

수동형 크로스오버 디자인으로 모든 음을 정확히 들 수 있어 놀라울만큼 청아하고 자연스러우며 완벽하게 음악을 감상하실 수 있습니다. 복잡한 엔지니어링을 통해 각 사운드 주파수 가청 스펙트럼이 분리되어 적절한 드라이버에 보내지게 됩니다. 드라이버 주파수 응답 외의 신호는 보내지지 않기 때문에 음질이 현저하게 개선되는 동시에 왜곡 레벨은 크게 줄어듭니다. 프리미엄 전자 부품과 수동형 크로스오버가 어우러져 오리지널 레코드와 같이 일관되고 신뢰할 수 있는 완벽한 음질을 제공합니다.

PureDigital



iPhone/iPod의 아날로그 오디오 출력을 이용하는 기존의 도킹 플레이어에 적용된 아날로그 오디오 처리 기술과는 비교할 수 없을 정도로 탁월한 사운드 성능을 제공하는 고급 PureDigital 사운드 처리 기술이 내장되어 있습니다. 또한 iPhone/iPod의 디지털 오디오 출력 신호를 수신하고 회로의 매 단계마다 디지털 처리 기술을 사용하기 때문에 훨씬 높은 신호 대 소음비가 구현됩니다. 따라서 완벽하게 균형이 잡힌 최고로 선명한 사운드를 들 수 있습니다.

더 나은 사운드를 위한 커브백 디자인

커브백 커버의 깨끗한 윤곽과 세련미는 미학적으로 아름다울 뿐만 아니라 보다 효과적인 어쿠스틱 구조를 만들어 줍니다. 세심하게 설계된 이 곡

선은 스피커 캐비닛의 견고성을 높여 주고 내부의 울림을 극적으로 낮춤으로써 보다 정교하고 자연스러운 사운드를 구현합니다. 이제 미학적인 아름다움과 더불어 감각적인 사운드를 모두 즐길 수 있습니다.

근접 센서



대부분의 최상급 오디오 애호가용 기기는 완전히 음악에 몰입하고 사운드 재생에 모든 출력을 사용할 수 있도록 디스플레이를 끌 수 있는 기능을 지원합니다. 이러한 특성은 근접 센서 기능을 통해서도 구현이 가능합니다. 즉, 장치에서 멀어지면 기능 키가 자동적으로 어두워지고, 손을 가까이 가져가면 어려움 없이 음악을 제어할 수 있도록 기능 키가 켜집니다.

앱 스토어를 통한 전용 앱 지원



여러 가지 새롭고 멋진 기능을 갖춘 단일 애플리케이션으로 iPhone/iPod Touch에서 손쉽게 웹을 탐색하고, 음악을 재생하고, 스피커의 음향 속성을 제어하고, 도킹 스테이션의 배터리 상태를 점검할 수 있습니다. 또한 시계 기능과 다양한 음악 및 자연의 소리 알람 기능을 이용할 수 있습니다. 그 외에도, 기상 시 도킹된 iPhone/iPod Touch 화면에 좋아하는 사진을 표시하는 동시에 도킹 스테이션에서는 좋아하는 음악이 흘러나오도록 설정할 수도 있습니다. 이 Fidelio 도킹 스테이션 및 iPhone/iPod Touch 전용 애플리케이션은 무료로 이용할 수 있습니다.

사양

iPhone 호환

- 호환 가능 : iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPod 호환

- 호환 가능 : iPod, iPod Mini, 컬러 디스플레이를 갖춘 iPod, iPod Nano 1 세대, iPod Nano 2 세대, iPod Nano 3 세대, iPod Nano 4 세대, iPod Nano 5 세대, iPod Classic, iPod Touch, iPod Touch 2 세대, iPod Touch 2 세대 8/16/32GB, iPod 5 세대

iPhone/iPod 앱

- 앱 스토어에서 무료 다운로드
- 앱 이름 : Fidelio+
- 호환성 : Fidelio 도킹 스피커, iPhone OS 3.0
- 재생 : 앨범 / 트랙 탐색, 재생 제어
- 음향 설정 : 5 대역 이퀄라이저, DBB, DSC-Flat, 팝, 락, 재즈, 클래식
- 시계 : 아날로그 디스플레이, 디지털 디스플레이
- 알람 : 다양한 알람, 취침 타이머, 음악을 들으며 기상, 자연의 소리를 들으며 기상, 사진을 보며 기상

오디오 재생

- 도킹 재생 모드 : 다음 및 이전 트랙, 재생 및 일시 중지

사운드

- 음향 시스템 : 스테레오
- 볼륨 컨트롤 : 높이기 / 줄이기
- 출력 파워 : 2 x 50W RMS

확성기

- 스피커 드라이버 : 1" 트위터 2개, 4" 우퍼 2개
- 확성기 향상 기능 : 중저음 반사 스피커 시스템

연결성

- Aux 입력

편의 제품

- 충전 장치 : iPhone, iPod

소비전력

- 전원 공급 장치 : 100-240V AC, 50/60Hz

액세서리

- 케이블 / 연결 : 3.5mm 스테레오 라인 인 케이블, 전원 코드
- 리모콘
- 기타 : 요약 설명서
- 보증 : 보증서, 무상 A/S 보증 책자

규격

- 총중량 : 9.6 kg
- 포장 폭 : 619 mm
- 포장 높이 : 276 mm
- 포장 깊이 : 276 mm
- 중량 : 6.5 kg
- 본체 깊이 : 216 mm
- 본체 높이 : 214 mm
- 본체 폭 : 562 mm



발행 일자 2011-04-28

버전 : 6.0.5

12 NC: 8670 000 61833
EAN: 87 12581 53614 5

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips Electronics N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com