



Philips Harmony
HiFi-system med Blu-ray-
komponent

- BD-Live
- HDMI 1080p

Harmony



MBD7020

Njut av HiFi-musik och filmer

Besatt av ljud

Upplev HiFi-ljud nu, när du lyssnar på musik eller tittar på film. Enheten i aluminium imponerar verkligen med HiFi-dome tweeter-högtalarna som ger ett detaljerat och naturligt ljud. Spela upp CD- och DVD-skivor eller sätt i en Blu-ray-skiva och få skarpa HD-bilder i full 1080p.

Berika din ljudupplevelse

- Hi-Fi dome tweeter för detaljerat och naturligt ljud
- Digital klass D-förstärkare ger ljud med hög kvalitet
- Diskant- och baskontroll för höga och låga toner
- Guldpläterad högtalaranslutning för bästa signalöverföring
- Total uteffekt på 100 W RMS

Spela upp musik och film från flera källor

- Blu-ray Disc-uppspelning för skarpa bilder i Full HD 1080p
- BD-Live (Profile 2.0) – upplev bonusinnehåll online för Blu-ray
- Dolby TrueHD för naturtroget surroundljud
- Spela upp DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD och CD-RW
- EasyLink styr alla HDMI-anslutna enheter via HDMI CEC
- Dockningsenhet som tillval för bekväm uppspelning från iPod/iPhone

Förstklassig finish med ädla material

- Aluminiumkabinett för ett utseende som utstrålar kvalitet

PHILIPS

Funktioner

Klass D-förstärkare


I en digital Class D Amplifier™ konverteras analoga signaler till digitala och därefter förstärks signalens digitala kvalitet. Signalen skickas sedan genom ett demoduleringsfilter för att ges den slutliga kvaliteten. Det förstärkta digitala ljudet ger dig alla de fördelar som digitalt ljud kan erbjuda, inklusive förbättrad ljudkvalitet. Dessutom är en digital Class D Amplifier™ mer än 90 % effektivare jämfört med traditionella AB-förstärkare. Den här högre effektiviteten kan du glädjas åt i en kraftfull förstärkare med litet footprint.

BD-Live (Profile 2.0)




BD-Live öppnar upp din värld inom HD ännu mer. Ta emot uppdaterat innehåll bara genom att ansluta din Blu-ray Disc-spelare till internet. Spännande nyheter som exklusivt nedladdningsbart material, live-evenemang, live-chatt, spel och online-shopping väntar på dig. Surfa på HD-vågen med Blu-ray Disc-uppspelning och BD-Live

Dolby TrueHD

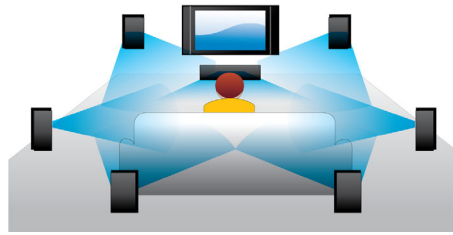

Dolby TrueHD ger bästa tänkbara ljud från Blu-ray-skivorna. Det återgivna ljudet är nästan omöjligt att särskilja från den ursprungliga studioinspelningen. Det innebär att du hör vad de som skapade musiken avsåg att du skulle höra. Med Dolby TrueHD får du den ultimata upplevelsen med ditt hemunderhållningssystem.

Blu-ray Disc-uppspelning

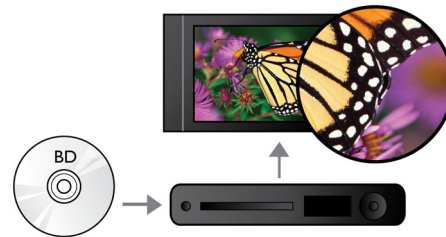

Blu-ray-skivor har kapacitet för högupplösta data och bilder med en upplösning på 1920 x 1080, som är definitionen för fullständigt högupplösta bilder. Scener verkar få liv när detaljerna framträder lika tydligt som i verkligheten, rörelserna mjukas ut och bilderna blir kristallklara. Med Blu-ray får du även okomprimerat surroundljud - så att ljudupplevelsen känns nära nog verklig. Den stora lagringskapaciteten på Blu-ray-skivor gör

det möjligt att införliva en mängd interaktiva funktioner. Smidig navigering under uppspelning och andra funktioner, till exempel popupmenyer, ger hemmabiosystemet en helt ny dimension.

EasyLink

Du vill inte använda flera olika fjärrkontroller för att styra alla dina produkter i ditt hemmabiosystem. Med EasyLink via HDMI-CEC kan du använda fjärrkontrollen till digitaldekodern till att styra (t.ex. slå på/av systemet) de andra HDMI-CEC-kompatibla enheterna. EasyLink använder den vanliga HDMI-kabeln till att överföra systemkommandon. När du trycker på en knapp på fjärrkontrollen till digitaldekodern skickas automatiskt de relevanta signalerna till TV:n eller till andra HDMI-CEC-kompatibla enheter.

Guldpläterad högtalaranslutning



Den guldpläterade högtalaranslutningen ger bättre ljudsignalöverföring jämfört med traditionella click-fit-anslutningar. Den minimerar dessutom den elektriska signalförlusten från förstärkaren till högtalarlådan, vilket ger en ljudåtergivning som är så realistisk som möjligt.

Specifikationer

Ljud

- Uteffekt (RMS): 2 x 50 W
- Ljudsystem: Dolby Digital Plus, DTS, DTS HD, Dolby True HD
- Ljutförbättring: Digital klass D-förstärkare, Diskant- och baskontroll, Loudness

Högtalare

- Högtalartyper: Dome tweeter
- Huvudhögtalare: 5 tums woofer, 2-vägs, Basreflexhögtalare, Löstagbara högtalargaller
- Högtalarförbättring: guldpläterade högtalaranslutningar

Ljuduppspelning

- Skivuppspelningslägen: snabbt framåt/bakåt, nästa/föregående spårsökning, repetera/shuffle/program
- Uppspelningslägen för USB Direct: spela upp/paus, snabbspolning bakåt/framåt, föregående/nästa, repetering, shuffle, Stopp
- Uppspelningsmedia: CD, CD-R/RW, MP3-CD-skiva, USB-flashminne, WMA-CD
- Övrigt: ID3 Tag Support

Videouppspelning

- Uppspelningsmedia: BD Video, BD-R/RE 2.0, BD-ROM, DVD, DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX Ultra, Video CD/SVCD, USB-flashminne
- Komprimeringsformat: H.264, VC-1, AVCHD, DivX Ultra, MPEG2, WMV
- Skivuppspelningslägen: Standarduppspelning, Paus, Sök framåt/bakåt, Ateruppta spelning från stopp, Hoppa över, Skivmeny, Repetering, Repetera A–B, Zoom, Vinkel, Snabbt bakåt, Snabbt framåt, OSD, Föräldrakontroll, Ultrarapid
- BD-regionkod: B
- DVD-regionkod: 2

Bild/visning

- Bildförbättring: Förbättrad videoupplösning, HD (720p, 1080i, 1080p)

Digitalfotovisning

- Bildkomprimeringsformat: JPEG
- Bildförbättring: HD-ready, Roter, Bildspel med MP3-uppspelning, Zoom
- Uppspelningsmedia: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB-flashminne

Mottagare/mottagning/sändning

- Kanalförinställningar: 20
- RDS: stationsnamn, programtyp, radio-text, RDS-klocka

- Antenn: FM-antenn (75 ohm)
- Mottagarförbättring: Enkel installation (Plug & Play), automatisk digital kanalsökning, automatisk avsökning
- Radioband: FM mono, FM-stereo

Anslutningar

- Främre anslutningar/sidoanslutningar: USB 2.0
- MP3 Link: 3,5 mm stereoanslutning
- Hörlur: 3,5 mm
- Anslutningar bak: HDMI-utgång, Kompositvideoutgång (CVBS), Digital koaxialutgång, Vänster och höger högtalare, AUX-ingång, Linjeutgång, FM-antenn, Ethernet, Wi-Fi USB

Bekvämlighet

- Larm: CD-larm, Radiolarm/radioväckning, USB-larm
- Klocka: På huvudskärmen
- BD-Live (1 GB internminne)
- Skärmtyp: VFD-display
- Indikationer: DIM-läge
- OSD-språk (On-screen Display): Engelska, Franska, Tyska, Italienska, Spanska, Nederländska, Svenska, Portugisiska, Danska, Finska, Polska, Turkiska, Norska, Tjeckiska, Grekiska, Ungerska, Rumänska, Ryska, Slovakiska
- EasyLink (HDMI-CEC): Uppspelning med en knapptryckning, Standby med en knapptryckning, Systemvolymkontroll

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Kompositvideokabel (Y), Nätkabel, FM-antenn, 3,5 mm stereoanslutningskabel, Garanticertifikat
- Bruksanvisning: 16 språk
- Fjärrkontroll: 44-knappars fjärrkontroll med 2xAAA-batterier

Effekt

- Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz

Mått

- Huvudenhet, bredd: 250 mm
- Huvudenhet, höjd: 92 mm
- Huvudenhet, djup: 285 mm
- Huvudhögtalarens mått (B x D): 174 x 240 mm
- Huvudhögtalare, höjd: 260 mm
- Paketbredd: 425 mm
- Paketbredd: 441 mm
- Pakethöjd: 310 mm
- Bruttovikt: 10,3 kg
- Nettovikt: 8,8 kg



Publiceringsdatum
2013-06-12

Version: 4.2.8

12 NC: 8670 000 71457
EAN: 87 12581 57922 7

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com