

Philips  
Home Theater 5.1

Sonido grave doble  
DVD

HTS5533



Sonido cinematográfico envolvente con graves profundos y potentes

## Obsesión con el sonido

Llevá la potencia del cine a tu casa. Mejorá la experiencia de entretenimiento en casa con parlantes con doble pico de graves que brindan 1000 W de sonido Surround y en Full HD de 1080p y reproducción de DVD.

### Increíble experiencia de sonido

- Potencia de 1000 W RMS para un excelente sonido de música y películas
- Altavoces potentes con doble sistema de graves para un sonido increíble
- Dolby Digital para la mejor experiencia de cine

### Diseñado para mejorar el cine en casa

- Panel táctil para un control intuitivo de la reproducción y el volumen
- Altavoces posteriores inalámbricos opcionales para montaje sin líos de cables
- Diseño compacto que se adapta a cualquier lugar

### Simplemente el mejor entretenimiento

- EasyLink para controlar los dispositivos HDMI CEC con un solo control remoto
- HDMI para películas de alta definición y calidad de imagen
- Reproduce DVD, VCD, CD y dispositivos USB

**PHILIPS**


# Destacados

## Sonido Double Bass



Los potentes altavoces con sistema Bass Reflex y doble pico de graves optimizan las frecuencias más bajas y reproducen tonos graves sólidos y profundos para que puedas escuchar desde el más mínimo murmullo hasta los estruendos más fuertes.

## Dolby Digital

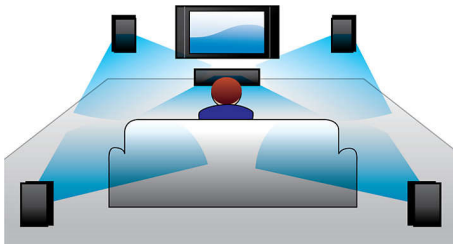

Dolby Digital, el principal estándar de audio digital multicanal del mundo, se adapta a la forma en que el oído humano procesa el sonido de forma natural, lo que permite disfrutar de un sonido Surround de calidad excepcional con una percepción del espacio muy realista.

## Potencia de 1000 W RMS



Potencia de 1000 W RMS para un excelente sonido de música y películas

## Reproduce todos los formatos



Reproduce prácticamente cualquier dispositivo multimedia: DVDs, VCDs, CDs o USB. Vive una incomparable comodidad y el lujo de reproducir archivos multimedia en tu TV o tu sistema de Home Theater.

## HDMI para películas HD



HDMI es una conexión digital directa que puede transmitir videos digitales de alta definición y audio digital multicanal. La tecnología HDMI no necesita convertir las señales en analógicas y te ofrece una excelente calidad de imagen y sonido sin ruidos molestos. Ahora podés disfrutar de las películas de definición estándar con una resolución de alta calidad, más detalles e imágenes más reales.


## EasyLink



EasyLink te permite controlar varios dispositivos, tales como reproductores de DVD, reproductor de discos Blu-ray, parlante soundbar, sistemas de cine en casa y televisores, etc. con un solo control remoto. Mediante el protocolo estándar HDMI CEC, los dispositivos conectados compartirán las


mismas funciones a través de un cable HDMI. Con solo presionar un botón, podés controlar todos los equipos HDMI CEC de forma simultánea; además, las funciones de modo de espera y de reproducción son muy fáciles de usar.

## Reproducción con panel táctil

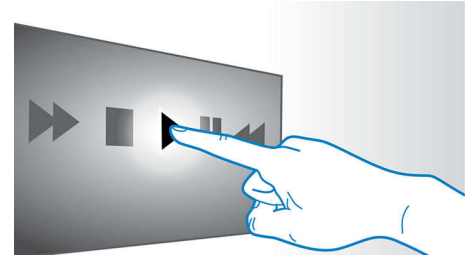

Controla el volumen y otras opciones de reproducción con sólo tocar los controles táctiles del panel frontal.

## Altav. post. inalámbr. opc.

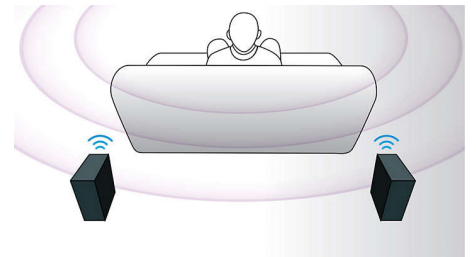

Los altavoces traseros inalámbricos ofrecen escalabilidad y más movilidad a la hora de distribuirlos en la habitación. Estos altavoces inalámbricos, desarrollados con una tecnología que elimina las interferencias, brindan toda la pureza del sonido Surround sin necesidad de cables.

## Diseño compacto



Diseño compacto que se adapta a cualquier lugar

# Especificaciones

## Sonido

- Mejora del sonido: Dolby Digital Prologic II, Sonido Double Bass, Modo nocturno
- Sistema de sonido: Dolby Digital 5.1, Digital Surround DTS
- Potencia de salida del subwoofer: 166 W
- Ajustes del ecualizador: Película, Música, Original, News, Juegos
- Potencia de salida del altavoz central: 166 W
- Potencia de salida del altavoz satélite: 4 x 166 W
- Potencia total RMS a 30% THD: 1000 W

## Parlantes

- Tipos de altavoz: 1 altavoz central, 4 altavoces satélite
- Controladores del altavoz central: 1 woofer de banda completa de 3"
- Rango frecuencia altavoz satélite: 150-20k Hz
- Impedancia del altavoz satélite: 4 ohm
- Rango de frecuencia del subwoofer: 20-150 Hz
- Impedancia del altavoz central: 4 ohm
- Controlador de subwoofer: Woofer de 1 x 6,5"
- Tipo de subwoofer: Pasiva
- Alcance de frecuencia del altavoz central: 150-20k Hz
- Controladores por altavoz satélite: 1 woofer de banda completa de 3"
- Impedancia del subwoofer: 4 ohm

## Conectividad

- Conexiones frontales: USB de alta velocidad, Entrada para micrófono, Music iLINK
- Conexiones traseras: AUX IN 1, AUX IN 2, Conectores de altavoz Click-fit, Salida de video compuesto (CVBS), Entrada coaxial digital, Entrada óptica digital, Toma de antena FM, Salida HDMI 1.4 (ARC), Audio posterior inalámbrico

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM
- Número de presintonías: 40

## Comodidad

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Asignación automática de entradas de audio, Reproducción con un solo botón, Modo de espera con un solo botón, Control remoto universal (Pass-Through)
- Funciones HDMI: Audio Return Channel (ARC)

## Potencia eléctrica

- Consumo de energía: 105 W
- Fuente de alimentación: 110-127V / 220-240V, ~50-60Hz
- Consumo de energía en modo de espera: <math>\lt; 0,5\text{ W}</math>

## Accesorios

- Accesorios compatibles: Módulo inalámbrico posterior RWSS5512, Soporte de altavoz STS3001
- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Antena FM,

Cable HDMI, Cable de alimentación, Guía de inicio rápida, Control remoto, Folleto legal y de seguridad, Documento de marcas comerciales, Manual del usuario, Adaptador plano VDE a 2 pines, Folleto de garantía internacional

## Dimensiones

- Unidad principal (An x Al x Pr): 435 x 45 x 330 mm
- Peso con embalaje incluido: 11,85 kg
- Peso de la unidad principal: 3,69 kg
- Embalaje (ancho x alto x profundidad): 600 x 393 x 327 mm
- Altavoz central (ancho x alto x profundidad): 223 x 102 x 80 mm
- Peso del altavoz central: 0,57 kg
- Longitud de cable del altavoz central: 2 m
- Altavoz frontal (ancho x alto x profundidad): 90 x 187 x 82 mm
- Subwoofer (An x Al x Pr): 178 x 303 x 343 mm
- Peso del altavoz frontal: 0,57 kg
- Peso del subwoofer: 3,9 kg
- Longitud de cable del altavoz frontal: 3 m
- Altavoz trasero (ancho x alto x profundidad): 90 x 187 x 82 mm
- Peso del altavoz trasero: 0,57 kg
- Longitud de cable del altavoz trasero: 10 m
- Longitud de cable del subwoofer: 3 m

## Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Codificación MP3: 32 - 320 kbps

## Formato de archivo

- Audio: mp3, wma
- Video: avi, divx, mpeg, mpg
- Imagen: JPEG

## Imagen / pantalla

- Mejoramiento de la imagen: HD (720p, 1080i, 1080p/24 cps), Escaneo progresivo, Realce visual

## Reproducción de medios ópticos

- Discos compatibles: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Reproducción de karaoke

- Funciones estándar: Control del nivel de eco, Control del volumen del micrófono, Control de tonos

## Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión: JPEG, JPEG HD
- Optimización de la imagen: Ángulo de giro, Diapositivas con reproducción musical, Zoom

## Reproducción de video

- Formatos de compresión: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Fecha de publicación  
2024-03-25

Versión: 4.1.6

EAN: 87 12581 62694 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)