

Philips
5.1 mājas kinozāle

Blu-ray diska atskaņošana

HTS3560



Pārņemti ar skaņu

Spēcīgs kinematogrāfisks skaņējums ar dziļu zemfrekvences skaņu

Kinoteātra cienīgi efekti jūsu mājās! Jaudīgi skaļruņi ar dubultu zemfrekvences skaņas sistēmu un augstas izšķirtspējas HDMI 1080p mērogošanu ar Blu-ray disku atskaņošanu uzlabo izklaides iespējas jūsu mājās.

Lielisks klausīšanās baudījums

- 1000 W RMS jauda nodrošina lielisku filmu un mūzikas skaņējumu
- Dolby TrueHD un DTS-HD precīzai telpiskai skaņai
- Jaudīgi skaļruņi ar zemās frekvences skaņas sistēmu lieliskam skaņējumam

Radīts, lai uzlabotu dzīves telpu

- Kompakts dizains, var novietot jebkurā vietā
- Plāna, īpaši spīdīga apdare ar unikālām skārienjutīgām vadības pogām

Pievienojiet un izbaudiet visu izklaidi

- Full HD 3D Blu-ray patiesi valdzinošam 3D filmu baudījumam
- HDMI 1080p tiek mērogots uz augstu izšķirtspēju, lai nodrošinātu asākus attēlus
- Atskaņo 3D Blu-ray diskus, DVD, VCD, CD un USB ierīces

PHILIPS

Izceltie produkti

Full HD 3D Blu-ray




Ļaujieties 3D filmu valdzinājumam savā dzīvojamajā istabā Full HD 3D televizora ekrānā. Aktīvais 3D izmanto ātri mainīgo displeju jaunāko paaudzi, kas nodrošina dabisku dzidrumu un realitātes sajūtu 1080x1920 HD izšķirtspējā. Skatoties šos attēlus caur speciālajām brillēm, kas sinhroni ar mainīgajiem attēliem atver un aizver kreisās un labās puses lēcu, rodas Full-HD 3D skatīšanās baudījums. Labākās 3D filmas Blu-ray diskos piedāvā plašu un kvalitatīvu saturu izvēli. Turklāt Blu-ray nodrošina nesaspiestu telpisko skaņu neticami reālistiskam audio baudījumam.

Jaudīgi skaļruņi ar zemās frekvences skaņas sistēmu



Jaudīgi skaļruņi ar zemās frekvences skaņas sistēmu lieliskam skanējumam

Dolby TrueHD un DTS-HD

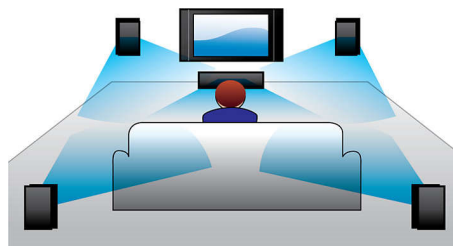

Dolby TrueHD un DTS-HD Master Audio Essential atskaņo kvalitatīvāko skaņu no Blu-ray diskām. Atveidotās skaņas ir gandrīz neiespējami atšķirt no studijā ierakstītajām, līdz ar to jūs dzirdat tieši to, ko izpildītāji ir iecerējuši. Dolby TrueHD un DTS-HD Master Audio Essential papildina jūsu augstas izšķirtspējas izklaides piedzīvojumu.

1000 W RMS jauda



1000 W RMS jauda nodrošina lielisku filmu un mūzikas skanējumu

Plāna, īpaši spīdīga apdare



Plāna, īpaši spīdīga apdare ar unikālām skārienjutīgām vadības pogām

Kompakts dizains




Kompakts dizains, var novietot jebkurā vietā

HDMI 1080p

HDMI 1080p mērogošana nodrošina kristāldzidrus attēlus. Tagad standarta izšķirtspējas filmas var baudīt īstā augstā izšķirtspējā, kas nodrošina bagātīgākas detaļas un reālistiskākus attēlus. Progressive Scan (uz ko norāda "p" salikumā "1080p") likvidē līniju struktūru, kāda pārsvarā atrodas uz TV ekrāniem, līdzīgi nodrošinot nevainojami asus attēlus. Turklāt HDMI izveido tiešu digitālo savienojumu, kas var pārsūtīt nesaspiestu digitālo HD video, kā arī digitālo daudzkanālu audio, nepārveidojot analogajos un attiecīgi nodrošinot izcilu attēla un skaņas kvalitāti, pilnībā bez traucējumiem.

Atskaņo visu

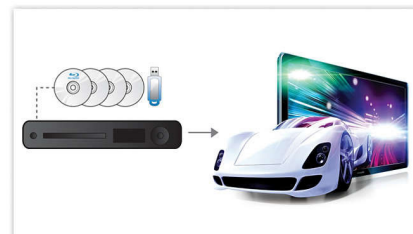

Atskaņojiet praktiski jebkuru disku un jebkuru multivides formātu, – 3D Blu-ray diskus, DVD, VCD, CD vai USB ierīces. Izmantojiet lieliskās atskaņojamības nepārspējamās ērtības un multivides failu kopīgošanu savā televizorā vai mājas kinoteātra sistēmā.

Specifikācijas

Skaņa

- Frekvences reakcija: 20-20000 Hz
- Skaņas pastiprinājums: Nakts režīms, Augstfrekv. un zemfrekv. skaņas kontr.
- Skaņu sistēma: Dolby Prologic II, Stereo, DTS HD, Dolby True HD, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus
- Ekvalaizera iestatījumi: Darbība, Classic, Koncerts, Drāma, Jazz, Rok, Sports
- Signāla un trokšņa attiecība: > 65 dB
- Kopējā jauda (RMS): 1000 W

Skaļruņi

- Centrālā skaļruņa frekvenču diapazons: 150-20000 Hz
- Satelītskaļruņa frekvenču diapazons: 150-20000 Hz
- Satelītskaļruņa pilnā pretestība: 4 ohm
- Basu skaļruņa frekvenču diapazons: 40 – 150 Hz
- Centrālā skaļruņa pilnā pretestība: 4 ohm
- Basu skaļruņa tips: Pasīvs
- Basu skaļruņa pilnā pretestība: 4 ohm

Savienojamība

- Priekšējie / sānu savienojumi: MP3 ieeja, USB
- Aizmugurējie savienojumi: AUX ieeja, Pievienojamie vairāku kanālu savienotāji, Kompozitvideo (CVBS) izeja, FM antena, LAN, HDMI 1.4 izeja (3D Blu-ray)

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Uztvērēja joslas: FM

Strāvas padeve

- Enerģijas patēriņš: 100 W
- Barošanas avots: 220–240 V, 50 Hz
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,9 W

Piederumi

- Iekļautie piederumi: Baterijas tālvadības pultij, CVBS video kabelis, FM antena, Strāvas vads, Īsa lietošanas pamācība, Tālvadības pults, Lietotāja rokasgrāmata, Vispasaules garantijas brošūra

Izmēri

- Centrālā skaļruņa garums: 92 mm

- Iesaiņojuma dziļums: 400 mm
- Komplekta platums: 360 mm
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 12,3 kg
- Centrālā skaļruņa augstums: 95 mm
- Iesaiņojuma augstums: 360 mm
- Komplekta augstums: 58 mm
- Centrālā skaļruņa svars: 0,77 kg
- Centrālā skaļruņa platums: 161 mm
- Iesaiņojuma platums: 560 mm
- Komplekta dziļums: 351 mm
- Komplekta svars: 3,22 kg
- Priekšējā skaļruņa garums: 87 mm
- Priekšējā skaļruņa augstums: 161 mm
- Priekšējā skaļruņa svars: 0,56 kg
- Priekšējā skaļruņa platums: 95 mm
- Basu skaļruņa svars: 3,81 kg
- Basu skaļruņa dziļums: 369 mm
- Basu skaļruņa augstums: 309 mm
- Basu skaļruņa platums: 123 mm
- Aizmugurējā skaļruņa svars: 0,56 kg
- Aizmugurējā skaļruņa garums: 87 mm
- Aizmugurējā skaļruņa augstums: 161 mm
- Aizmugurējā skaļruņa platums: 95 mm

Audio atskaņošana

- Saspiešanas formāts: MP3, WMA
- Atskaņošanas datu nesēji: Audio CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB zibatmiņas disks, DVD+R/-R DL, MP3-CD
- MP3 bitu ātrums: 112 kbps – 320 kbps

Nekustīgo attēlu atskaņošana

- Attēlu saspiešanas formāts: GIF, JPEG, HD JPEG
- Atskaņošanas datu nesēji: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB zibatmiņas disks
- Attēla uzlabošana: Pagriešana, Slaidrāde ar mūzikas atskaņošanu, Tālummaiņa

Video atskaņošana

- Atskaņošanas datu nesēji: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD, BD Video, BD-R/RE (profils 2.0), USB zibatmiņas disks
- Saspiešanas formāti: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, MKV, avi



Izlaides datums
2024-05-06

Versija: 17.2.11

EAN: 87 12581 55547 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com