

Philips
Система за домашно
кино SoundBar

Възпроизвеждане на 3D Blu-Ray
дискове

HTS9140



Превъзходен съраунд звук без плетеница от кабели

Завладяващ звук

Над 80% от хората, които приеха музикалното предизвикателство*, предпочитат Philips Ambisound. Тази Philips SoundBar с Ambisound ви дава пълна система за домашно кино, включително възпроизвеждане на 3D Blu-ray дискове с висока детайлност - в едно устройство.

Създаден, за да подобри вашето жизнено пространство

- Тънък и първокласен дизайн с висококачествен полиран алуминий
- SoundBar дизайн с оптимални размери за плосък телевизор поне 102 см (40")

Свържете и се радвайте на всичките си развлечения

- Full HD 3D Blu-ray за наистина поглъщащо изживяване при гледане на триизмерни филми
- DLNA мрежова връзка, за да възпроизвеждате музика и видеоклипове от компютър
- Philips Net TV с Wi-Fi за онлайн услуги на вашия телевизор

Върховно изживяване при слушане

- Dolby TrueHD и DTS-HD за съраунд звук с висока вярност
- Ambisound за съраунд звук от по-малък брой тонколони

PHILIPS

Акценти

Звук Ambisound



Технологията Ambisound произвежда наистина обхващащ, многоканален обемн звук от по-малко високоговорители. Тя предоставя впечатляващ 5.1 звук, без ограничения за положение, размер или форма на стаята и без бъркотията на много високоговорители и кабели. Чрез комбинирания ефект на психоакустичните явления, матричната обработка и точно насочените мембрани Ambisound предоставя повече звук от по-малко високоговорители.

Full HD 3D Blu-ray



Оставете се да ви очароват триизмерните филми в собствения ви хол на Full HD 3D телевизор. Active 3D използва последното поколение дисплеи с бързо превключване за действителна дълбочина и реализъм при пълна висока детайлност с разделителна способност 1080x1920. Вие гледате изображенията през специални очила, които отварят и затварят лявата и дясната леща в синхрон със сменящите се изображения, което създава усещането за гледане на триизмерна картина с пълна висока детайлност на вашата система за домашно кино. Превъзходните триизмерни филми на BluRay дискове предлагат богат избор на висококачествено съдържание. Blu-ray осигурява и некомпесиран обемн

звук за невероятно реалистично звуково изживяване.

Philips Net TV с Wi-Fi



Изпитайте богата селекция от онлайн услуги с Net TV. Наслаждавайте се на филми, снимки, любопитна информация и друго онлайн съдържание на телевизора си когато пожелаете. Просто свържете системата си за домашно кино директно към домашната мрежа през вградената Ethernet връзка, навигирайте и избирайте какво да гледате с дистанционното управление. Менюто на Philips ви дава достъп до популярни услуги на Net TV, пригодени за екрана на вашия телевизор. Освен това, чрез сертифицираната по DLNA компютърна мрежа можете да гледате видеофилми или снимки, съхранявани на компютъра, като използвате дистанционното управление.


DLNA мрежова връзка



DLNA мрежовата връзка предоставя лесен достъп до лични снимки, музика, видеоклипове или филми на компютър или в домашна мрежа. Тя използва Ethernet (LAN) връзка с DLNA протокол, гарантиращ, че продуктите, сертифицирани за DLNA, ще работят без проблеми заедно. Като свържете телевизор, домашно кино или плейър на Blu-ray дискове с домашната си


мрежа, ще имате достъп до информация от всички сертифицирани за DLNA устройства. Можете да получите достъп до цял свят от развлечения само с едно натискане на бутон с интуитивния потребителски интерфейс, проектиран за лесно придвижване.

Dolby TrueHD и DTS-HD

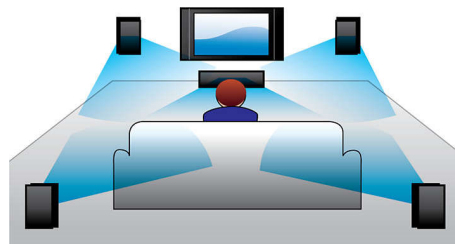

Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio Essential осигуряват най-качествения звук от вашите Blu-ray дискове. Възпроизвежданото аудио практически не се отличава от студийния маъстринг, така че чувате точно това, което авторите са искали да чуят. Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio Essential допълват цялостното ви развлечение с висока детайлност.

Тънък и първокласен дизайн

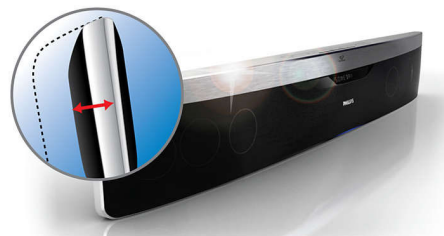

Тънък и първокласен дизайн с висококачествен полиран алуминий

Спецификации

Звук

- Цифрово-аналогов преобразувател: 24 бита, 96 kHz
- Честотен обхват: 20 - 20 000 Hz
- Подобрене на звука: Автоматичен изравнител на нивото на звука, Подобряване на диалога, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, Нощен режим, Регулиране на високи, средни и ниски честоти
- Звукова система: Звук Ambisound, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 96/24, DTS цифров обемен звук, dts ES, DTS-HD аудио с висока детайлност, DTS-HD Master Resolution
- Настройки на еквайзера: Действие, Класика, Концерт, Драма, Игри, Джаз, Новини, Рок, Спорт
- Съотношение сигнал/шум: >65 dB
- Обща мощност (RMS) при 30% THD (общо хармонични изкривявания): 600 W

Високоговорители

- Типове високоговорители: Интегриран с главното устройство, 2 вградени централни тонколони, 4 вградени централни тонколони
- Мембрани на централните тонколони: 1 x 2,5" широколентов басов високоговорител
- Честотен диапазон на събуфъра: 20 - 150 Hz
- Импеданс на централен високоговорител: 4 ohm
- Мембрана на събуфъра: 1 x 6,5" високоговорител за ниски честоти
- Тип на събуфъра: Пасивен
- Честотен диапазон на централния високоговорител: 150 - 20 000 Hz
- Мембрани на съраунд тонколони: 2 x 2,5" широколентови басови високоговорители
- Импеданс на събуфъра: 4 ohm
- Честотен диапазон на съраунд тонколони: 150 - 20 000 Hz
- Импеданс на съраунд тонколони: 6 ohm

Възможности за свързване

- Достъп до съдържание: DLNA, Net TV, Видео по заявка*
- Предни/странични буksi за свързване: MP3 Link, USB
- Задни конектори: Допълнителен вход (AUX), Изход на компонентно видео, Изход за композитно видео (CVBS), Цифров коаксиален вход, Цифров оптичен вход, Конектори за тонколони Easy-Fit, Ethernet, Гнездо за FM антена, HDMI 1.4 изход (ARC), Гнездо за поставяне на iPod/iPhone, Изход за събуфър, Wi-Fi USB

Тuner / Приемане / Предаване

- Брой предв. настроени аудио канали: 40
- Обхвати на тунера: FM
- RDS: Име на станцията

Комфорт

- EasyLink (HDMI-CEC): поддръжка на субтитри за формат 21:9, Канал за връщане на аудио, Автоматично задаване на аудио входове, Динамично синхронизиране на устните със звука, Изпълнение с едно докосване, Режим на готовност с едно докосване, Дистанционно управление - команди през домашната мрежа
- HDMI функции: 3D, Канал за връщане на аудио (ARC), Deep color

Захранване

- Потребявана електроенергия: 115 W
- Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: < 0,22 W

Акcesoари

- Съвместими акcesoари: Поставка за iPod/iPhone DCK3060, Настолна поставка STS1100, Стойка за под STS1300, Адаптер WUB1110 Wi-Fi USB
- Акcesoари в комплекта: 2 бр. батерии тип AAA,

FM антена, HDMI кабел, Кабел за линеен вход - MP3, Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, Дистанционно управление, Винтове за монтиране на стена, 2 бр., Ръководство за потребителя, Конзола за монтиране на стена, Листовка с гаранция за цял свят

Размери

- Главно устройство (Ш x В x Д): 955 x 155 x 96 мм
- Тегло с опаковката: 21 кг
- Тегло на главното устройство: 6,6 кг
- Опаковка (Ш x В x Д): 1040 x 400 x 390 мм
- Събуфър (Ш x В x Д): 196 x 397 x 342 мм
- Тегло на събуфъра: 6,03 кг
- Дължина на кабела на събуфъра: 3 м

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3 побитови скорости: 112 - 320 kbps

Файлов формат

- Аудио: aac, mka, mp3, wma
- Видео: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Картина: GIF, JPEG, JPG

Картина/дисплей

- Цифрово-аналогов преобразувател: 12 бита, 150 MHz
- Подобрене на картината: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Прогресивно сканиране, Премащабиране на видео

Оптични носители за възпроизвеждане

- Дискове за възпроизвеждане: AVCHD, AVCREC, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R / CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Спецификации

Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат на компресиране: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Подобрение на картината: Завъртане, Слайдшоу с възпроизвеждане на музика, Мащаб

Възпроизвеждане на видео

- Формати на компресиране: AVCHD, AVCSD, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD
- Система за възпроизвеждане на видеодискове: NTSC, PAL



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 25.2.12

EAN: 87 12581 52158 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без
предупреждение. Търговските марки са собственост
на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си
притежатели.

www.philips.com

* Въз основа на проучване сред потребителите, проведено от
Synovate през ноември 2010 г. в Германия срещу водещ
конкурент. Данни от проучването.

* За да проверите дали "Видео по заявка" се предлага във вашата
страна, посетете www.philips.com/blu-ray.