




Philips Philips Fidelio
Domácí kino Nano

5.1 s bezdrátovým subwooferem

Bluetooth® aptX a AAC
1 vstup a výstup HDMI ARC
Technologie Microbeam

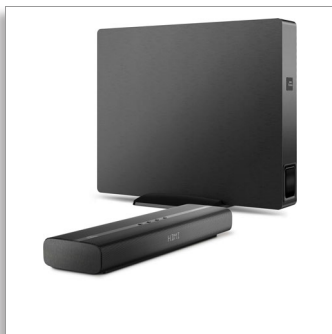

B1

Malý, ale silný

Úchvatný zvuk jako v kině

Malý reproduktor Philips Fidelio B1 produkuje i přes svoji velikost výrazný, realistický zvuk, který vás pohltí. Díky svému chytrému provedení a možnosti bezdrátového připojení přirozeně zapadne do jakékoli soupravy domácího kina.

Silný zvuk, kompaktní design

- Silný 320W výstup zvuku
- Zvukový výstup v kanálu 5.1
- Dolby Digital a DTS
- Reproduktor typu hypercardioid optimalizuje prostorový zvukový efekt
- Technologie Microbeam přináší opravdu pohlcující zvuk.
- Tenký kompaktní subwoofer zaručuje hluboké, výkonné basy
- Vlnovod výškového reproduktoru přehraje každíčký detail.

Navrženo k vylepšení obytného prostoru

- Tenký bezdrátový subwoofer pro svislé i vodorovné umístění
- Jasný displej s hodinami
- Výjimečně kompaktní design, nenáročný na místo


Připojte a vychutnejte si veškerou zábavu

- Připojení k jednomu vstupu HDMI pro skvělou kvalitu obrazu a zvuku
- Bluetooth® (aptX® a AAC) pro bezdrátové streamování hudby

PHILIPS
Fidelio

Přednosti

Technologie Microbeam

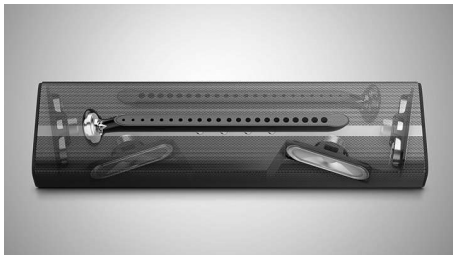

Technologie Microbeam vytváří silný, přesný zvuk i u přístrojů malých rozměrů. Čtyři vysoce citlivé reproduktory (dva na stranách a dva ve středu) jsou uspořádány v křížové konfiguraci, což umožňuje šíření zvuku v rozsahu 180 stupňů s velmi širokým optimálním místem poslechu. Výsledkem je kompaktní, dynamický reproduktor pro domácí kino, jehož zvuk vás zcela pohltí.

Vlnovod výškového reproduktoru



Dva vlnovody výškového reproduktoru v horní části zařízení dodávají kvalitnímu zvuku šťavu. Každý vlnovod sestává z jednoho kuželového výškového reproduktoru s měkkou membránou a se systémem neodymového magnetu, který pracuje spolu se zesilovačem a ladičem. 18 otvorů napříč vlnovodem má rostoucí průměr, což zajišťuje konstantní míru výstupu z každého otvoru. Výsledkem je virtuální uspořádání výškových reproduktorů, kde každý otvor funguje jako samostatný reproduktor, který vysílá vysoké frekvence směrem ke stěnám a odráží zvuk k posluchači.


Zvukový výstup v kanálu 5.1

Reproduktory B1 disponují 5.1 kanálovým zvukem z 6 vestavěných zesilovačů, které zajišťují vynikající kvalitu zvuku. Tento model používá stejnou konfiguraci kanálů jako klasické 5.1 systémy s předním levým a pravým kanálem, středovým kanálem, dvěma prostorovými kanály a subwooferem. Podporuje technologii Dolby digital prolog 2.

Tenký kompaktní subwoofer

Velké, neforemné subwoofery jsou minulostí. Díky hloubce pouhých 86 mm nebude překážet a snadno zapadne do systému domácího kina jakékoli velikosti. Menší velikost však neznamená slabší výkon. Tento kompaktní subwoofer využívá 6komorový uzavřený (bandpass) design s interním reproduktorem, který je pomocí dvou basových trubek nalaďen na různé frekvence, což umožňuje využít širší frekvenční rozsah.

Bluetooth® (aptX® a AAC)

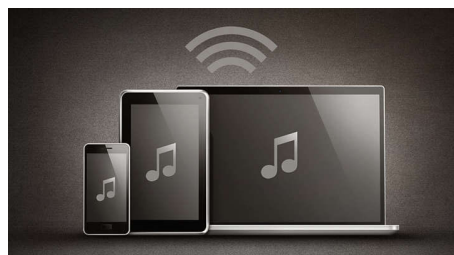

Bluetooth® (aptX® a AAC) pro bezdrátové streamování hudby

Jeden vstup HDMI k dispozici

Vychutnejte si přehrávání ve 3D v nadživotní velikosti a křišťálově čistý zvuk 5.1 nebo 7.1 – stačí zapojit zvukový výstup přehrávače HDMI ke konektoru AV přijímače bez 3D.

Dolby Digital a DTS

Přejděte na digitální signál a dostaňte maximum z vaší hudby a filmů. I stereofonní hudba zní skvěle, protože systémy Dolby Digital a DTS Digital Surround zdokonalují digitální hudbu a videa, takže ze svého reproduktoru domácího kina získáte skutečně pohlující prostorový zvuk.

320W zvukový výstup

Silný 320W výstup zvuku

Jasný displej s hodinami

Jasný displej s hodinami

Kompaktní design




Výjimečně kompaktní design, nenáročný na místo

Reproduktory typu hypercardioid

Reproduktor typu hypercardioid optimalizuje prostorový zvukový efekt

Tenký bezdrátový subwoofer

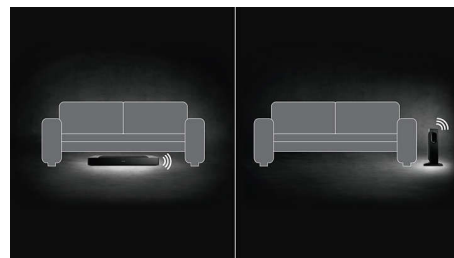

Tenký bezdrátový subwoofer pro svislé i vodorovné umístění

Specifikace

Zvuk

- Vylepšení zvuku: Regulace výšek a basů, Synchronizace zvuku, Automatické vyrovnávání hlasitosti, Virtuální prostorový zvuk
- Zvukový systém: Dekodér DTS Digital Surround, Dolby Digital
- Výstupní výkon subwooferu: 200 W
- Výstupní výkon reproduktoru: 120 W
- Celkový výkon RMS při 10% celkovém harmonickém zkreslení (THD): 320 W

Reproduktory

- Měníče subwooferu: 6komorový subwoofer s uzavřeným (bandpass) designem
- Měníče systému Soundbar: 6 měničů racetrack

Možnosti připojení

- Integrované připojovací konektory: Bluetooth APT-X
- Zadní konektory: Dig. vstup pro opt. kabel, Výstup HDMI 1.4 (ARC), HDMI VSTUP 1, Stereofonní audio (3,5mm konektor), USB
- Bezdrátové připojení: Funkce Bluetooth APT-X a AAC

Vnější obal

- EAN: 48 95185 62216 3
- Délka: 74.5 cm
- Počet spotřebitelských balení: 1
- Šířka: 50.3 cm
- Hrubá hmotnost: 10.8 kg
- Výška: 17 cm
- Čistá hmotnost: 8.03 kg
- Hmotnost obalu: 2.77 kg

Pohodlí

- EasyLink (HDMI-CEC): Zpětný audio kanál, Automatické zobrazování audio vstupu, Průchod signálu prostřednictvím dálkového ovladače
- Vlastnosti rozhraní HDMI: Zpětný audio kanál (ARC), Typ obsahu

Napájení

- Napájení: 110–240 V, 50 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <0,5 W

Rozměry balení

- Výška: 17 cm
- Typ balení: Karton
- Typ umístění poličky: Pokládání
- Šířka: 74.5 cm
- Hloubka: 50.3 cm
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- EAN: 48 95185 62216 3
- Hrubá hmotnost: 10.8 kg
- Čistá hmotnost: 8.03 kg
- Hmotnost obalu: 2.77 kg

Rozměry výrobku

- Výška: 5.67 cm
- Šířka: 40.8 cm
- Hloubka: 11.5 cm
- Hmotnost: 7.56 kg

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, Napájecí kabel, Dálkový ovladač, Leták s bezpečnostními a legislativními informacemi, Přehled ochranných známek, Uživatelská příručka, Mezinárodní záruční list

