

„Philips“
5.1 namų kinas

- 3D kampiniai garsiakalbiai
- HDMI 1080p



HTS5550



Sužavėti garsų

Tikro kino teatro įspūdis ir tolygiai paskirstomas garsas

Padidinkite namų kino pojūčius naudodami dinامينius „3Directional Angled“ garsiakalbius! Naudokite novatorišką 5000 serijos „Philips“ namų kino sistemą savo mėgstamiems įrašams atkurti.

Puikūs klausymosi pojūčiai

- 3D išlenkti garsiakalbiai tolygiai paskleidžia garsą jūsų kambaryje
- 1200 W RMS galia suteikia nuostabų garsą filmams ir muzikai
- DTS, „Dolby Digital“ ir „Pro Logic II“ erdvinis garsas
- „DoubleBASS“ technologija pilnesniems ir gilesniems žemiems dažniams

Suprojektuota jūsų gyvenamosios erdvės pagerinimui

- Glotnus, blizgantis paviršius su unikaliais jutikliniais valdikliais


Prijunkite ir mėgaukitės visais pramogų prietaisais

- Leidžia DVD, VCD, CD ir USB prietaisais
- Su belaidžiais galiniais garsiakalbiais mažiau laidų, einančių per kambarį

PHILIPS

Ypatybės

3D kampiniai garsiakalbiai

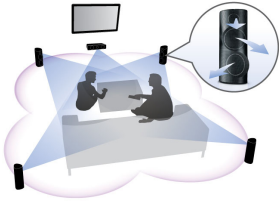

3D išlenkti garsiakalbiai turi išlenktas tvarkykles, siunčiančias garsą ne tik į priekį, bet ir į šonus, sukuriant platesnę malonumo zoną, todėl galite mėgautis įtraukiančiu filmo erdvinio garsu.

1200 W RMS galia




1200 W RMS galia suteikia nuostabų garsą filmams ir muzikai

„DoubleBASS“ technologija



„DoubleBASS“ technologija užtikrina, kad girdėsite net giliausius žemus dažnius iš kompaktiško dydžio žemų dažnių kolonėlių. Ji sugauna žemus dažnius ir atkuria juos žemų dažnių kolonėlių diapazone ir perteikia garsą su daugiau dundėjimų ir lengvumo bei užtikrina bekompromisę klausymosi patirtį.

DTS, „Dolby Digital“, „ProLogic II“

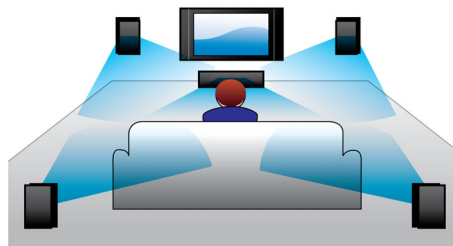

Integruoti DTS ir „Dolby Digital“ dekoderiai – nereikia išorinio dekoderio, nes apdorojami visi šeši garso informacijos kanalai ir suteikiamas erdvinis garsas, natūrali aplinka ir

dinaminė realybė. „Dolby Pro Logic II“ sukuria penkių kanalų erdvinį garsą iš bet kokio stereošaltinio.

Grokite viską



Virtualiai leiskite bet kokį diską bet kuriame medijos prietaise - DVD, VCD, CD ar USB. Patirkite neįtikėtiną diskų leidimo patogumą ir dalinimosi medijos bylomis savo televizoriuje ar namų kino teatro sistemoje malonumą.

Glotnus, blizgantis paviršius



Glotnus, blizgantis paviršius su unikaliais jutikliniais valdikliais

Specifikacijos

Priedai

- Suderinami priedai: RWSS5510 belaidis galinis garsas, STS1300 grindų stovas
- Pridedami priedai: Nuotolinio valdymo pulto baterijos, FM antena, HDMI laidas, Maitinimo laidas, Greitos pradžios vadovas, Nuotolinis valdymas, Sraigtai stovui x 4, Vartotojo vadovas, Tarptautinės garantijos lapas

Garso atkūrimas

- Glaudinimo formatai: MP3, WMA
- MP3 sparta bitais: 32–320 kbps

nejudančių vaizdų atkūrimas

- Vaizdo išryškėjimas: pasukimas, Demonstracija su muzika, išdidinimas
- Glaudinimo formatai: JPEG, JPEG HD

Vaizdo atkūrimas

- Glaudinimo formatai: „DivX Ultra“, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, WMV SD
- Disko su vaizdo įrašais atkūrimo sistema: NTSC, PAL

Optinė atkūrimo laikmena

- Leidžiami diskai: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Rinkmenos formatai

- Garso įrašai: MP3, WMA
- Vaizdas: JPEG, JPG
- Vaizdo įrašai: asf, AVI, „DivX“, MPEG, mpg, WMV

Prijungimo galimybė

- Priekinės / šoninės jungtys: MP3 sąsaja, USB
- Galinė jungtis: AUX įvestis 1, Kompozitinė vaizdo išvestis (CVBS), Skaitmeninė koaksialinė įvestis, Lengvai prispaudžiamos garsiakalbio jungtys, FM antenos lizdas, Belaidis galinis garsas, „Scart“, HDMI 1.3 išvestis

Patogumas

- „EasyLink“ HDMI-CEC: Paleidimas vienu paspaudimu, Budėjimo režimas vienu paspaudimu, Nuotolinio valdymo pultas - „Passthrough“

Matmenys

- Pagrindinis prietaisas (P x A x G): 435 x 58 x 358 mm
- Pagrindinio prietaiso svoris: 3,56 kg
- Centrinis garsiakalbis (P x A x G): 280 x 95 x 92 mm
- Centrinio garsiakalbio svoris: 1,40 kg
- Centrinio garsiakalbio laido ilgis: 2 m
- Aukštas priekinis garsiakalbis (plotis x aukštis x skersmuo): 260 x 1101 x 260 mm
- Priekinio garsiakalbio svoris: 3,77 kg
- Priekinio garsiakalbio laido ilgis: 4 m

- Aukštas galinis garsiakalbis (plotis x aukštis x skersmuo): 260 x 1101 x 260 mm
- Galinio garsiakalbio svoris: 3,77 kg
- Galinio garsiakalbio laido ilgis: 10 m
- Žemųjų dažnių kolonėlė (P x A x G): 196 x 395 x 342 mm
- Žemųjų dažnių kolonėlės svoris: 5,25 kg
- Žemųjų dažnių kolonėlės ilgis: 4 m
- Pakuotė (P x A x G): 400 x 697 x 1200 mm
- Svoris su pakuote: 32,97 kg

Garsiakalbiai

- Garsiakalbių tipai: 1 x centrinė kolonėlė, 4 x aukšti garsiakalbiai
- Centrinės kolonėlės garsiakalbiai: 2 x 3 in viso diapazono garsiakalbiai
- Centrinės kolonėlės dažnių diapazonas: 150 - 20k Hz
- Centrinės kolonėlės pilnutinė varža: 3 omų
- Tvaryklių vienam aukštam garsiakalbiui: 2 x 3 in viso diapazono garsiakalbiai
- Aukšto garsiakalbio dažnių diapazonas: 150 - 20k Hz
- Aukšto garsiakalbio pilnutinė varža: 4 omų
- Žemųjų dažnių kolonėlės tipas: Pasyvi
- Žemųjų dažnių kolonėlės garsiakalbis: 1 x 6,5 col. žemųjų dažnių garsiakalbis
- Žemųjų dažnių kolonėlės dažnių diapazonas: 20 - 150 Hz
- Žemųjų dažnių kolonėlės pilnutinė varža: 3 omų

Vaizdas / ekranas

- Vaizdo išryškėjimas: Aukšta raiška (720p, 1080i, 1080p), Progresinis skenavimas, Vaizdo įrašo pagerinimas

Maitinimas

- Energijos sąnaudos: 150 W
- Maitinimo šaltinis: 220 - 240V, 50Hz
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 0,9 W

Garsas

- Vienodintuvo nustatymai: Veikimas, Klasikinis, Koncertas, Drama, Džiazas, Rokas, Sportas
- Garsumo gerinimas: Dialogų raiškumo sustiprinimo priemonė, „Dolby Digital Prologic II“, „DoubleBASS“, „FullSound“, Nakties režimas
- Garso sistema: „Dolby Digital“ 5.1, DTS 96/24, DTS „Digital Surround“, Stereo
- Dažninė charakteristika: 20–20 tūkst. Hz
- Signalo ir triukšmo santykis: > 65 dB
- Bendras galingumas RMS @ 30% THD: 1200 W

Derinimas / imtuvai / siųstuvas

- RDS: Stoties pavadinimas
- Imituvo diapazonas: FM
- Iš anksto nustatytų kanalų skaičius: 40



Išleidimo data 2013-06-12

Versija: 13.4.10

12 NC: 8670 000 60047
EAN: 87 12581 52609 2

© 2013 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com