



Philips  
Lasten langattomat open-  
ear-kuulokkeet

Langattomat open-ear-  
kuulokkeet

Luujohtumiseen perustuvat  
Sovelluspohjainen lapsilukko  
IPX5-vesitiivis



TAK4607GY

## Täydellinen äänentoistoon

Näillä langattomilla open-ear-kuulokkeilla lapsesi kuulee kaiken. Säädä toistoaikaa ja äänenvoimakkuutta Philips-sovelluksen kautta. Napakasti istuvan muotoilun ja säädettävän kuulokesangan ansiosta kuulokkeet mukautuvat lapsesi kasvuun eivätkä putoa leikin tiimellyksessä.

### Hauska. Rytmikäs. Turvallinen pienille korville.

- Avoin muotoilu. Esteetön havainnointi.
- Vanhemmat voivat rajoittaa äänenvoimakkuutta ja toistoaikaa Philips-sovelluksella

### Valmis kun sinäkin

- Sisäinen mikrofoni etäoppitunteja ja pelaamista varten
- 5 tunnin toisto aika
- IPX5-vesitiivis

### Tuntikaupalla mukavaa toisto aikaa

- Mukava, avoin muotoilu
- Säädettävän kuulokesangan ansiosta kuulokkeet mukautuvat lapsesi kasvuun

# PHILIPS

## Kohokohdat

### Mukava, avoin muotoilu



Lapset ovat aina liikkeellä. Näiden kevyiden kuulokkeiden korvakupit painottuvat lapsesi korvien etupuolelle, joten kuulokkeet pysyvät tukevasti ja mukavasti päässä riippumatta siitä, pelaavatko he, osallistuvatko he etäoppitunneille vai kuuntelevatko he musiikkia.


### Avoin muotoilu



Näissä kuulokkeissa on luujohtumiseen perustuva tekniikka, jonka avulla lapsesi voi

kuunnella musiikkia, oppitunteja ja pelejä. Tämä tekniikka mahdollistaa kuulokkeiden kupprien painottumisen korvien etupuolelle varmistaen, että lapsesi kuulee kaiken ympärillään tapahtuvan.

### Lapsilukko

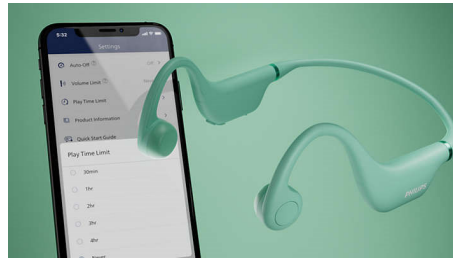

Rajoita helposti sekä äänenvoimakkuutta että toistoaikaa Philips-sovelluksen avulla. Kuulokkeiden desibelitaso on rajoitettu 85 desibeliin, mutta sen voi tarvittaessa säätää pienemmäksi. Aseta toisto aika päivän tai viikon mukaan, jolloin äänihote muistuttaa lapsia, kun aika on lopussa!

### 5 tunnin toisto aika

Näissä mahtavissa kuulokkeissa on 5 tuntia toisto aikaa. Kevyen ja mukavan muotoilun ansiosta lapsesi voivat viettää toisto aikansa

onnellisina suosikkimusiikkiaan kuunnellen tai puheluihisi vastaten.

### Sisäinen mikrofoni

Kuulokkeissa on sisäinen mikrofoni, joka häivyttää taustamelun. Sen ansiosta lapsesi ääni kuuluu aina kirkkaasti, olivatpa he sitten etäoppitunnilla, puhelimessa sinun kanssasi tai pelin syövereissä.

### IPX5-vesitiivis

IPX5-vesitiiviyden ansiosta voit nauttia äänentoistosta ulkona säällä kuin säällä. Täysin roiskekestävät kuulokkeet eivät hätkähä hiestä, eikä sinun tarvitse huolestua yllättävistä sadekuuroistakaan.

### Säädettävä kuulokesanka

Kuulokkeiden sanka on sekä joustava että säädettävä. Kuulokkeet siis sopivat mukavasti lapsesi päähän aina hänen kasvaessaankin! Kuulokkeet ovat täydellinen tapa 4–12-vuotiaille lapsille kuunnella, oppia ja leikkiä.

# Tekniset tiedot

## Ääni

- Taajuusalue: 150–16 000 Hz
- Kaiuttimen halkaisija: 13,2 mm
- Impedanssi: 12 ohmia
- Enimmäisteho: 200 mW
- Herkkyyks: 83 dB (1 000 Hz)
- Ajurityyppi: Dynaamiset

## Liitännät

- Bluetooth-versio: 5,2
- Langaton
- Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP
- Enimmäiskantama: Enintään 10 m
- Tuettu koodekki: SBC
- Langaton lähetystapa: Bluetooth

## Ulompi pakkaus

- Pituus: 19,5 cm
- Kuluttajapakkausten määrä: 3
- Leveys: 18,4 cm
- Kokonaispaino: 0,9 kg
- Korkeus: 20,5 cm
- GTIN: 1 48 95229 12858 0
- Nettopaino: 0,165 kg
- Bruttopaino: 0,735 kg

## Käyttömukavuus

- Äänenvoimakkuuden säätö
- Vedenkestävyys: IPX5
- Philips Headphones -sovelluksen tuki
- Laiteohjelmistopäivityksiä saatavilla
- Ohjaustapa: Painike
- Äänenvoimakkuuden enimmäisrajoitus (85 dB)

## Virta

- ladattava
- Paristojen määrä: 1 kpl
- Musiikin toisto-aika: 5 tuntia
- Puhe-aika: 4 h
- Latausaika: 2 tuntia
- Akun kokonaispaino: 5,5 g

- Akkuteho (kuulokkeet): 200 mAh
- Akun kesto valmiustilassa: 80 hr
- Akkutyypin (kuulokkeet): Litiumpolymeeriakku (kiinteä)

## Pakkauksen mitat

- Korkeus: 19,5 cm
- Pakkaustyyppi: Laatikko
- Hyllysijoitustyyppi: Ripustus
- Leveys: 17 cm
- Syvyys: 6 cm
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- EAN: 48 95229 12858 3
- Kokonaispaino: 0,239 kg
- Nettopaino: 0,055 kg
- Bruttopaino: 0,184 kg

## Tuotteen mitat

- Korkeus: 12,61 cm
- Leveys: 10,35 cm
- Syvyys: 4,54 cm
- Paino: 0,029 kg

## Lisätarvikkeet

- Muuta: 1 pehmeä pussi
- Pikaopas
- Korvatulppa: 1 par
- Latauskaapeli: USB-C-kaapeli, 200 mm

## Muotoilu

- Väri: Harmaa
- Korvakiinnitys: Luujohtumiseen perustuvat
- Korvan sisäisen kiinnityksen tyyppi: Avoin malli

## Tietoliikenne

- Mikrofoni puheluita varten: 1 mic
- ENC-mikrofoni

## UPC

- UPC: 8 40063 20267 2



Julkaisupäivä 2024-03-03

Versio: 3.1.2

EAN: 48 95229 12858 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Akun käyttöikä on arvio ja voi vaihdella käytön mukaan.  
\* Äänenvoimakkuuden rajoitus 85 desibeliä turvallisen kuuntelun EN 50332 -standardien mukaisesti.