



Philips
Căști cu difuzor auricular

Driver 14,8mm/post. închisă
Difuzor auricular

SHE3010BL

Extra Bass

Corp moale pentru potrivire confortabilă

Căștile Philips SHE3010 cu corp moale asigură o potrivire delicată și confortabilă.

Disponibile în culori vii și captivante, pentru a se potrivi cu stilul tău.

Design ergonomic

- Design Flexi-Grip pentru rezistență

Confort maxim

- Corpul moale asigură o potrivire confortabilă
- Capace frontale cauciucate pentru confort la purtare

Bucură-te de sunet de calitate

- Magneții din neodim sporesc performanța basului și sensibilitatea
- Driver de boxă de 14,8 mm pentru sunet de înaltă calitate

PHILIPS

Specificații

Sunet

- Sistem acustic: deschis
- Răspuns în frecvență: 9 - 22 000 Hz
- Diafragmă: PET
- Tip magnet: Neodim
- Tip: Dinamic
- Bobină: cupru
- Diametru difuzor: 14.8 mm
- Sensibilitate: 107 dB
- Putere maximă de intrare: 25 mW
- Impedanță: 16 ohm

Conectivitate

- Tip cablu: cupru
- Conexiune prin cablu: paralelă dublă, simetrică
- Finisaj conector: placat cu nichel
- Lungime cablu: 1 m
- Conector: 3.5 mm

Cutie exterioară

- Lungime: 34.5 cm
- Număr de ambalaje: 24
- Lățime: 19.7 cm
- Greutate brută: 1.21708 kg
- Înălțime: 16.3 cm
- GTIN: 1 69 23410 73219 8
- Greutate netă: 0.28008 kg
- Greutate proprie: 0.937 kg

Cutie interioară

- Lungime: 17.9 cm
- Număr de ambalaje: 3
- Lățime: 8 cm
- Înălțime: 6 cm
- Greutate netă: 0.03501 kg
- Greutate brută: 0.12351 kg
- Greutate proprie: 0.0885 kg
- GTIN: 2 69 23410 73219 5

Dimensiunile ambalajului

- Înălțime: 17.5 cm
- Tip ambalaj: Ambalaj
- Tipul amplasării pe rafturi: Ambele
- Lățime: 5.2 cm
- Adâncime: 2.8 cm
- Număr de produse incluse: 1
- EAN: 69 23410 73219 1
- Greutate brută: 0.03217 kg
- Greutate netă: 0.01167 kg
- Greutate proprie: 0.0205 kg

Dimensiuni produs

- Înălțime: 2.1 cm
- Lățime: 1.6 cm
- Adâncime: 1.25 cm
- Greutate: 0.01167 kg

Design

- Culoare: Albastru

Repere

Flexi-Grip

Manșonul flexibil, moale, protejează cablul împotriva uzurii care survine în urma îndoirii repetate.


Magneți din neodim

Neodimul este cel mai bun material pentru producerea unui câmp magnetic puternic, facilitând obținerea unei sensibilități ridicate a bobinei acustice.

Corp moale

Corpul cauciucat, transparent al căștii se modelează pe forma urechii pentru o ascultare confortabilă.

Boxe de 14,8 mm

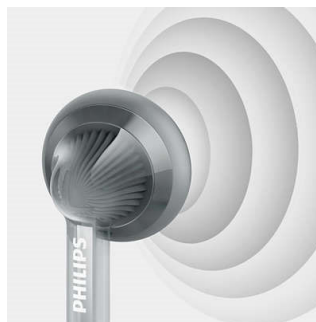

Driverelor de boxe mari de 14,8 mm li s-a făcut loc în difuzorul auricular al căștilor pentru a oferi un sunet de înaltă calitate.

Capac frontal cauciucat



Cu capacul frontal cauciucat, corpul este complet moale pentru confort la purtare.

