

Philips  
Home Cinéma 2 enceintes

Lecteur de DVD

HTS5200



## L'obsession du son

Son ultra-réaliste et esthétique irréprochable

Profitez de vos films, musiques et programmes télévisés avec un son Surround d'une qualité exceptionnelle ! Avec son lecteur DVD intégré, ce Home Cinéma multifonction est en outre d'une élégance sans égale.

### Conditions d'écoute exceptionnelles

- Crystal Clear Sound pour une clarté exceptionnelle et un son détaillé
- Tweeters à dôme souple pour un son limpide et des voix d'une grande clarté
- Son Surround DTS, Dolby Digital et Pro Logic II
- La puissance de 400 W RMS offre une qualité sonore exceptionnelle pour tous vos contenus audio et vidéo

### Conçu pour mettre votre intérieur en valeur

- Des matériaux élégants en harmonie avec votre téléviseur

### Connectez vos appareils et laissez-vous aller au divertissement

- Lecture de CD et de DVD pour que vous puissiez profiter de tous vos films et de votre musique
- Des images haute définition plus nettes avec HDMI 1080p
- Port USB 2.0 ultrarapide pour lire des vidéos ou de la musique depuis une clé USB
- EasyLink contrôle tous les périphériques HDMI CEC via une seule télécommande
- Station d'accueil en option pour une lecture facile depuis votre iPod/iPhone



asimpleswitch.com




asimpleswitch.com

# PHILIPS

## Points forts

### Crystal Clear Sound

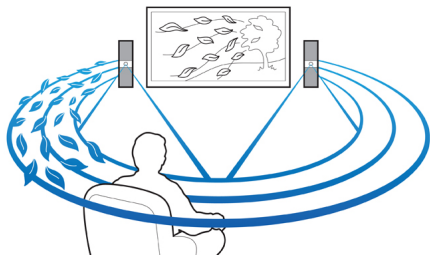

Avec la technologie Crystal Clear Sound de Philips, vous pouvez désormais distinguer et apprécier chaque détail du son, dans le respect de l'œuvre de l'artiste ou du réalisateur ! Crystal Clear Sound reproduit fidèlement et avec précision la source sonore d'un film d'action, d'une chanson ou d'un concert en direct sans aucune distorsion. Les systèmes Home Cinéma Philips dotés de la technologie Crystal Clear Sound traitent au minimum le son afin de préserver sa pureté et d'offrir à vos oreilles une justesse sans égale.

### Tweeters à dôme




Les tweeters à dôme reproduisent clairement les hautes et moyennes fréquences qui améliorent la qualité sonore générale provenant des enceintes.

### Design élégant




Des matériaux élégants en harmonie avec votre téléviseur

### Lecture de CD et de DVD



Lecture de CD et de DVD pour que vous puissiez profiter de tous vos films et de votre musique

### Port USB 2.0 ultrarapide

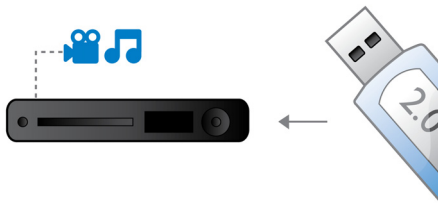

L'USB (Universal Serial Bus) est un protocole permettant de relier facilement des ordinateurs, des périphériques et des équipements électroniques grand public. Les appareils USB ultrarapides ont un taux de transfert de données allant jusqu'à 480 Mbit/s (il était de 12 Mbit/s sur les premiers appareils USB). Avec le port USB 2.0 ultrarapide, vous n'avez qu'à brancher votre appareil USB, sélectionner un film, un titre ou une photo et lancer la lecture.

### Puissance de 400 W RMS



La puissance de 400 W RMS offre une qualité sonore exceptionnelle pour tous vos contenus audio et vidéo

### DTS, DolbyDigital, ProLogic II

Plus besoin de décodeur externe ! Le décodeur DTS et Dolby Digital intégré gère les 6 chaînes d'informations audio et développe un son Surround ainsi qu'une ambiance réelle et naturelle. Le décodeur Dolby Pro Logic II offre 5 canaux de traitement Surround à partir de n'importe quelle source stéréo.

### EasyLink



EasyLink vous permet de contrôler plusieurs appareils (lecteurs de DVD/Blu-ray, barres de son, home cinémas, téléviseurs, etc.) avec une seule télécommande. Le protocole standard HDMI CEC est utilisé pour mettre en commun les fonctionnalités de plusieurs appareils via un câble HDMI. D'une simple pression sur un bouton, vous pouvez contrôler simultanément tous les appareils connectés compatibles HDMI CEC. Désormais, l'exécution de fonctions telles que la mise en veille ou la lecture est un jeu d'enfant.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

### Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de réduire les coûts, la consommation d'énergie et les émissions de CO<sub>2</sub>. Comment ? En rendant possible une amélioration environnementale significative dans un ou plusieurs de nos champs d'actions écologiques clés (efficacité énergétique, conditionnement, substances dangereuses, poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).

# Caractéristiques

## Accessoires

- Accessoires compatibles: Station d'accueil iPod/iPhone DCK3060
- Accessoires fournis: Piles pour télécommande, Guide de démarrage rapide, Antenne FM, Télécommande, Convertisseur SCART, Câbles d'enceintes, Mode d'emploi, Câble vidéo, Livret de garantie internationale

## Lecture audio

- Format de compression: MP3, WAV, WMA
- Débit binaire MP3: 32 - 320 Kbit/s

## Lecture de photos

- Format de compression: JPEG, JPEG HD, JPEG progressif
- Amélioration de l'image: Rotation, Diaporama avec musique, Zoom

## Lecture vidéo

- Formats de compression: DivX Ultra, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV SD, XviD
- Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL

## Lecture des supports optiques

- Formats de disque pris en charge: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Format de fichier

- Audio: MP3, WMA
- Image: JPEG, JPG
- Vidéo: asf, AVI, DivX, MPEG, MPG, wmv

## Connectivité

- Connexions avant/latérales: MP3 Link, USB
- Connexions arrière: Entrée AUX 1, Entrée AUX 2, Sortie vidéo composantes, Sortie vidéo composite (CVBS), Entrée coaxiale numérique, Connecteurs Easy-Fit pour enceintes, Prise antenne FM, Sortie HDMI, Connecteur pour station d'accueil iPod/iPhone

## Pratique

- EasyLink (HDMI-CEC): Mappage automatique des entrées audio, Lecture 1 pression, Mode veille 1 pression, Télécommande, intercommunication

## Dimensions

- Unité principale (l x H x P):

434 x 253 x 129 millimètre

- Poids de l'unité principale: 3,6 kg
- Enceinte satellite (l x H x P): 114 x 316 x 114 millimètre
- Poids enceinte satellite: 1,03 kg
- Longueur câble enceinte satellite: 2 m
- Caisson de basses (l x H x P): 196 x 395 x 342 millimètre
- Poids du caisson de basses: 5,25 kg
- Longueur du câble du caisson de basses: 4 m
- Emballage (l x H x P): 397 x 406 x 578 millimètre
- Poids (emballage compris): 13,16 kg

## Enceintes

- Types d'enceintes: 2 enceintes satellites
- Haut-parleurs par enceinte satellite: 1 caisson de basses 3", 1 tweeter
- Impédance de l'enceinte satellite: 150 - 20 000 Hz
- Impédance de l'enceinte satellite: 6 ohm(s)
- Type de caisson de basses: Passif
- Haut-parleur du caisson de basses: 1 haut-parleur de graves 6,5"
- Bande de fréquence du caisson de basses: 20 - 150 Hz
- Impédance du caisson de basses: 3 ohm(s)

## Image/affichage

- Amélioration de l'image: HD (720p, 1080i, 1080p), Balayage progressif, Suréchantillonnage vidéo

## Alimentation

- Consommation électrique: 100 W
- Alimentation: 220-240 V, 50 Hz
- Consommation en veille: < 0,3 W

## Son

- Paramètres de l'égaliseur: Action, Classique, Concert, Émotion, Jazz, Rock, Sports
- Réponse en fréquence: 20-20 k Hz
- Rapport signal sur bruit: > 65 dB
- Amélioration du son: Dolby Digital Prologic II, Dolby Virtual Speaker, Mode nuit, Réglage graves, médiums et aigus
- Système audio: Dolby Digital 5.1, DTS 96/24, Digital Surround DTS, Stéréo
- Puissance totale (RMS) à 30 % THD: 400 W

## Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM
- Nombre de présélections: 40



Date de publication  
2015-09-02

Version: 11.4.8

12 NC: 8670 000 59829  
EAN: 87 12581 52463 0

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)