



Philips
Telefone sem fios com
atendedor

Atendedor de chamadas de 25
min.

Visor de 1,8"/retroiluminação
branca
Alta voz no terminal

D2551B



Desfrute da vista

O telefone sem fios D255 da Philips está equipado com HQ Sound e um visor grande e nítido num design elegante e ergonómico. Desfrute de modos de privacidade inteligentes, excelente conforto e a comodidade de um atendedor de chamadas integrado. Tudo isto num estilo simples em mãos livres.

Simple e atractivo

- Visor de 4,6 cm (1,8") de fácil leitura com retroiluminação branca
- Telefone com suporte livre com um altifalante para chamadas fáceis em mãos livres
- Mensagem até 25 minutos no seu atendedor de chamadas
- Teclas de atalho programáveis para marcação rápida
- Parte posterior texturizada antideslizante
- Até 16 horas de tempo de conversação num único carregamento
- Definições de privacidade: bloqueio de chamadas e barramento de chamadas
- Identificação do autor da chamada – para saber sempre quem está a telefonar*

Som limpo

- O equalizador paramétrico fornece um som puro e limpo
- Disposição otimizada da antena para uma óptima recepção em qualquer divisão
- Teste de som avançado e sintonia para uma qualidade de voz incrível

Produto ecológico

- Emissão de zero energia quando o modo ECO+ está activado

PHILIPS

Destaques

Visor de 4,6 cm (1,8")

Visor de 4,6 cm (1,8") de fácil leitura com retroiluminação branca

Teste de som avançado

Nós testamos a qualidade dos nossos telefones DECT com o mesmo método aplicado pelos fabricantes de auscultadores de alta tecnologia. Utilizando um simulador de ouvido avançado, podemos recriar, de forma exacta, o modo como as pessoas ouvem. Isto ajuda os nossos técnicos de acústica a medir e efectuar a sintonia fina de parâmetros, tais como a frequência de resposta, a distorção e a percepção de audição geral, para criar uma reprodução de voz perfeita.

Identificação do autor da chamada*



Por vezes, é bom saber quem está a ligar antes de atender a chamada. E a nossa função de ID do autor da chamada permite-lhe saber quem está do outro lado da linha.

Alta voz no terminal



O modo mãos livres utiliza um altifalante incorporado para amplificar a voz do interlocutor, permitindo-lhe falar e ouvir durante uma chamada sem segurar o telefone junto ao ouvido. Isto é particularmente útil se pretender partilhar a chamada com outras pessoas ou simplesmente ocupar-se com outras tarefas em simultâneo.

Pega antideslizante



A parte posterior do telefone é terminada com uma textura especial para um conforto adicional e para lhe permitir segurar o telefone mais facilmente.

Disposição otimizada da antena



A nossa disposição otimizada da antena assegura uma recepção forte e estável – mesmo em áreas da casa onde a transmissão sem fios é complicada. Agora pode atender uma chamada independentemente da zona onde se encontra e desfrutar de uma conversa longa e sem interrupções, mesmo quando se desloca pela casa.

Equalizador paramétrico



Os nossos telefones utilizam a equalização paramétrica no processamento digital de som para definir a sintonia fina da resposta de som novamente para a curva de resposta pretendida da frequência linear, fornecendo um som puro e nítido em todas as conversas.

Teclas de atalhos programáveis




Agora, telefonar às pessoas de quem mais gosta é mais fácil do que nunca. Graças à marcação simples com um só toque, não voltará a precisar de procurar o número delas. Pode programar até 2 teclas para marcação instantânea.

Até 16 horas de tempo de conversação



Até 16 horas de tempo de conversação num único carregamento

Gravação até 25 min.

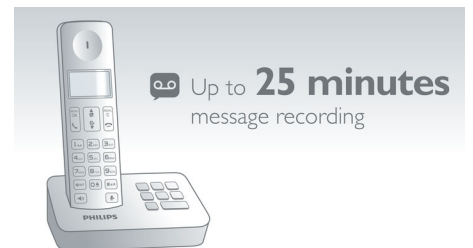

Mensagem até 25 minutos no seu atendedor de chamadas

Telefone sem fios com atendedor

Atendedor de chamadas de 25 min. Visor de 1,8"/retroiluminação branca, Alta voz no terminal

Especificações

Funcionalidades

- Estrutura de menu no terminal do telefone: Menu de lista
- Alta voz - fale com as mãos livres
- Barramento de chamadas: Impeça o telefone de tocar em chamadas recebidas de números específicos
- Indicador da força do sinal: Indicador de 3 barras
- Indicador do nível de carga: Ícone da pilha de 3 barras
- Apresentação da data / hora
- Despertador
- Teclas de atalhos programáveis: Teclas 1 e 2
- Gestão de chamadas: Chamada em espera*, Identificação do autor da chamada*, Microfone sem som, Chamadas não atendidas, Chamadas recebidas, Chamadas marcadas
- Bloqueio do teclado numérico
- Ligar/desligar o tom das teclas
- Desligar automático
- Número de teclas: 20
- Teclas da estação de base: Tecla de pager
- Até 16 horas de tempo de conversação
- Tempo de carregamento: 8 horas
- Comprimento do fio telefónico: 1,8 m
- Comprimento do cabo de alimentação: 1,8 m
- Alcance: Em áreas abertas <300 m; em interiores <50 m
- Bloquear chamadas/lista negra*: Impeça o telefone de tocar em chamadas recebidas de números específicos
- Pega antideslizante: Textura uniforme
- Até 200 horas em modo de espera

Som

- Controlo do volume no telefone
- Toques no telefone: 10 polifónicos
- HQ-Sound

Imagem/visualização

- Tamanho do visor: 4,6 cm (1,8")
- Tipo de visor: Matriz de pontos de 1 linha + numéricos de 1 linha + ícones
- Retroiluminação: sim
- Cor da retroiluminação: Branco

Atendedor de Chamadas

- Capacidade de tempo de gravação: até 25 minutos
- Mensagem emitida pré-gravada
- Controlo do atendedor de chamadas: da base e do terminal do telefone
- Altifalante na base
- Indicação de mensagens na base: LED (âmbar suave)

Capacidade de memória

- Lista de contactos: 50 nomes e números
- Capacidade de lista de remarcação: 10 últimos números
- Entradas do registo de chamadas: 20 entradas
- Agenda guardada na base

Potência

- Capacidade da pilha: 500 mAh
- Tipo de pilha: Recarregável AAA NiMH
- Alimentação elétrica: CA 100-240 V ~50/60 Hz
- Consumo de energia: < 0,75 W

Segurança

- Encriptação da transmissão: sim

Funcionalidades de Rede

- Compatível: GAP

Valor SAR

- Telefones Philips: <0,1 W/kg

Design ecológico

- Eco+

Dimensões da embalagem

- Tipo de embalagem: Caixa
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de disposição na prateleira: Horizontal
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 18,4 x 13,5 x 5,9 cm
- Peso bruto: 0,367 kg
- Peso líquido: 0,291 kg
- Tara: 0,076 kg
- EAN: 48 95229 10123 4



Data de publicação
2022-06-23

Versão: 6.0.1

12 NC: 8670 001 61679
EAN: 48 95229 10123 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* *Esta funcionalidade requer uma subscrição adicional do serviço de identificação do autor da chamada. Contacte o seu operador de rede local para obter mais informações.