




Philips
In-ear vezeték nélküli TV-
fűhallgató

3-féle hangszínszabályzó beállítás

kényelmes kialakítás
Akár 12 órányi lejátszási idő
Automatikus be/ki

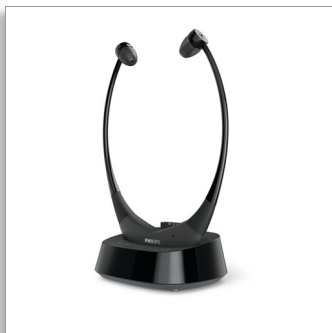

TAE8005BK

Nagy hangerő, tiszta hangzás

A TV-t hangosabban és tisztábban hallhatja – anélkül, hogy zavarna másokat. A fűlbe helyezhető TV-fűhallgató automatikusan kiválasztja a legjobb hangzású vezeték nélküli csatomát, a hangerő külön-külön szabályozható a két fűlben. Az automatikus be-/kikapcsolás pedig egyszerűvé teszi a dolgokat.

Mindent hallani fog

- Minden film, minden show-műsor mindig ideális hangzással
- 14,8 mm-es neodímium meghajtók. Bal/jobbs balanszszabályzó
- Awareness üzemmód. Könnyen kezelheti beszélgetéseit
- Automatikus hangolt digitális vezeték nélküli kapcsolat. Mindig tiszta hangzás

Mindig kényelmes, biztos illeszkedés

- Könnyű, kényelmes, sztetoszkópszerű nyakpánt
- Cserélhető gumi fűlbetétek 3 méretben
- Gyárilag beállított hangzásmódok: Extra Treble, Extra Bass, Voice
- 40 m-es vezeték nélküli hatótávolság. Hallgassa bárhol otthonában

Bárhol is szeret ülni

- Automatikus be- és kikapcsolás. A bekapcsoláshoz helyezze be a fűlhallgatót
- 2 akkumulátor egyenként 6 óra lejátszási időt biztosít
- A dokkoló/vezeték nélküli egység a tartalék akkumulátort is feltölti
- Bármilyen TV-hez. Optikai és 3,5 mm-es audiokábelek

PHILIPS

In-ear vezeték nélküli TV-fülhallgató

3-féle hangszínszabályzó beállítás kényelmes kialakítás, Akár 12 órányi lejátszási idő, Automatikus be/ki

TAE8005BK/10

Fénypontok

Minden filmet, minden show-műsört



A két akkumulátor egyenként 6 órányi lejátszási időt biztosít, összesen 12 órányit. A 14,8 mm-es meghajtók tiszta hangzást biztosítanak. Ha egy kicsit hangosabban szeretné hallgatni a tévét, egyszerűen fordítsa el a bal/jobbs balanszsabályzó kezelőgombot bármely irányba, hogy a megfelelő fülnél növelje a hangerőt.

Mindig tiszta hangzás



Ez a vezeték nélküli fülhallgató késleltetés nélkül biztosít interferenciamentes hangot.

Amikor felveszi, automatikusan bekapcsol és kiválasztja a legjobb elérhető kapcsolatot. Semmit sem kell beállítania, mégis mindig a legjobb hangzást fogja kapni.

Előre beállított hangzasmódok



Az Extra Bass (extra mélyhang), az Extra Treble (extra magashang) és a Voice (beszédhang) módok segítségével kiválaszthatja az Önnek legkellemesebb hangzást. Ha szeretné hallani, mi történik Ön körül, az Awareness üzemmód kikapcsolja a TV hangját vagy a bemeneti hangot, és felerősíti a környezet hangjait.

Könnyű és kényelmes

Ez a vezeték nélküli TV-fülhallgató kényelmesen helyezkedik el a fülében, és különösen akkor hasznos, ha szemüveget visel. A cserélhető gumi fülbetétek három típusából

kiválaszthatja az Ön fülébe leginkább illeszkedőt a kiváló passzív zajszűréshez.

Bármilyen TV-hez

A mellékelt optikai és a 3,5 mm-es audiokábelek segítségével ez a fülhallgató szinte bármilyen TV-hez csatlakoztatható. Bármilyen néző, legyen az akár egy sorozat, akár egy film, a kábellel közelebbi, hangosabb és tisztább hangzást érhet el.

40 m-es vezeték nélküli hatótávolság

A fülhallgató akkumulátorainak töltési ideje akkumulátoronként mindössze 3 óra. Ha a tartalék akkumulátort a töltőegységben tartja, akkor mindig készen állhat a következő epizódra. Az automatikus be- és kikapcsolás funkcióinak köszönhetően a fülhallgató automatikusan kikapcsol, amikor kiveszi a füléből.

Műszaki adatok

Hang

- Impedancia: 16 ohm
- Hangszóró átmérője: 14,8 mm
- Érzékenység: 127 dB (1 kHz-en)
- Frekvenciasáv: 20–20 000 Hz
- Maximális terhelhetőség: 20 mW
- Meghajtó típusa: Dinamikus

Csatlakoztathatóság

- Maximális hatótávolság: Max. 40 m
- Csatornaválasztás: Automatikus
- Leválasztható kábel
- Fejhallgató-csatlakozó: 3,5 mm-es
- A vezeték nélküli átvitel típusa: Digitális FM
- Vezeték nélküli

Kényelem

- Automatikus kikapcsolás
- Kezelőszervek típusa: Gomb
- Hangrőszabályzás

Kialakítás

- Szín: Fekete
- Hordhatóság: In-ear (fülbe helyezhető)
- Fülhöz illeszkedő: In-ear (fülbe helyezhető)
- Fülbe illeszkedő típusa: Szilikon fülbetét
- Fülhöz csatolás anyaga: Szilikon

Tápellátás

- Zenelejátszási idő: 12 óra
- Akkumulátor típusa (hallgató): Lítium-polimer
- Akkumulátor kapacitása (hallgató): 350 mAh
- Akkumulátor élettartama, készenléti idő: akár 7000 óra
- Töltési idő: 2,5 óra
- Elemek száma: 2 db
- Akkumulátor tömege (összesen): 22,24 g
- Újratölthető

Tartozékok

- Audiokábel: 3,5 mm-es TV-kábel
- Fül dugóvégek: 3 pár
- Dokkolóegység (csatlakozó): 3,5 mm-es
- Dokkolóállomás tömege (adó készülék)
- Mellékelt adapterek: Töltőadapter, TV RCA adapter
- Egyéb: 2 db lítium-polimer akkumulátor, 3,5 mm-es optikai kábel
- Gyors üzembe helyezési útmutató

Külső kartondoboz

- Fogyasztói csomagolások száma: 3
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 30,5 x 25,5 x 31,5 cm
- Bruttó tömeg: 2,92 kg
- Nettó tömeg: 1,545 kg
- Táratömeg: 1,375 kg
- GTIN: 1 48 95229 11222 0

Méret

- Termék méretei (szé x mé x ma): 15,89 x 2,15 x 21,61 cm
- Sztetoszkóp tömege: 0,065 kg
- Dokkolóállomás tömege: 0,112 kg
- Dokkolóállomás mérete: 12,0 x 9,5 x 4,2 cm (szé x mé x ma)

Méret csomagolással együtt

- Csomagolás típusa: Doboz
- Tartozékok száma: 1
- Polcra helyezési mód: Függesztés
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 24 x 32 x 9,5 cm
- Bruttó tömeg: 0,837 kg
- Nettó tömeg: 0,515 kg
- Táratömeg: 0,322 kg
- EAN: 48 95229 11222 3



Kiadás dátuma
2023-02-15

Verzió: 7.4.8

12 NC: 8670 001 70407
EAN: 48 95229 11222 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* Az akkumulátor üzemideje tájékoztató jellegű, és az alkalmazás körülményeitől függően változhat.