



Philips
Minichaine haute fidélité

100 W
Station d'accueil iPod/iPhone



FWM200D

Écoutez la musique de votre iPod ou iPhone en toute puissance

L'obsession du son

Écoutez vos CD et fichiers MP3/WMA pendant 10 heures en continu sur la minichaine FWM200D. De plus, le mode USB Direct et le lecteur MP3 vous permettent de profiter chez vous de toute la musique de votre iPod ou de votre iPhone.

Enrichissez votre univers sonore

- Puissance de sortie totale de 100 W eff.
- Amplification instantanée MAX Sound
- Amplification dynamique pour des basses profondes
- Définition optimisée des styles musicaux

Appréciez la musique de sources multiples

- Écoutez et rechargez votre iPhone/iPod
- USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3 et WMA
- Lecture des MP3-CD, CD et CD-R/RW
- MP3 Link pour lire la musique de votre baladeur


Facile à utiliser

- Encastrez votre iPod/iPhone dans la station sans le sortir de son étui
- Télécommande unifiée pour le système et l'iPod
- Fonctions de réveil et de minuterie de mise en veille

PHILIPS

Caractéristiques

Puissance de sortie totale de 100 W eff.

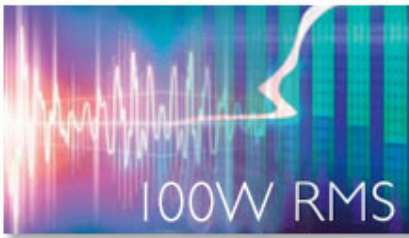

L'abréviation «eff.» désigne la valeur effective mesurée de la puissance audio, c'est-à-dire l'énergie électrique transférée d'un amplificateur vers un haut-parleur, mesurée en watts. Cette énergie électrique et son intensité déterminent la puissance sonore générée. Dans les faits, les amplificateurs sont limités par l'énergie électrique qu'ils sont susceptibles d'amplifier et les haut-parleurs par l'énergie électrique qu'ils peuvent convertir en énergie sonore, sans distordre le signal audio. Plus la puissance en watts est élevée, plus le son diffusé par le haut-parleur est de bonne qualité.

Station d'accueil pour iPhone/iPod acceptant les étuis



Le port à ressort de la station d'accueil permet d'insérer facilement tout modèle d'iPod ou d'iPhone, sans nécessiter un adaptateur particulier. De plus, il fonctionne même avec la plupart des étuis protecteurs – il suffit d'insérer votre appareil tel quel. Vous pouvez désormais profiter sans souci de votre musique.

MAX Sound



La technologie MAX Sound crée une amplification immédiate des basses, maximise le volume et produit instantanément une qualité audio remarquable. Tout cela d'une simple pression sur un bouton. Le circuit électronique sophistiqué calibre une amplification optimale des basses et du volume, sans distorsion. Le spectre sonore et le volume sont remarquablement amplifiés, procurant une expérience musicale plus intense.

Écoutez et rechargez votre iPhone/iPod

Écoutez votre musique préférée sur votre iPod/iPhone. Votre iPod/iPhone se recharge lorsqu'il est placé dans la station d'accueil, alors il est prêt à être utilisé lorsque vous êtes prêt à partir.

USB Direct



Le mode USB Direct vous permet de brancher votre périphérique USB sur le port USB de votre appareil Philips et celui-ci peut alors lire votre musique numérique directement.



Date de publication
2016-09-28

Version: 1.0.2

12 NC: 8670 000 96321
EAN: 00 60958 52297 54

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

Spécifications

Son

- Puissance de sortie (eff.): 100 W
- Accentuation du son: Amplification dynamique des basses, Contrôle numérique du son

Haut-parleurs

- Haut-parleur principal: Haut-parleur d'aigus 2 po, 2 voies, Système de haut-parleurs Bass Reflex, Haut-parleur de graves 5,25 po
- Nombre de haut-parleurs: 2

Lecture audio

- Nombre de disques: 1
- Type de chargeur: Tiroir
- Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3
- Modes USB Direct: Retour rapide/avance rapide, Lecture/pause, Précédent/suivant, Lecture du programme, Répéter, Arrêt, Lecture aléatoire
- Modes de lecture des disques: Répétition/1 piste/disque/programme, Lecture aléatoire, Avance/Retour rapide, Recherche piste suivante/précédente, Répétition de la lecture
- Pistes programmables: 20
- Lecture depuis la station d'accueil: Recharge de l'iPhone, Recharge de l'iPod, Avance/retour rapide, Menu (haut/bas), Piste suivante et piste précédente, Lecture et pause

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur

- Bandes du syntonisateur: FM stéréo
- Syntonisation numérique automatique
- Mise en mémoire automatique
- Nombre de canaux: 20

Commodité

- Alarmes: Alarme CD, Alarme USB, Minuterie de mise en veille
- Horloge: Sur affichage principal
- Type d'affichage: ACL
- Consommation en veille: 1 W

Connectivité

- Entrée auxiliaire: Stéréo 3,5 mm (MP3 Link)
- USB: Hôte USB

Alimentation

- Bloc d'alimentation: 200-240 V, 50 Hz
- Consommation en veille: < 2 W

Modèles iPhone compatibles

- Compatible avec: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Compatible avec iPod

- Compatible avec: iPod, iPod 1G, iPod 5e génération, iPod 6e génération, iPod mini, iPod nano 1re génération, iPod nano 2e génération, iPod nano 3e génération, iPod nano 4e génération, iPod nano 5e génération, iPod nano 6e génération, iPod touch, iPod touch 2e gén. 8/16/32 Go, iPod touch 2e génération, iPod touch 3e génération, iPod avec écran couleur

Accessoires

- Accessoires inclus: Télécommande, Livret de garantie, Guide d'utilisation rapide
- Manuel d'utilisation: 16 langues

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 220 x 313 x 272 mm
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 705 x 372 x 321 mm
- Poids incluant l'emballage: 9 kg