

Philips
Lecteur DVD

Lecture DivX

DVP3040



Redécouvrez vos films préférés

Avec lecture DivX

Un lecteur de rêve! Avec une qualité d'image impeccable et naturelle ainsi que la possibilité de lire n'importe quel disque, ce lecteur de DVD Philips vous garantit une expérience audiovisuelle sans précédent.

Lisez tous les contenus

- Vidéo : DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Audio : CD, CD-MP3, CD-R/RW, Windows Media™ Audio
- Photos : Picture CD (JPEG)

Performances audio/vidéo optimales

- Vidéo composantes Progressive Scan pour une qualité d'image exceptionnelle
- Convertisseur N/A audio 192 kHz/24 bits pour un meilleur son analogique


Se glisse partout, pour aller n'importe où

- Design compact
- Design ultramince

PHILIPS


Caractéristiques

Balayage progressif

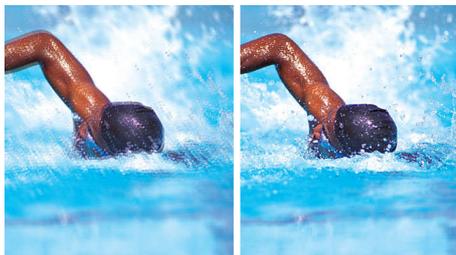

Le mode Progressive Scan double la résolution verticale de l'image. Vous obtenez ainsi des images beaucoup plus nettes. Au lieu d'envoyer la trame des lignes impaires et celle des lignes paires l'une après l'autre, le système envoie les deux trames en même temps. Une image complète, à résolution maximale, est créée instantanément. À une telle vitesse, votre œil perçoit une image plus nette ne présentant pas de structure de ligne.

Convertisseur N/A audio 192 kHz/ 24 bits

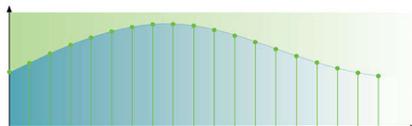

Un échantillonnage à 192 kHz permet d'obtenir une représentation précise des courbes sonores d'origine. Outre une résolution 24 bits, davantage d'informations de l'onde sonore analogique d'origine sont capturées, fournissant ainsi une reproduction audio de meilleure qualité.

Films multiformat avec DivX

La compatibilité multiformat permet de lire la plupart des formats de disque vidéo pour une expérience cinématographique sans limite.

Format audio : Windows Media™ Audio

La compatibilité multiformat permet de lire la plupart des formats de disque audio pour un plaisir d'écoute sans limite.

Picture CD (JPEG)


La compatibilité multiformat permet de lire la plupart des formats de CD : vous pouvez dorénavant regarder vos photos dans le confort de votre salon.

Design compact

Design compact

Design ultramince

L'élégant boîtier est également très discret.



Spécifications

Son

- Diaphonie (1 kHz): 100 dB
- Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
- Réponse en fréquence: 30-20 000 Hz
- Système audio: Dolby Digital
- Distorsion et bruit (1 kHz): 85 dB
- Plage dynamique (1 kHz): 90 dB
- Rapport signal sur bruit: 100

Connectivité

- Connexions arrière: Sortie audio analogique G/D, Sortie vidéo progressive à composantes, Sortie vidéo composite (CVBS), Sortie coaxiale numérique

Pratique

- Verrouillage enfant: Verrouillage enfant, Contrôle parental
- Menu multilingue à l'écran: Anglais, Français (Canada), Espagnol (Mexique)

Alimentation

- Consommation électrique: $\leq 10\text{ W}$
- Alimentation: 120 V, 60 Hz
- Consommation en veille: $\leq 0,8\text{ W}$

Accessoires

- Accessoires fournis: 2 piles AAA, Câble audio/vidéo, Télécommande, Guide de démarrage rapide, Livret de garantie internationale, Carte d'enregistrement du produit, Mode d'emploi

Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 320 millimètre

- Largeur de l'appareil: 360 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 82 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 37 millimètre
- Largeur de l'emballage: 415 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 235 millimètre

Lecture audio

- Format de compression: Dolby Digital, WMA, MP3, PCM
- Support de lecture: CD, CD-R/RW, CD-MP3, DVD-MP3, CD-WMA
- Débit binaire MP3: 32-256 kbps

Image/Affichage

- Convertisseur N/A: 12 bits, 108 MHz
- Amélioration de l'image: Suréchantillonnage vidéo, Balayage progressif

Lecture d'images fixes

- Format de compression des images: JPEG
- Supports de lecture: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Kodak Picture CD, CD de photos
- Amélioration de l'image: Rotation photos, Pivoter, Diaporama, Zoom

Lecture vidéo

- Supports de lecture: CD-R/CD-RW, CD, DivX, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD vidéo/ SVCD
- Formats de compression: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, MPEG-1, MPEG-2
- Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL



Date de publication
2024-03-27

Version: 6.1.12

UPC: 6 09585 11180 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com