



Philips  
Casque True Wireless

#### Réduction de bruit Pro

Réduction du bruit  
Design sophistiqué  
Maintien universel



TAT8506WT

## Style et immersion

Ces écouteurs True Wireless trouvent la note juste, avec une esthétique à la hauteur de leur qualité acoustique. La Réduction de bruit Pro bloque les bruits environnants pour vous permettre une immersion totale dans vos podcasts et playlists. Vous êtes au téléphone en extérieur ? Votre interlocuteur vous entendra parfaitement, même en cas de vent.

#### Où que vous alliez

- Appels d'une clarté exceptionnelle. Réduction du bruit du vent.
- Résistance à la transpiration et aux éclaboussures IPX4, quelles que soient les conditions météorologiques
- Sept tailles d'embouts en silicone
- 35 h d'autonomie avec le boîtier de charge compatible Qi

#### Un son et des écouteurs magnifiques.

- Concentrez-vous sur ce que vous souhaitez. Réduction de bruit Pro.
- Son détaillé. Basses profondes
- Design circulaire raffiné. Maintien parfaitement confortable.
- Connectivité multipoint Bluetooth®. Travaillez mieux.

#### La perfection

- Capteur infrarouge. La musique s'interrompt lorsque vous retirez un écouteur.
- Application Philips Headphones. Commandez la réduction de bruit et plus encore.
- Appairage rapide et commandes tactiles

**PHILIPS**

## Points forts

### Réduction de bruit Pro



Concentrez-vous sur les sons qui vous intéressent. La technologie hybride de réduction de bruit filtre les bruits extérieurs à l'aide de plusieurs micros et d'un traitement audio avancé. Vous pouvez activer le mode « aware » en touchant un écouteur, et commander la réduction du bruit du vent depuis l'application Philips Headphones.

### Son détaillé. Basses profondes



Qu'il s'agisse d'une chanson ou d'un podcast, les haut-parleurs de 13 mm parfaitement réglés offrent des basses riches et une clarté exceptionnelle. Il vous suffit de retirer un écouteur pour interrompre la lecture, et le codec optimal pour votre appareil iOS ou Android est sélectionné automatiquement. Quel que soit le service de streaming que vous utilisez, vous bénéficierez d'un son exceptionnel.

### Design raffiné



Le design circulaire de ces écouteurs fait vraiment tourner les têtes. Optez pour un coloris sombre ou clair, assorti à votre style. Les six tailles d'embouts en silicone et une paire d'embouts en mousse Comply garantissent un maintien sûr et confortable.

### Multipoint Bluetooth®




Simplifiez votre journée de travail. Ces écouteurs True Wireless peuvent être connectés à deux appareils Bluetooth® en même temps. Basculez entre les deux selon vos besoins. Vous pouvez ainsi écouter de la musique depuis votre ordinateur portable et répondre à votre téléphone.

### Des appels d'une qualité irréprochable



Plusieurs micros et un algorithme dédié se concentrent sur votre voix et réduisent le bruit environnant. Même le bruit du vent est filtré, ce qui vous permet d'être entendu clairement lorsque vous êtes à l'extérieur.

### 35 h d'autonomie avec le boîtier

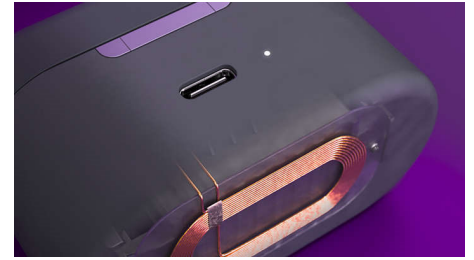

Lorsque ces écouteurs et le boîtier sont entièrement chargés, vous disposez de plus d'une journée d'autonomie dans votre poche pour vos déplacements. De plus, la musique s'interrompt si vous retirez un écouteur, afin que vous ne manquiez jamais une seule note. Le boîtier compatible Qi peut être chargé sans fil ou via USB-C.

### Application Philips Headphones

L'application Philips Headphones vous permet de régler le niveau de réduction de bruit en changeant de mode prédéfini. Vous pouvez également activer la réduction du bruit du vent dans l'application. Un égaliseur vous permet d'ajuster le son en fonction de votre humeur.

### Appairage rapide. Commandes tactiles.

Les commandes tactiles simplifient l'utilisation et Google Fast Pair vous permet de réaliser un appairage avec un appareil Android compatible d'une simple pression. Lorsque le casque est placé à proximité de votre appareil Android, un message vous demande si vous souhaitez le connecter.

### Capteur infrarouge

Capteur infrarouge. La musique s'interrompt lorsque vous retirez un écouteur.

### embouts en silicone

Sept tailles d'embouts en silicone

### Résistance à la transpiration et aux éclaboussures IPX4

Résistance à la transpiration et aux éclaboussures IPX4, quelles que soient les conditions météorologiques

# Caractéristiques

## Niveau sonore

- Réponse en fréquences: 7 - 40 000 Hz
- Diamètre du haut-parleur: 13 mm
- Impédance: 16 ohms
- Puissance d'entrée maximale: 5 mW
- Sensibilité: 104 dB (1 kHz)
- Type de haut-parleur: Dynamique
- Hi-Res Audio

## Connectivité

- Version Bluetooth®: 5.2
- Sans fil
- Profils Bluetooth®: AVRCP, A2DP, HFP
- Portée maximale: Jusqu'à 10 m
- Connexion multipoint
- Codec pris en charge: LDAC, AAC, SBC
- Type de transmission sans fil: Bluetooth®

## Carton externe

- Longueur: 44.8 cm
- Nombre de produits emballés: 24
- Largeur: 31.1 cm
- Poids brut: 7.045 kg
- Hauteur: 19.6 cm
- GTIN: 1 48 95229 11856 7
- Poids net: 1.704 kg
- Poids à vide: 5.341 kg

## Pratique

- Coupure auto. de l'alimentation: 60 minutes
- Étanchéité: IPX4
- Prise en charge de l'application Philips Headphones
- Mode mono pour TWS
- Pause automatique (capteur infrarouge)
- Mises à jour du micrologiciel possibles
- Type de commande: Touch

## Carton interne

- Longueur: 14.7 cm
- Nombre de produits emballés: 3
- Largeur: 10.5 cm
- Hauteur: 16.7 cm
- Poids net: 0.213 kg
- Poids brut: 0.633 kg
- Poids à vide: 0.42 kg
- GTIN: 2 48 95229 11856 4

## Alimentation

- Rechargeable
- Nombre de piles: 3 pièces
- Auton. conv.: 9 h
- Temps de charge: 2 heure(s)
- Charge sans fil
- Autonomie en lecture (réduction de bruit active activée): 8 + 24 heure(s)
- Autonomie en lecture (réduction de bruit active désactivée): 9 + 27 heure(s)
- Temps de charge rapide: 15 mins for 1 hr
- Type de batterie (boîtier de charge): Lithium Polymer (built-in)
- Type de batterie (écouteur): Lithium Polymer

(built-in)

- Poids de la batterie (total): 10.1 g
- Capacité de la batterie (boîtier): 410 mAh
- Capacité de la batterie (écouteur): 50 mAh
- Autonomie de la batterie en mode veille: 200 hr

## Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 17.7 cm
- Type d'emballage: Boîte
- Type d'installation en rayon: Suspension
- Largeur: 9.7 cm
- Profondeur: 4.5 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 48 95229 11856 0
- Poids brut: 0.243 kg
- Poids net: 0.071 kg
- Poids à vide: 0.172 kg

## Dimensions du produit

- Hauteur: 4.3 cm
- Largeur: 6.8 cm
- Profondeur: 3.3 cm
- Poids: 0.071 kg

## Accessoires

- Guide de démarrage rapide
- Embouts: 6 paires
- Coffret de chargement
- Mousse Comply: 1 pair
- Câble de recharge: Câble USB-C, 500 mm

## Design

- Couleur: Blanche
- Style de port: Intra-auriculaires
- Matériau de couplage auriculaire: Mousse Comply, Silicone
- Ajustement auriculaire: Intra-auriculaire
- Type d'ajustement intra-auriculaire: Embout en silicone

## Télécommunication

- Micro pour les appels: 3 mic
- Microphone pour ENC
- Réduction du bruit du vent

## UPC

- UPC: 8 40063 20171 2

## Fonctionnalités ANC

- Technologie ANC: Hybride, ANC Pro+
- Mode de perception
- ANC adaptative
- Micro pour ANC: 4 micros
- ANC (réduction de bruit active)

## Assistant vocal

- Compatible assistant vocal: Assistant Google, Siri d'Apple
- Activation de l'assistant vocal: Manuel
- Prise en charge d'assistant vocal



Date de publication  
2024-05-03

Version: 6.2.2

EAN: 48 95229 11856 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)