




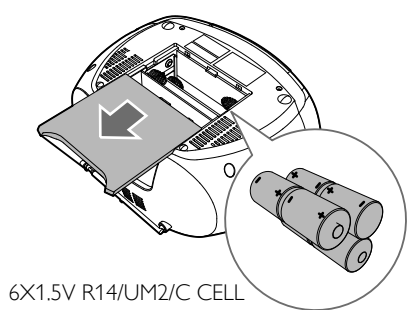

6X1.5V R14/UM2/C CELL

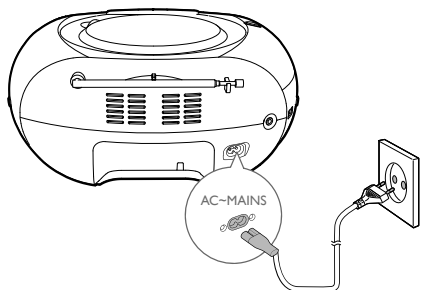

لتشغيل الجهاز، يمكنك استخدام إما بطارية قلوية (R14) أو طاقة التيار المتناوب.

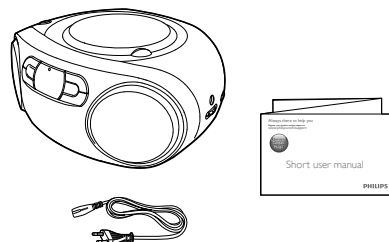

قبل استخدام المنتج، احرص على قراءة كل المعلومات الخاصة بالسلامة المرفقة.





دائمًا في خدمتك
سجل منتجك واحصل على الدعم من
www.philips.com/support

AZ330T



دليل المستخدم



PHILIPS

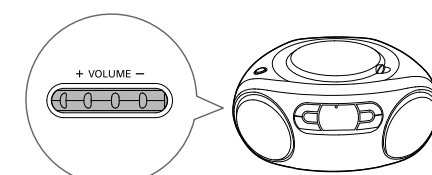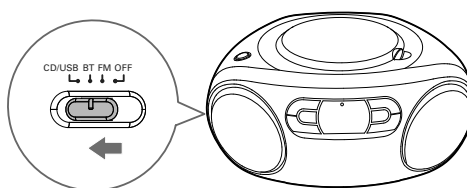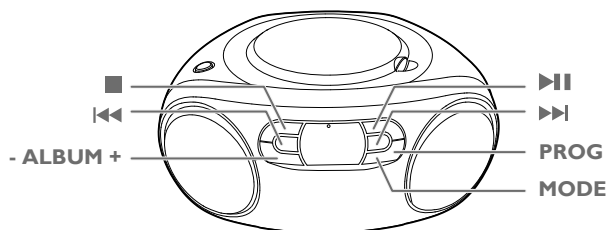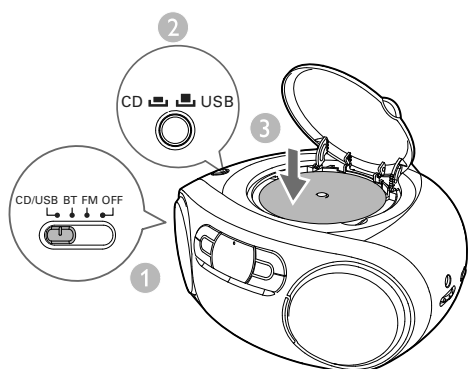

2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.


This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

AZ330T_12_Short User Manual_V1.0

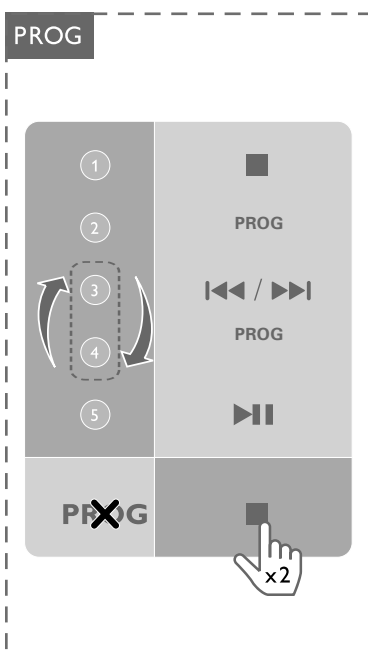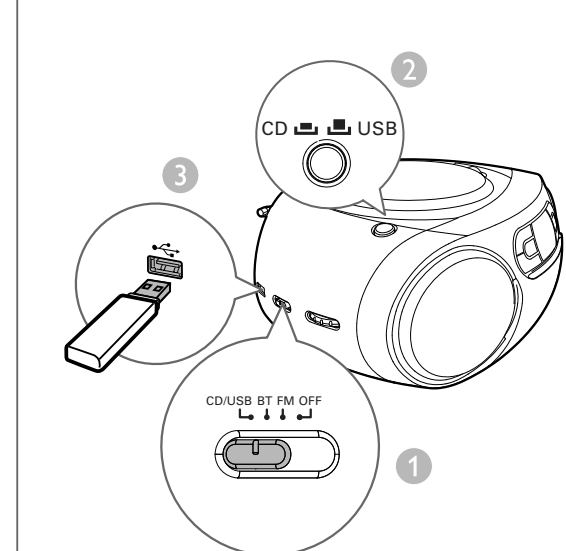



اضغط للتخطي إلى المسار السابق/التالي.	⏮ / ⏭
اضغط باستمرار للبحث أثناء عملية التشغيل، ثم حرر لاستئناف التشغيل.	⏮ / ⏭
بدء التشغيل أو إيقاف مؤقتًا.	⏮ / ⏭
إيقاف التشغيل.	⏮ / ⏭
مسارات البرنامج.	PROG
ضبط مستوى الصوت.	- VOLUME +
التخطي إلى الألبوم السابق أو التالي.	+ ALBUM -
تحديد وضع التشغيل.	MODE

- في وضع CD/USB/BT، تنتقل آلة الصوت CD إلى وضع الاستعداد تلقائيًا في حال عدم الكشف عن إشارة صوتية لأكثر من 15 دقيقة.
- اضغط على ⏮ لتتخطى آلة الصوت CD من وضع الاستعداد.

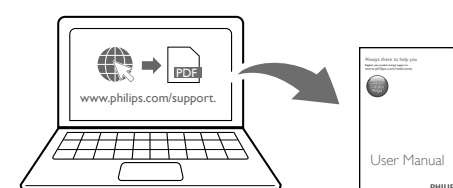


للحصول على المعلومات التفصيلية قبل الاستخدام، يُرجى زيارة www.philips.com/support.



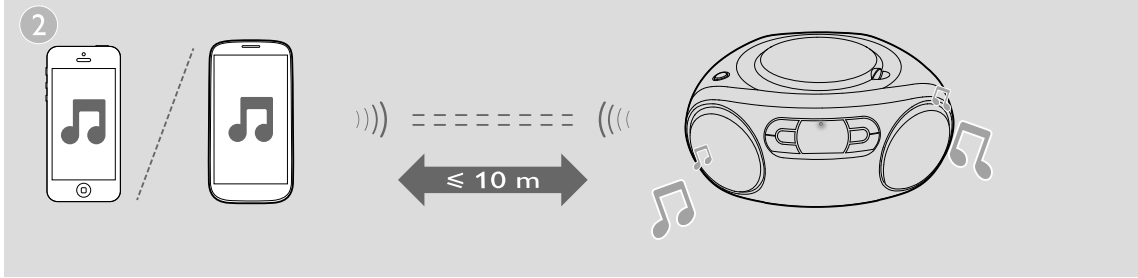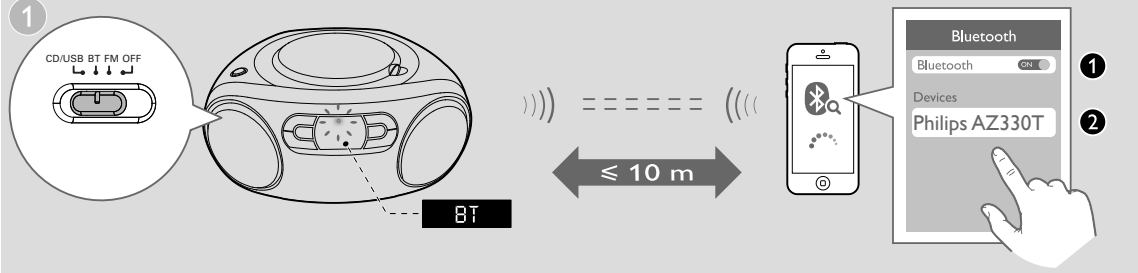

1. بَدِّل محدّد المصدر إلى BT. لَمْ يَومِضْ مؤشر Bluetooth باللون الأزرق.
 2. على الجهاز المرؤد بتقنية Bluetooth، مَكِّن وظيفة Bluetooth وابحث عن الأجهزة.
 3. حدّد [Philips AZ330T] على جهازك للاتّزان. أدخل كلمة المرور الافتراضية «0000»، إذا لزم الأمر.
 4. بعد نجاح الإقتران والاتّصال، يصدر المنتج إشارتَيْن صوتيَّتَيْن ويضيء مؤشر LED باللون الأزرق الثابت.
- بعد نجاح عملية اتصال Bluetooth، سَهِلَ الصوت على جهاز Bluetooth.
- ملاحظة: اضغط باستمرار على PAIRING لمدة ثابِتَيْن لقطع اتصال Bluetooth والدخول في وضع الإقتران.

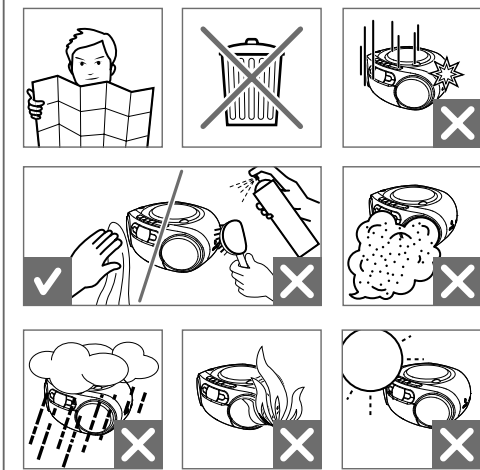

الأمان

- اقرأ هذه الإرشادات.
- اتبع كل الإرشادات.
- لا تقم بسدّ أي فتحات تهوية. ثَبِّت المنتج باتّباع تعليمات الشركة المصنّعة.
- لا تُثَبِّت هذا الجهاز بالقرب من أي مصادر حرارة مثل المشعاعات أو فتحات التحكم في الحرارة أو الأفران أو أي أجهزة أخرى (مما فيها مكبري الصوت) التي تُنتج السخونة.
- احرص على عدم الدوس على سلك الطاقة أو قرصه لا سيما عند القابس أو المأخذ أو نقطة خروج من الوحدة.
- استخدم التركيبات/الملحقات المحددة من الشركة المصنعة فقط.
- فصل الطاقة عن هذه الوحدة أثناء العواصف الرعدية أو عند عدم استخدامها لفترات طويلة.
- يُسَمَح القيام بالتسجيل طالما أنْه لا يتم انتهاك حقوق النشر أو حقوق أخرى تعود لأطرف خارجية.
- أوكل أعمال الخدمة والصيانة لفريق الخدمة المؤهل. يستوجب القيام بأعمال الصيانة لدى قُصِر الوحدة بأي شكل من الأشكال، كمثل قُصِر سلك الطاقة أو القابس أو قُصِر سائل إلى الجهاز أو سقوط أغراض عليه أو كذلك تعرض الوحدة للمطر أو الرطوبة أو عدم اشتغالها بشكل طبيعي أو سقوطها.
- تنبيه استخدام البطارية - لمنع سُرب البطارية الذي قد يؤدي إلى حدوث إصابات جسيديّة أو إلحاق ضرر بالململكتات أو الوحدة:
- ركّب البطاريّتين بشكل صحيح. + و - كما تم تعليمهما على الوحدة.
- لا تخلط البطاريّتين (القديمة مع الجديدة أو بطارية الكربون مع البطارية القلوية، وما إلى ذلك).
- قم بإزالة البطاريّتين عند عدم استخدام الوحدة لمدة طويلة.
- لا يجب تعريض البطاريات (حزمة البطاريات أو البطاريات التي تم تثبيتها) للحرارة المفرطة على غرار أشعة الشمس أو النار أو ما شابه.
- تنبيه: إذا تم استبدال البطارية بشكل غير صحيح، فسيؤدي ذلك إلى خطر حدوث انفجار.
- استبدل البطارية ببطارية من النوع نفسه أو من نوع مماثل فقط.
- لا يجوز تعريض الوحدة للتقطير أو البلل.
- لا تضع أي جسم يشكّل مصدر خطر على الوحدة (على سبيل المثال، الأجسام التي تحتوي على سوائل والشموع المضادة).
- يجب أن تبقى خاصية فصل الجهاز جاهزة للتشغيل حيث يتم استخدام القابس الرئيسي أو رابط الجهاز لفصل الجهاز.



تحذير

- لا تقم أبدًا بإزالة غلاف هذا الجهاز.
- لا تضع أبدًا هذا الجهاز على معدات كهربائية أخرى.
- لا تنظر أبدًا إلى شعاع الليزر داخل الجهاز.



تنبيه

- قد يؤدي استخدام عناصر التحكم أو الضوابط أو اتخاذ إجراءات غير تلك المذكورة في هذا الدليل إلى التعرض إلى إشعاعات الليزر الخطيرة أو عمليات أخرى غير آمنة.

ملاحظة

قد يؤدي إجراء أي تغييرات أو تعديلات على هذا الجهاز من دون موافقة شركة Gibson Innovations بصراحة إلى إبطال حق المستخدم في تشغيل الجهاز.

التوافق

€ 0890

قد يؤدي إجراء أي تغييرات أو تعديلات على هذا الجهاز من دون موافقة شركة Gibson Innovations بصراحة إلى إبطال حق المستخدم في تشغيل الجهاز. تعلن شركة Gibson Innovation بموجب هذا المستند أن هذا المنتج متوافق مع المتطلبات الأساسية وغيرها من أحكام توجيه المفوضية الأوروبية ١٩٩٩/٥/EC. يمكنك العثور على إعلان المطابقة على www.philips.com/support.

العناية بالبيئة

التخلص من المنتج القديم



تم تصميم المنتج وتصنيعه من أجود المواد والمكونات القابلة لإعادة التدوير وإعادة الاستخدام.



يشير هذا الرمز المتوفر على المنتج إلى أن هذا الأخير يخضع للإرشاد الأوروبي EU/١٩/٢٠١٢، اطّلع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية. اتبع القوانين المحلية ولا تتخلص أبدًا من المنتج والبطاريات مع النفايات المنزلية العادية. يساعد التخلص بشكل صحيح من المنتجات والبطاريات القديمة على منع العواقب السلبية على البيئة وصحة الناس.

معلومات حول البيئة

لقد تمّت إزالة التغليف غير الضروري. حاولنا أن نجعل التغليف سهل التفريق على مواد ثلاث: الكرتون (الصدوق) وعجينة الورق (المصد) والمتعدد الإيثيلين (الأكياس والأوراق الإسفنجية الواقية). يتكون جهازك من مواد قابلة لإعادة التدوير والاستخدام في حال تم تفكيك أجزائها بواسطة شركة متخصصة. الرجاء التقيد بالقوانين المحلية الخاصة بالتخلص من مواد التغليف والبطاريات النافذة والأجهزة القديمة.

إشعار العلامة التجارية

Be responsible
Respect copyrights

يشكل إجراء نسخ غير مصرح لها لمواد محمية بموجب حقوق النشر بما في ذلك برامج الكمبيوتر والملفات والبيث التلفزيوني أو الإذاعي والتسجيلات الصوتية انتهاكًا لحقوق النشر وبالتالي جرمًا جنائيًا. لا ينبغي استخدام هذا الجهاز لهذه الأغراض.

USB IF
DIRECT

يشكل شعار USB-IF علامة تجارية لمنظمة Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc غير الربحية المدمجة.

Bluetooth

إن علامة الكلمة Bluetooth® وشعاراتها عبارة عن علامات تجارية تملكها شركة . Bluetooth SIG, Inc. ويتم استخدام أي من هذه العلامات التجارية من قبل Gibson بموجب ترخيص. أما العلامات والأسماء التجارية الأخرى فتعود إلى مالكيها المعنيين.

يتضمن الجهاز هذين المصطفيين:

CLASS 1
LASER PRODUCT


رمز الأجهزة من الفئة II



يشير هذا الرمز إلى أن الجهاز مزود بنظام عازل مزدوج.

عظالم

- تقع لوحة النوع في جة الجهاز السفلي.

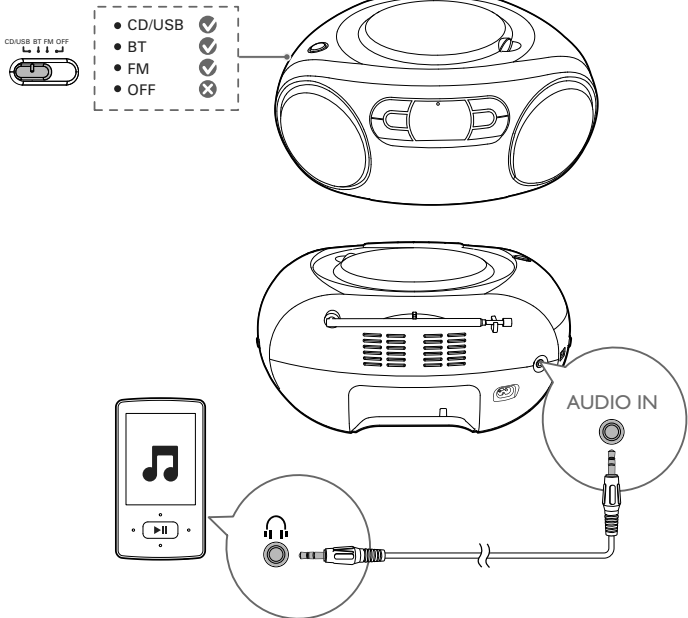

عام	وحدة التزويد بالطاقة
240-220 فولت ~، 60/50 هرتز؛ 9 فولت تيار مستمر، 6 × 1,5 فولت: R14/UM2/C CELL	وحدة التزويد بالطاقة
15 واط	استهلاك الطاقة أثناء التشغيل
>0.5 واط	استهلاك الطاقة أثناء وضع الاستعداد
240 × 134 × 300 مم	الأبعاد
	- الوحدة الرئيسية (العرض × الارتفاع × العمق)
1.4 كجم	الوزن (الوحدة الرئيسية)

مضخم إشارة الصوت	قدرة الإخراج المقدرة
2 X 2 واط RMS	125 - 16000 هرتز، 3- ديسيبل
<57 ديسيبل (dBA)	نسبة الإشارة إلى الضجيج
>1 %	التشوه التوافقي الكلي

القرص

24 بت / 44.1 كيلوهرتز	محوّل الصوت من رقمي إلى تماثلي
125 - 16000 هرتز، 3- ديسيبل	استجابة التردد

الموالف

FM: 87.5 - 108 ميگاهرتز	نطاق الضبط
20	المحطات المحددة مسبقًا

Bluetooth

الإصدار 3.0	إصدار Bluetooth
AVRCP و A2DP	ملفات التعريف المعتمدة
10 أمتار (مساحة حرة)	النطاق
2,4 ~ 2,48 غيغا هرتز ISM Band	نطاق تردد Bluetooth