

Philips  
Kõrva ümber käivad  
juhtmevabad  
spordikõrvaklapid

Kõrva ümber käivad  
Kõrva ümber sobituvad  
Kerge ja kurruline  
IP67 tolmu- ja veekindlus



TAA6606BK

## Jookske ohutult, sõitke vabalt

Treenimise ajal kuulamiseks vajutage nuppu Esita! Need luupõhise heliedastusega juhtmevabad spordikõrvaklapid jätavad teile vabad käed kaassportlastega vestlemiseks ja säilitavad täieliku teadlikkuse ümbritsevast. Teie jooksud ja sõidud said just uuenduse.

### Täiesti teistlaadi kuulamiskogemus

- Olge ümbritsevaga kursis. Kõrvu mittekattev disain
- Luupõhine heliedastus. Heli ilma kõrvaklappideta
- IP67 tolmu- ja veekindlus
- Olge nähtav. LED-jooksutuled

### Heli ilma kõrvaklappideta. Jooksust sõiduni

- Kergekaaluline. Vastupidav. Mugav
- Minekuks valmis. Komplektis on kandekott
- Kohandatud heli reguleerimine ja palju muud. Philipsi kõrvaklappide rakendus

### Treeningupäevadest võistlusteni

- Treenige kas või terve päev. 9 tundi esitusaega
- Laadige 15 minutit ja treenige veel üks tund
- Integreeritud juhtseadised. Selged kõned. Lihtne sidumine
- Sisseehitatud mikrofonid eemaldavad kõne ajal keskkonnamüra

# PHILIPS

Kõrva ümber käivad juhtmevabad spordikõrvaklapid  
Kõrva ümber käivad Kõrva ümber sobituvad, Kerge ja kurruline, IP67 tolmu- ja veekindlus

TAA6606BK/00

## Esiletõstetud tooted

### 9 tundi mänguaega

9-tunnise esitusajaga ühe laadimiskorra järel on need luupõhise heliedastuse ja kõrvu mittekatva disainiga kõrvaklapid kogu võistluspäeva vältel teiega. Täislaadimiseks USB-C kaudu kulub 2 tundi. Vajate lisatõuget? Vaid 15 minutit laadimist annab teile juurde veel ühe tunni mänguaega.

### Kõrva ümber sobituvad



Luupõhine heliedastus juhib heli läbi koljuluude, jättes kõrvad keskkonna suhtes täiesti avatuks. Võite nautida oma muusikat ja netisaateid ning kuulda jooksurajal oma jalgu või seda, kui auto on teie tagarattale liiga lähedal.

### Sisseehitatud mikrofonid

Sisseehitatud mikrofonid eemaldavad kõne ajal keskkonnamüra

### Komplektis on kandekott

Minekuks valmis. Komplektis on kandekott

### Laadimine 15 minutit

Laadige 15 minutit ja treenige veel üks tund


### Lihtne kasutada ja siduda

Raamil olevad nupud võimaldavad teil esitusloendi peatada, helistada, reguleerida helitugevust ja palju muud. Kõrvaklapid on valmis sidumiseks kohe, kui Bluetoothi sisse lülitate. Sisseehitatud mikrofonid eemaldavad keskkonnamüra, nii et teie hääl on kõne ajal selgelt kuulda.

### IP67 tolmu- ja veekindlus

Jookske oma lemmikrajal. Jookske vihmatormis. IP67-kaitseklass garanteerib selle, et miski ei suuda teie seiklust peatada! Ükskõik kui kõvasti te ka ei higista ja kuhu iganes te ka ei lähe, hoiavad teie kõrvaklapid sammu. Kui olete lõpetanud ja kõrvaklapid on ära kuivanud, pange need pehmesse kandekotti.


### Kerged ja mugavad

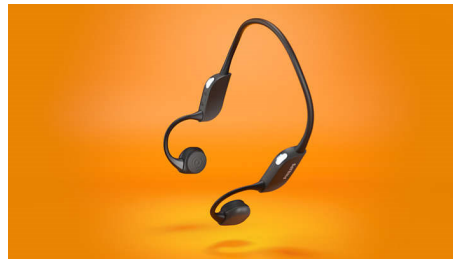

Kogege uut mugavust. Kindlalt paigaldatav kerge raam on valmistatud titaanist ja paindlikkuse tagamiseks kaetud kummiga. Kui

teil pole kõrvades ega kõrvadel pole midagi, siis võite treeningule täielikult keskenduda.

### Kõrvu mittekatva disainiga

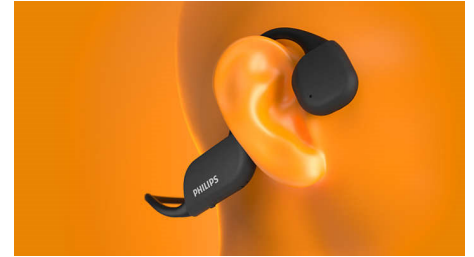

Vajate jooksu või sõidu ajal keskkonnast täielikkus ülevaadet? Need ainulaadse kõrvu mittekatva disaini ja luupõhise heliedastusega kõrvaklapid sobivad võistlusteks suurepäraselt. Kuna teie kõrvades pole midagi, kuulete lisaks muusikale kõike, mida vaja.

### Philipsi kõrvaklappide rakendus

Philipsi kõrvaklappide rakendus võimaldab teil juhtida LED-jooksutulesid ja muusikat, mida te kuulate. Suurendage bassi. Vähendage kõrgeid toone. Võite reguleerida helitaset ise või valida eelseadistatud kuulamisstiilide vahel.

### Ohutust tagav LED-tuli

Jookske enesekindlusega sõltumata sellest, kas tegemist on ööjooksu või öhtuse treeninguga. Raami tagaosas olevad LED-jooksutuled tagavad selle, et olete hämaras keskkonnas nähtav. Saate valgusdioode juhtida Philipsi kõrvaklappide rakenduse kaudu.

# Spetsifikatsioon

## Heli

- Sagedusvahemik: 130 - 16 000 Hz
- Kõlari läbimõõt: 15 mm
- Näivtakistus: 4 oomi
- Maksimaalne sisendvõimsus: 300 mW
- Tundlikkus: 87 dB (1K Hz)
- Draiveri tüüp: Dünaamilised

## Ühenduvus

- Bluetoothi versioon: 5,2
- Juhtmevaba
- Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, HFP
- Maksimaalne levialatus: Kuni 10 m
- Toetatud kodek: SBC
- Juhtmeta edastuse tüüp: Bluetooth

## Väline papp-pakend

- Pikkus: 40.2 cm
- Pakendite arv: 24
- Laius: 37.5 cm
- Kogukaal: 9.305 kg
- Kõrgus: 47 cm
- GTIN: 1 48 95229 11818 5
- Kaal pakendita: 1.776 kg
- Pakendi kaal: 7.529 kg

## Mugavus

- Helitugevuse regulaator
- Veekindlus: IP67
- Philips kõrvaklappide rakenduse tugi
- Püsivara uuendamine on võimalik
- Juhtseadiste tüüp: Nupp

## Sisepakend

- Pikkus: 19.2 cm
- Pakendite arv: 3
- Laius: 18 cm
- Kõrgus: 21.8 cm
- Kaal pakendita: 0.222 kg
- Kogukaal: 1.024 kg
- Pakendi kaal: 0.802 kg
- GTIN: 2 48 95229 11818 2

## Võimsus

- Laetav
- Patareide arv: 1 tk
- Muusika esitusaeg: 9 tund(i)
- Kõneae: 8 tundi

- Laadimisaeg: 2 tund(i)
- Kiirlaadimise aeg: 15mins for 1 hr
- Aku kaal (kokku): 3.2 g
- Aku mahtuvus (kõrvaklapid): 155 mAh
- Aku kestvusaeg ooterežiimis: 80 hr
- Aku tüüp (kõrvaklapid): Liitiumpolümeer (sissehitatud)

## Pakendi mõõtmed

- Kõrgus: 22.5 cm
- Pakendi tüüp: Karp
- Paigutus riiulil: Rippuv
- Laius: 17 cm
- Sügavus: 6 cm
- Toodete arv komplektis: 1
- EAN: 48 95229 11818 8
- Kogukaal: 0.282 kg
- Kaal pakendita: 0.074 kg
- Pakendi kaal: 0.208 kg

## Toote mõõtmed

- Kõrgus: 4.7 cm
- Laius: 13.5 cm
- Sügavus: 9.7 cm
- Kaal: 0.035 kg

## Tarvikud

- Muu: 1 tk pehme kott
- Kiirjuhend
- Laadimiskaabel: USB-C kaabel, 500 m

## Disain

- Värvus: Mustad
- Kõrvaklappidega: Luujuhtivusega
- Kõrvasisesed kõrvaklapid: Täielikult juhtmevabad kõrvaklapid

## Kaugside

- Kõnemiikrofon: 2 mics
- ENC mikrofon

## UPC

- UPC: 8 40063 20212 2

## Häälassistent

- Häälassistendiga ühilduv
- Häälassistendi aktiveerimine: Manuaalne
- Häälassistendi tugi



Väljalaske kuupäev  
2024-03-12

Versioon: 9.0.2

EAN: 48 95229 11818 8

© 2024 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Mängu-aeg on hinnanguline ja sõltub erinevatest tingimustest.