




Philips  
无线便携式音箱

4 瓦 8 小时

较长的蓝牙范围  
防水，防尘  
配套 USB 带

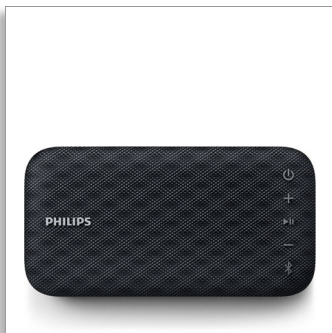

BT3900B

## 音乐不停歇

音乐不停歇。凭借稳定的蓝牙连接与直观式充电功能，Everplay 无线便携式音箱能带给您不间断的音乐体验。定制外观结构不仅美观，更是耐用

### 直观式充电

- 电池电量指示灯，可轻松查看电量
- USB 线缆可用作带

### 稳定的蓝牙连接

- 蓝牙无线音乐传输
- 稳定的蓝牙连接，长达 30 米或 100 英尺
- 内置麦克风，尽享免提呼叫

### 强劲音效

- 低音辐射器，可提供超重低音和延伸
- 震撼驱动器具有低音辐射器，提供强劲音效
- 抗削顶失真功能，提供响亮无失真的音乐

### 超强耐用性

- 坚固耐用 - 防震、防尘和防水 (IP57)
- 高性能 DuraFit 外观结构

PHILIPS

## 产品亮点


### 震撼驱动器

EverPlay 音箱外形小巧, 具有较大的低音辐射区域和震撼驱动器, 可提供强劲音效。专为灵敏度和稳定性而打造, 纸盆带铝制防尘罩, 可提供流畅的响应和改进的高频输出。

### 低音辐射器


EverPlay 音箱外形小巧, 具有较大的低音辐射区域, 可提供强劲音效。它可提供超重低音和延伸。

### 抗削顶失真功能

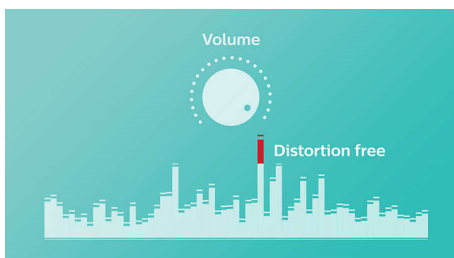

抗削顶失真功能让您可以大声播放音乐并保持优质音效, 即使是在电池电量不足时。该功能可接受 300 毫伏至 1000 毫伏等一系列输入信号, 让您的扬声器丝毫不受失真的影响。该内置功能可监控通过放大器的音乐信号, 将信号峰值控制在放大器的范围内, 防止由削顶造成的音频失真, 而丝毫不影响响度。便携式扬声器再现音乐峰值的能力会随着电池电量的下降而降低, 而抗削顶失真功能却能减少因电池电量不足导致的峰值下降, 确保欣赏无失真的音乐。


### 无线音乐传输

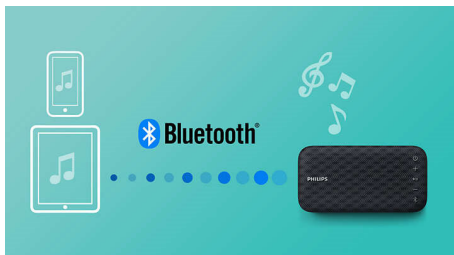

蓝牙是一种既可靠又节能的无线通信技术。通过该技术, 您可轻松地以无线方式连接

至 iPod/iPhone/iPad 或其他蓝牙设备, 例如智能手机、平板电脑或笔记本电脑。因此您可以在此扬声器上无线畅享您喜爱的音乐以及来自视频或游戏的非凡音效。

### 30 米蓝牙范围

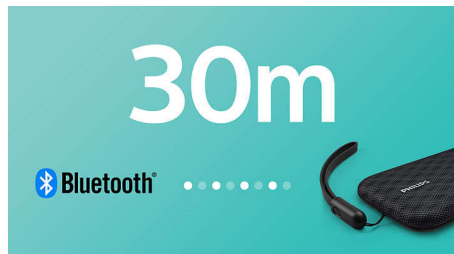

使用智能手机, 可自由走动, 无需担心音乐中断。EverPlay 音响提供极其稳定的长距离蓝牙连接, 范围可达 30 米 (或 100 英尺), 速度是行业标准的三倍。该音响配有敏感型天线和无线电频率滤波器, 可最大程度减少背景干扰。

### 内置麦克风

借助内置麦克风, 这款扬声器还可作为扬声器电话使用。来电时, 音乐会暂停, 您可通过扬声器通话。您还可以召开会议时通话或在聚会时给好友打电话。不管是哪种方式, 效果都很出色。

### 电量不足指示



最后, 蓝牙音箱提供让您查看剩余电量的简单、清晰方法! 凭借 EverPlay, 只需按电源按钮即可查看剩余电池电量。

### USB 带

充电从未如此简单。电量开始消耗时, 使用便利的二合一 USB 带为线缆充电。将其


插入电源插座以进行充电, 或使用其将音响附加到包上, 便于携带。

### 坚固耐用



EverPlay 音响超级耐用, 且防尘、防震和防水。灰尘无法干扰音响的运作。它可耐浸入 1 米深的水中长达 30 分钟。这意味着在沐浴时使用、遇到下雨情况或快速掉入水中均不会造成损坏。防震, 此产品在“刑室”的严苛条件下经测试, 经受滚柱摆动测试, 具有 5 年产品使用寿命可靠性。Everplay 坚固耐用!

### DuraFit 外观结构

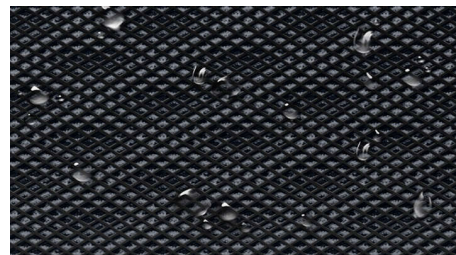

DuraFit 外观结构可覆盖音响, 提供实用和美观效果。上部采用橡胶, 覆盖一层匹配的强调彩色布, 防滑、防刮擦和可水洗材料提供额外保护, 而独特的菱形网格图案可打造更具现代感精致的样式。

## 无线便携式音箱

4 瓦, 8 小时 较长的蓝牙范围, 防水, 防尘, 配套 USB 带

# 规格

## 声音

- 输出功率 (RMS): 4 瓦
- 声音系统: 单声道

## 设计和外观

- 颜色: 尊享黑

## 扬声器

- 扬声器驱动器: 1 x 2 英寸全频驱动器和 1 个无源辐射器

## 连接

- 音频接口: 3.5 毫米线路输入
- 蓝牙模式: A2DP, AVRCP, HFP
- 蓝牙范围: 视线, 30 米或 100 英尺

## 便利性

- 防水: IPX7
- 内置麦克风: 适用于电话会议
- 防尘

## 兼容性

- Android 平板电脑和智能手机: 带 Android 2.1 和 Bluetooth 2.1 或更高版本

- iPod Touch: 第 3 代或以上
- iPad: iPad 1, iPad 2, 新 iPad, iPad mini, 带 Retina 显示屏的 iPad, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus
- 其他蓝牙设备

## 功率

- 电池类型: 锂聚合物 (内置)
- 电池支持的播放时间: 8 小时

## 附件

- 随附的附件: 用于电脑充电的 USB 线缆, 快速安装指南

## 尺寸

- 重量 (含包装): 0.35 千克
- 产品尺寸 (宽 x 厚 x 高): 166 x 22 x 86 毫米
- 包装尺寸 (宽 x 厚 x 高): 204 x 29 x 158 毫米
- 产品重量: 0.22 千克



发行日期 2024-03-26

版本: 3.4.2

EAN: 69 25970 71382 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)