

Philips  
DVD 微型影院

DivX

MCD706



## 家中观赏，影院效果

高品质元件系统，外形时尚精美。木质扬声器可为您呈现出完美的音质。借助其 DVD 播放功能，仅此一个微型系统，便可满足您对音频和视频的双重要求。

### 丰富您的音效体验

- 2x50W RMS/1800W PMPO
- D 类数字功放器带来优质音效
- 动态低音增强产生浑厚动人的音效
- 高低音音效增强
- 可获得最优音乐风格设置的数码音效控制

### 丰富您的电影体验

- 逐行扫描分量视频带来优化的画面质量
- 杜比数字音效让影片效果卓然不凡
- 12 位 /108MHz 视频处理，成像清晰自然
- 播放 DVD、DivX<sup>®</sup>、(S)VCD、MP3-CD、WMA-CD、CD(RW) 和 Picture CD

### 符合您室内布置的设计

- 铝制机壳
- 雅致木质扬声器
- 使用舒适的高品质遥控器

# PHILIPS

# 产品亮点

## 播放 DVD、DivX 和 MP3/WMA-CD



该飞利浦播放机兼容于市面上的大多数 DVD 和 CD 光盘。DVD、DivX<sup>®</sup>、(S)VCD、MP3/WMA-CD、CD(RW) 和 Picture CD - 均可在该播放机上播放。SVCD 表示“超级 VCD”。SVCD 的质量远优于 VCD，尤其是图像的清晰度远胜过 VCD，因为它具有更高的分辨率。借助 DivX<sup>®</sup> 支持，您可以欣赏到 DivX<sup>®</sup> 编码的视频。DivX 媒体格式是一种基于 MPEG4 的视频压缩技术，它使您可以将影片、花絮和音乐视频等大文件保存到 CD-R/RW 和 DVD 可刻录光盘等介质上。

## 12 位 /108MHz 视频处理



12 位视频 DAC 是一种高级的数模转换器，可以保留原始画质的每一处细节。它可以显示出微妙的图案阴影和平滑的色彩过渡，从而产生更加绚丽而自然的画面。而在使用大尺寸的屏幕和投影仪时，常见的 10 位 DAC 所产生缺陷就显得十分突出。


## 逐行扫描



逐行扫描技术可使图像的垂直分辨率加倍，从而产生明显清晰的画面。与首先向屏幕

发送奇数行画面，接着发送偶数行画面不同，取而代之的是同时发送奇数行和偶数行的画面。用解晰度瞬间创建整个画面。在此速度下，您的肉眼将看到一个更加清晰的画面，不会出现线条结构。

## 杜比数字音效

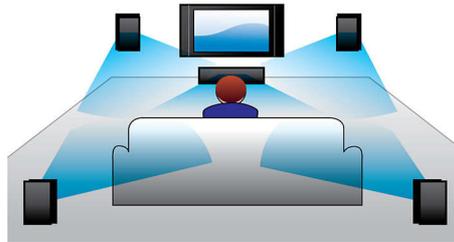

世界领先的数字多声道音频标准 Dolby Digital (杜比数字音效) 利用了人耳处理声音的习惯，因此您可以体验到具有真实空间感的极高质量的环绕立体声。

## D 类功放器

D 类数字功放器接收模拟信号并将其转换为数字信号，然后采用数字方式放大信号。信号接着进入一个调制滤波器以形成最终的输出。放大的数字输出可提供数字音频的所有优点，包括音质提高。此外，D 类数字功放器与传统的 AB 功放器相比，效率高出 90%。这种高效率转换为一种强劲的功放器，而所占台面面积又很小。

## 高端组件设计



组件设计微型系统附有一个底座，具有四个三角架。该设计可以避免因震动而造成的音频失真，以及避免扩音器和 CD 加载软件带来的过热和电磁干扰现象。这样，您将感受到平稳而卓越的音效再现效果。

## 动态低音增强



动态低音增强通过加强音乐在整个音量设置范围 (从低到高) 内的低音部分，使您从音乐中享受到乐趣，而您只需按一下按钮！音量设置较低时，底端低音频率通常会丢失。为解决这个矛盾，可以打开动态低音增强以增强低音声级，即使关闭音量，也能享受调和的声音。


## 数码音效控制



数码音效控制提供爵士、摇滚、流行和古典的多种预设控制选项，可用于优化不同音乐风格的频率范围。每种模式使用图形均衡技术自动调节声音平衡并增强所选音乐风格中最重要的声音频率。最终，数码音效控制使您可以轻松准确地调节声音平衡，以便符合您所播放的音乐类型，充分发挥音乐的最佳效果。

## 响度

在声谱中，人耳相对对高频和低频接受度较弱 - 尤其是低音量。通过激活音效功能，低音和高音将被放大，这样，您将可以享受到整体声音均衡更完美的音效。



# 规格

## 声音

- 输出功率: 1800W PMPO
- 音效增强: D 类数字功放器, 数码音效控制 4 种模式, 动态低音增强, 响度
- 声音系统: 杜比数字音效

## 扬声器

- 主音箱: 双路, 4 英寸低音扬声器, 低音反射扬声器系统, 可拆卸扬声器网罩

## 连接

- AUX 输入: 2x(L/R) RCA
- 其它接口: 有源超重低音扬声器前级输出, 数字音频同轴输出, 光纤输出, FM 天线, 线路输出, MW 天线
- 视频输出 - 模拟: 分量 Y Pb Pr (cinch), 复合 CVBS (黄色 cinch), S-Video (Hosiden)

## 调谐器 / 接收 / 发送

- 自动数字调谐
- 调谐波段: FM 立体声, MW
- 预设电台: 40

## 便利性

- 闹钟: CD 闹钟, 定时关机
- 显示屏类型: VFD 显示屏
- OSD 语言: 简体中文, 简体中文
- 时钟: 主屏显示
- 指示: 省电模式

## 附件

- 随附的附件: 复合视频电缆 (Y), 控制电缆, FM/

## MW 天线

- 快速入门指南: 英语 / 简体中文
- 遥控器: 49 键, 带有 2 节 AAA 规格电池
- 用户手册: 简体中文, 简体中文

## 尺寸

- 包装厚度: 377 毫米
- 机身宽度: 240 毫米
- 重量 (含包装): 12.5 千克
- 包装高度: 310 毫米
- 机身高度: 160 毫米
- 包装宽度: 496 毫米
- 机身厚度: 230 毫米
- 主音箱厚度: 215 毫米
- 主音箱宽度: 145 毫米
- 主音箱高度: 230 毫米

## 音频播放

- 光盘播放模式: 20 首可编程曲目, 重复 / 一个 / 所有 / 节目, 随机播放
- 播放媒体: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- 加载软件类型: 电动, 碟片托盘

## 视频播放

- 播放媒体: DivX, DVD+RW, DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD
- 光盘播放模式: A-B 重放, 视角, PBC, 慢动作, 缩放, 父母端控件, 动态范围压缩
- 视频增强: 逐行扫描
- DVD 区域码: 6



发行日期 2024-03-25

版本: 1.0.4

EAN: 87 12581 31834 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)