

Philips
SoundBari kõlar

3.1 CH juhtmega basskõlar

Bluetooth®
HDMI ARC
150 W

HTL2183B



Konkurentsitult selge heli 3.1 kanalist

Bluetooth-voogedastusega

Lisage oma telerile täiustatud selgusega heli ja virtuaalne ruumiline heli, et tagada parem kinoelamus. Lisaks juhtmeta muusika voogedastus Bluetoothi abil.

Ühendage ja nautige kogu oma meelelahutust

- EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida kõiki HDMI CEC seadmeid
- Juhtmevaba voogedastus Bluetoothi kaudu
- Töötab telerite, BD/DVD-mängijate, mängukonsoolide, MP3-mängijatega
- Helisisend, et nautida muusikat iPodist/iPhone'ist/MP3-mängijast
- Nautige MP3-vormingus muusikat otse oma kantavast USB-seadmest

Disaini sõnumiks on lihtsus

- Sobib tänu väikese tõusuga profiilile suurepäraselt teleri ette
- Puutepaneel intuitiivseks esitamiseks ja helitugevuse reguleerimiseks

See pakub teleri ja filmide vaatamisel rikkalikumat heli

- Virtual Surround Sound realistliku filmikogemuse pakkumiseks
- Väline basskõlar muudab tegevuse põnevamaks
- Dolby Digital ja Pro Logic II ruumiline heli
- Spetsiaalne keskkanaali kõlar tagab tiptasemel selgusega heli

PHILIPS


Esiletõstetud tooted

Keskkanaali kõlar



Spetsiaalselt kõnesageduste edastamiseks loodud keskkanaali kõlar koondab kõne ekraani keskele. See täiustab hääle paigutust ja selgust, muutes filmid kaasahaaravamaks.

Virtual Surround Sound

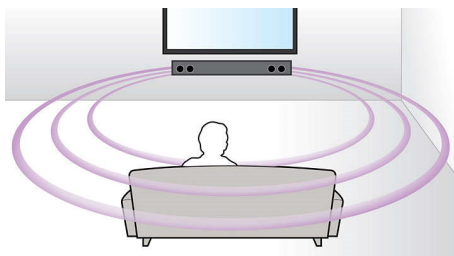

Philipsi Virtual Surround Sound loob külluslikku ja kaasahaaravat heli ka süsteemist, kus on vähem kui viis kõlarit. Keerukad ruumilised algoritmid loovad ideaalses 5.1-kanalises helikeskkonnas esinevad heliomadused. Iga kvaliteetne stereohelilikkas teisendatakse elutruuks mitmekanaliliseks ruumiliseks heliks. Ruumi täitva heli nautimiseks pole vaja osta lisakõlareid, kaableid või kõlarialseid.

Bluetooth



Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii stabiilne kui ka

energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsat juhtmevaba ühendust teiste Bluetoothi seadmetega, et saaksite Bluetoothiga kõlarite kaudu edastada oma lemmikmuusikat nutitelefonist, tahvel- või sülearvutist, sealhulgas iPodist või iPhone'ist.

Töötab erinevate seadmetega

Töötab telerite, BD/DVD-mängijate, mängukonsoolide, MP3-mängijatega

EasyLink



EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida mitut seadet, nt DVD-mängijaid, Blu-ray-mängijaid, SoundBari kõlareid, kodukinosid ja telereid jne. Selles kasutatakse standardset protokollit HDMI CEC, et jagada seadmete funktsioone HDMI-kaabli kaudu. Saate ühe nupuvajutusega juhtida kõiki HDMI CEC funktsiooniga seadmeid. Nüüd on esitamine ja ooterežiimile seadmine täielikult lihtsad.

USB taasesitus



Ühendage seade lihtsalt oma Philipsi Soundbari kõlari USB-porti. Teie muusikafailid esitatakse otse seadmest. Nüüd võite jagada oma lemmikhetki ka sõprade ja perega.

Helisisend



Lihtne ühendamine Philipsi kodukinosüsteemiga võimaldab teil helisisendi abil esitada muusikat otse oma iPodist/iPhone'ist/iPadist, MP3-mängijast või sülearvutist. Lihtsalt ühendage heliseade helisisendi pessa, et nautida Philipsi kodukinosüsteemi suurepärase helikvaliteeti.

Väline basskõlar



Väline basskõlar muudab tegevuse põnevamaks

Väikese tõusuga profiil



Sobib tänu väikese tõusuga profiilile suurepäraselt teleri ette

Spetsifikatsioon

Heli

- Heli täiustused: Virtual Surround Sound, Bassi ja kõrgete helide juhtimine, Öörežiim, Heli sünkroonimine, Film, Muusika, Voice
- Helisüsteem: Dolby Digital, Dolby pro-logic 2
- Basskõlari väljundvõimsus: 55 W
- Kõlari väljundvõimsus: 32 W x 3
- Kogu väljundvõimsus RMS @ 10% THD: 150 W

Kõlarid

- Kõlarite tüübid: Peaseadmesse sisseehitatud
- Basskõlari sagedusvahemik: 45–200 Hz
- Basskõlari magnet: 1 x 5,25" basskõlar
- Basskõlari tüüp: Passiivne
- Basskõlari impedants: 2 ohm
- Kõlarite impedants: 4 ohm
- Elementi Soundbari kohta: 3 Race Track basskõlarit

Ühenduvus

- Sisseehitatud ühendused: Bluetooth
- Liidesed tagaküljel: Digitaalne koaksiaalsisend, Digitaalne optiline sisend, Basskõlari väljund, AUX-sisend, HDMI 1.4 väljund (ARC)
- iPod/iPhone: 3,5 mm helisisendi kaudu, Bluetoothi kaudu
- Ülemised ühendused: Helisisend (3,5 mm), USB 2.0

Mugavus

- EasyLink HDMI-CEC: Heli tagasisidekanal,

Automaatne helisisendi kaardistus, Esitamine ühe vajutusega, Ootele seadmine ühe vajutusega, Puldi signaali edastus, Süsteemi ooterežiimi lülitamine

Võimsus

- Võimsustarve: 30 W
- Toiteallikas: 100–240 V AC, 50–60 Hz
- Energiatarve ooterežiimis: < 0,5 W

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: AAA-patarei (1 tk), Toitejuhe, Kiirjuhend, Kaugjuhtimispult, Ohutus- ja juriidilise teabe brošüür, Kaubamärkide teabeleht, Vahelduvvooluadapter, Kruvid (x6), Optiline helikaabel

Disain

- Seinapaigaldusega

Mõõtmed

- Peaseade (L x K x S): 950 x 51 x 69 mm
- Kaal (koos pakendiga): 6,6 kg
- Peaseadme kaal: 1,62 kg
- Pakend (L x K x S): 395 x 418 x 295 mm
- Basskõlar (L x K x S): 165 x 240 x 295 mm
- Basskõlari kaal: 2,78 kg
- Basskõlari kaabli pikkus: 3 m

Heliesitus

- Tihendusvorming: MP3

