

Philips
Langaton puhelin ja
vastaaja

25 minuutin vastaaja

1,8 tuuman näyttö, valkoinen
taustavalo
Kaiutinpuhelin
2 luuria

D2552B



Avoin näkökenttä

Philipsin langattomassa D255-puhelimessa yhdistyvät laadukas HQ-äänentoisto, suuri ja selkeä näyttö sekä ergonominen ja virtaviivainen muotoilu. Yksityiset tilat ja vastaajatoiminto lisäävät käyttömukavuutta – ja handsfree-toiminto pitää kädet vapaina.

Helppoa ja mukavaa

- Helppolukuinen 4,6 cm:n (1,8") näyttö ja valkoinen taustavalo
- Vapaasti seisovan luurin kaiuttimen ansiosta handsfree-puhelut hoituvat vaivatta
- Jopa 25 minuutin puhelinvastaajaviesti
- Luistamaton kuviollinen takakansi
- Jopa 16 tuntia puheaikaa yhdellä latauksella
- Ohjelmoitavilla pikapainikkeilla numeron valinta on nopeaa
- Yksityisyysasetukset: puhelun esto
- Soittajan tunnistus – tiedät aina, kuka soittaa*

Kristallinkirkas ääni

- Parametrinen taajuuskorjain tuottaa puhtaan ja selkeän äänen
- Optimoitu antennin muotoilu parantaa vastaanottoa kaikissa huoneissa
- Kehittyntä äänentestausta ja hienosäätöä äänenlaadun parhaaksi

Ympäristöystävällinen tuote

- Virrankulutus nollassa, kun ECO+ -tila on käytössä

PHILIPS

Kohokohdat

4,6 cm:n (1,8") näyttö


Helppolukuinen 4,6 cm:n (1,8") näyttö ja valkoinen taustavalo

Kaiutinpuhelin



Handsfree-tilassa sisäänrakennettu kaiutin vahvistaa soittajan äänen, joten voit puhua ja kuunnella pitämättä luria korvalla puhelun aikana. Erityisen kätevä toiminto silloin, kun haluat jakaa puhelun muiden kanssa ja tehdä samalla muita asioita.

Luistamaton pinta

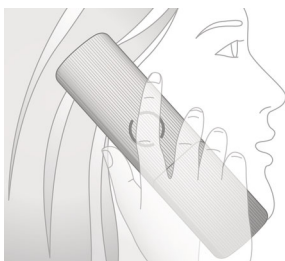

Luurin taustapuoli on kokokuvioitu käyttömukavuuden ja pitävän otteen parantamiseksi.

Optimoitu antennin muotoilu



Optimoitu antennin muotoilu takaa voimakkaan ja vakaan vastaanoton myös sellaisissa huoneissa, joissa langattomat yhteydet toimivat huonommin. Nyt voit vastata missä tahansa huoneessa ja puhua pitkään

keskeytyksittä myös siirtyessäsi huoneesta toiseen.

Parametrinen taajuuskorjain



Puhelimiemme digitaalisessa äänenkäsittelyssä käytetään parametrista taajuuskorjausta hienosäätämään äänivaste takaisin tarkoitettulle lineaariselle taajuusvasteikäyrälle. Ääni on puhdas ja selkeä kaikissa keskusteluissa.

Ohjelmoitavat pikapainikkeet



Nyt voit soittaa läheisillesi helpommin kuin koskaan aiemmin. Yhden kosketuksen numeronvalinnan ansiosta ystävien numeroita ei enää tarvitse haeskella. Voit ohjelmoida jopa 2 näppäintä pikavalintaan.

Jopa 16 tuntia puheaikaa



Jopa 16 tuntia puheaikaa yhdellä latauksella

Tallennusaika jopa 25 min



Jopa 25 minuutin puhelinvastaaajaviesti

Kehittyntä äänentestausta

Testaamme DECT-puhelimiemme äänenlaadun samalla tavalla kuin kuulokevalmistajatkin. Korvasimulaattorilla luodaan tarkasti ihmisen kuulemistilanne. Tämä auttaa akustiikkainsinöörejä mittaamaan ja hienosäätämään taajuusvasteen, särön ja yleisen kuulohavainnon kaltaisia seikkoja luotaessa täydellistä äänentoistoa.

Useita yksityisyysasetuksia

Haluatko olla rauhassa kotosalla? Musta lista estää puhelut tietyistä numeroista tai numeroista, jotka alkavat tietyillä luvuilla. Näin vältät ei-toivottuilla puheluilta. Voit määrittää estoon neljä numerosarjaa. Jokaisessa sarjassa voi olla 1–24 numeroa. Puhelin ei soi, kun saapuvan puhelun soittajan numero alkaa jollakin näistä numeroista tai vastaa täysin yhtä neljästä määritetystä soittajanumerosta. Puhelun eston ansiosta vältät ikävät yllätykset puhelinlaskussa estämällä puhelut tietyillä numerosarjoilla alkaviin puhelinnumeroihin (esimerkiksi maksulliset numerot).

Soittajan tunnistus*



Joskus on hyvä tietää jo ennen vastaamista, kuka soittaa. Soittajan tunnistuksen avulla tiedät, kuka linjan toisessa päässä on.

Tekniset tiedot

Käyttömukavuus

- Luurin valikkorakenne: Luettelovalikko
- Kaiutinpuhelin - langattomat puhelut
- Puhelun esto: Estää puhelinta soimasta, kun tietyistä numeroista saapuu puhelu
- Signaalin voimakkuuden ilmaisin: 3-palkkinen ilmaisin
- Akun tason ilmaisin: 3-palkkinen akkukuvake
- Sisäpuhelin - useita luureja
- Päiväyksen/ajan näyttö
- Ohjelmoitavat pikapainikkeet: Painike 1 ja 2
- Puhelujen hallinta: Puhelujen jonotus*, Soittajan tunnistus*, Mikrofonin mykistys, Vastaamattomat puhelut, Vastaanotetut puhelut, Soitetut puhelut
- Näppäimistölukko
- Näppäinäänet käytössä/pois
- Puhelun automaattinen lopettaminen
- Painikkeiden määrä: 20
- Tukiaseman painikkeet: Hakupainike
- Jopa 16 tuntia puheaikaa
- Latausaika: 8 tuntia
- Linjajohdon pituus: 1,8 m
- Virtajohdon pituus: 1,8 m
- Mallisto: Avoin kenttä < 300 m, sisällä < 50 m
- Puheluiden estäminen / musta lista*: Estää puhelinta soimasta, kun tietyistä numeroista saapuu puhelu
- Luistamaton pinta: Tasainen pinta
- Jopa 200 tuntia valmiusaikaa

Ääni

- Äänenvoimakkuuden hallinta luurissa
- Soittoäänet luurissa: 10 moniäänistä
- HQ-Sound

Kuva/näyttö

- Näytön koko: 4,6 cm / 1,8"
- Näyttötyyppi: 1-rivinen pistematriisi + 1 numerorivi + kuvakkeet
- Taustavallo: kyllä
- Taustaväri: Valkoinen

Vastaaja

- Tallennuskapasiteetti: jopa 25 minuuttia
- Valmis vastaajaviesti
- Vastaajan hallinta: tukiasemasta ja luurista
- Kaiutin tukiasemassa
- Tukiasemassa viestinilmaisin: LED (keltainen)

Muistikapasiteetti

- Puhelinmuistio: 50 nimeä ja numeroa
- Edellisten numeroiden uudelleenvalinta: 10 viimeisintä numeroa
- Soittajaluettelo: 20 merkintää
- Puhelinmuistion säilytys tukiasemassa

Virta

- Akun kapasiteetti: 500 mAh
- Akun/pariston tyyppi: Ladattava AAA NiMH
- Verkkovirta: AC 100–240 V ~50/60 Hz

Turvallisuus

- Lähetyksen salaus: kyllä

Verkko-ominaisuudet

- Yhteensopiva: GAP

SAR-arvo

- Philips-luurit: < 0,1 W/kg

Ympäristöystävällinen suunnittelu

- Eco+

Pakkauksen mitat

- Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Hyllysijoitustyyppi: Makaava
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 18,4 x 13,5 x 8,5 cm
- Kokonaispaino: 0,578 kg
- Nettopaino: 0,483 kg
- Bruttopaino: 0,095 kg
- EAN: 48 95229 10124 1



Julkaisupäivä 2022-06-23

Versio: 4.0.1

12 NC: 8670 001 61681
EAN: 48 95229 10124 1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* **Toiminto edellyttää soittajantunnistuspalvelun tilaamista. Pyydä lisätietoja verkko-operaattoriltasi.