

Philips
เครื่องเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray



BDP7300



สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับประสาทสัมผัสด้วยเสียง HD และวีดีโอ

เพลิดเพลินไปกับความตื่นตาตื่นใจของภาพความละเอียดสูงจาก BDP7300
ที่มาพร้อมกับความใสใจในทุกรายละเอียด การทำงานที่นุ่มนวล และสีสันอันสดใสด้วย x.v. Colour
ท่านยังสามารถเพลิดเพลินกับชุด DVD ที่ชื่นชอบซึ่งสามารถลดอัตราการสุ่มสัญญาณได้สูงถึง 1080p ผ่านทาง
HDMI

มองเห็นได้มากกว่า

- การเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray เพื่อภาพที่คมชัดในระบบ HD 1080p อย่างสมบูรณ์
- 1080p ที่ 24 fps เพื่อภาพระดับโรงภาพยนตร์
- Full HD 1080p เพื่อภาพที่คมชัด
- การลดอัตราการสุ่มสัญญาณ DVD วีดีโอให้เป็น 1080p ผ่านทาง HDMI สำหรับภาพคุณภาพใกล้เคียง HD
- DivX® Ultra เพื่อการเล่นมีเดียไฟล์ชนิด DivX® ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น

รับฟังอย่างจุใจ

- Dolby TrueHD และ DTS-HD MA สำหรับเสียงเซอร์ราวด์ HD 7.1

ใช้งานได้หลากหลาย

- BD-Live (Profile 2.0) เพื่อให้คุณสนุกกับข้อมูลโบนัส Blu-ray ออนไลน์ได้
- เพลิดเพลินกับเพลงและภาพยนตร์ทั้งหมดจาก CD และ DVD
- USB 2.0 Link ความเร็วสูงเล่นไฟล์เพลง/วีดีโอจากแฟลชไดรฟ์ USB
- EasyLink ที่ควบคุมผลิตภัณฑ์ EasyLink ทั้งหมดด้วยรีโมทคอนโทรล



asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

ไฮไลต์

การเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray

แผ่นดิสก์ Blu-ray

มีความจุของการเก็บข้อมูลที่มีความละเอียดสูงตลอดจนภาพที่มีระดับความละเอียด 1920 x 1080

ซึ่งเป็นนิยามของภาพความละเอียดสูงที่สมบูรณ์ทุกภาพที่แสดงจึงดูคมชัดมีชีวิตด้วยรายละเอียดทุกการเคลื่อนไหวจึงลื่นไหลอย่างต่อเนื่อง และทุกภาพจึงมีความสดใสคมชัด Blu-ray ให้เสียงในระบบเซอร์ราวด์ที่ปราศจากการบีบอัดสัญญาณ ดังนั้นประสบการณ์เสียงที่คุณได้รับจึงสมจริงอย่างไม่น่าเชื่อ

ความจุของการเก็บข้อมูลจำนวนมหาศาลของดิสก์ Blu-ray

ทำให้กลายเป็นสื่อที่สามารถบรรจุคุณสมบัติอินเตอร์แอคทีฟอยู่ภายใน

การนำวิทัศน์ที่สมจริงระหว่างการเล่นและคุณสมบัติที่น่าสนใจอื่นๆ เช่น

การแสดงเมนูบนหน้าจอ

ได้นำเสนอมิติใหม่ให้กับความบันเทิงภายในบ้าน

DivX Ultra



DivX® Ultra ได้รวมการเล่น DivX®

พร้อมคุณสมบัติที่ดียิ่งขึ้น เช่น บทบรรยายในตัวเสียงในหลายภาษา แทริคและเมนูที่หลากหลายไว้ในรูปแบบไฟล์หนึ่งเดียวที่ใช้ได้สะดวก

1080p ที่ 24 fps

นำประสบการณ์ในโรงภาพยนตร์ที่แท้จริงมาสู่นั่งเล่นของคุณด้วยภาพในอัตรา 24 เฟรมต่อวินาที

ภาพยนตร์ต้นฉบับจะถูกบันทึกด้วยอัตราของเฟรมเดียวกันนี้ซึ่งให้บรรยากาศและลักษณะของภาพมีความเป็นเอกลักษณ์ เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ของ Philips

ถูกออกแบบมาให้เสนอภาพด้วยอัตรา 24 เฟรม/วินาที โดยตรงจากดิสก์ Blu-ray

ดังนั้นจึงให้ภาพความละเอียดสูงที่ให้อารมณ์เหมือนกับการรับชมในโรงภาพยนตร์ที่จะทำให้คุณได้ตื่นตาตื่นใจ

EasyLink

EasyLink

ช่วยให้คุณควบคุมอุปกรณ์หลายชิ้นได้ด้วยรีโมทหนึ่งเดียว

โดยใช้โปรโตคอลมาตรฐานอุตสาหกรรม HDMI CEC เพื่อเชื่อมการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านสาย HDMI

คุณสามารถใช้งานอุปกรณ์เชื่อมต่อทั้งหมดที่มี HDMI CEC ได้พร้อมกันเพียงกดปุ่มครั้งเดียว ใช้งานสแตนด์บายและเล่นไดสแกนง่าย

การลดอัตราการสุ่มสัญญาณ DVD วิดีโอ HDMI 1080p

ที่มีการลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอจะให้ภาพที่คมชัดไร้ที่ติ สามารถเล่น DVD

ภาพยนตร์ความละเอียดมาตรฐานให้เป็นความละเอียดสูงได้

ทำให้เห็นรายละเอียดได้มากขึ้นและทำให้ภาพสมจริงมากขึ้น Progressive Scan (แสดงเป็น "p" ใน "1080p")


จะลดเส้นที่มักปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์

และให้ภาพที่คมชัดเหนือชั้น

นอกจากนี้ยังเพิ่มความยอดเยี่ยมด้วย HDMI

ที่ทำการเชื่อมต่อสัญญาณดิจิทัลโดยตรง ทำให้สามารถนำสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงที่ยังไม่ถูกบีบอัดข้อมูลชนิดดิจิทัลพร้อมกับสัญญาณเสียงหลายช่องชนิดดิจิทัลได้โดยไม่ใช้ขั้นตอนการแปลงสัญญาณเป็นอะนาล็อก จึงให้ภาพและเสียงคุณภาพเยี่ยมปราศจากสัญญาณรบกวนใดๆ

Dolby TrueHD และ DTS-HD MA

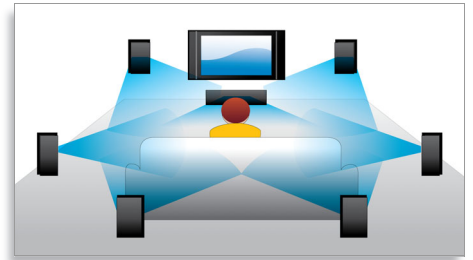

DTS-HD Master Audio และ Dolby TrueHD ให้เสียงชั้นเลิศ 7.1 แชนแนลจากแผ่นดิสก์ Blu-ray ของคุณ

เสียงที่ได้นั้นไม่แตกต่างจากการอัดเสียงในสตูดิโอโดยมีข้อเสีย

คุณจะได้ยินสิ่งที่ผู้สร้างต้องการให้คุณได้ยิน

DTS-HD Master Audio และ Dolby TrueHD ช่วยเติมเต็มประสบการณ์ความบันเทิงคุณภาพสูงของคุณ

รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/แสดงภาพ

- อัตราการจัดมมอง: 16:9, 4:3
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: ความละเอียดสูง (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, การลดอัตราการสูญเสียสัญญาณวิดีโอ
- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอะนาล็อก: 12 บิต / 150MHz

การเล่นวิดีโอ

- สื่อที่เล่นได้: BD วิกิโอ, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-วิกิโอ, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DivX, วิกิโอ CD, CD, CD-R/CD-RW, แฟลชไดรฟ์ USB
- รูปแบบการบีบอัด: H.264, VC-1, MPEG2, DivX Ultra, AVCHD, WMV, XviD
- โหมดเล่นแผ่น: การเล่นแบบมาตรฐาน, หยุดชั่วคราว, ค้นหาถัดไป/ถัดก่อน, เล่นต่อเนื่องจากหยุด, ข้าม, เมนูดิสก์, เล่นซ้ำ, เล่น A-B ขั้ว, ซุ่ม, มุมมอง
- การเพิ่มประสิทธิภาพวิกิโอ: Deep Color, x.v.Color, Progressive Scan, การลดอัตราการเล่นสัญญาณวิกิโอ
- รหัสโซนของ BD: A
- โซนของแผ่น DVD: 3

เสียง

- ระบบเสียง: DTS-HD Master Audio Essential, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอะนาล็อก: 24 บิต, 192 kHz
- ขวางความถี่เสียงไดนามิก (1kHz): 100 dB
- การตอบสนองต่อความถี่: 100 เฮิรตซ์
- อัตราส่วนสัญญาณต่อกรรบกวน: 110

การเล่นเสียง

- สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, แฟลชไดรฟ์ USB
- รูปแบบการบีบอัด: DTS, Dolby Digital, MP3, WMA, PCM

เลนภาพดิจิทัล

- สื่อที่เล่นได้: แฟลชไดรฟ์ USB, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: ความละเอียดสูง, ภาพสโลต, หมน, ชุม

การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหลัง: เอาต์พุต HDMI, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Component, Digital optical out, Digital coaxial out, Analog audio 5.1 ช่องสัญญาณ, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), Analog audio Left/Right out, อีเธอร์เน็ต
- การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านข้าง: USB 2.0

สะดวกสบาย

- EasyLink: เล่นด้วยปุ่มเดียว, สแตนด์บายด้วยปุ่มเดียว
- การป้องกันเด็ก: การควบคุมหลัก
- ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: อังกฤษ

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สาย HDMI, สายสัญญาณเสียง/วิดีโอ, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว, บัตรลงทะเบียนผลิตภัณฑ์, รีโมทคอนโทรล, แบตเตอรี่ AAA x 2, คู่มือผู้ใช้
- คู่มือใช้: อังกฤษ, จีน (ไต้หวัน)

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 220-240V, 50/60 Hz
- การไขปลั๊กงาน: 32 วัตต์
- กินไฟขณะสแตนด์บาย: 0.25 วัตต์

ขนาด

- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): $0 \times 0 \times 0$ มม.
- ขนาดที่บอบบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): $520 \times 138 \times 395$ มม.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 5.36 กก.
- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): $435 \times 58 \times 308$ มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 3.42 กก.



วันที่ออก 2011-04-28

เวอร์ชัน: 6.2.7

12 NC: 8670 000 50863
EAN: 87 12581 47303 7

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายนั้นๆ

www.philips.com