



Philips Fidelio SoundHub  
2.1-es házimozi 3D Blu-ray  
lejátszással, Crystal Clear  
hangzással

Titánium magashangszórók

CinemaPerfect HD  
Beépített Wi-Fi és Bluetooth®  
500 W

SoundHub



HTB9245D

## Lélegzetelállítóan tiszta és részletgazdag hang

### A hangzás bővületében

Kristálytisza hangzás az új Philips SoundHub HTB9245D házimozi-rendszerrel. A titánium magashangszórók minden részletet elbűvölő tisztasággal szólaltatnak meg. Élvezze úgy kedvenc filmjeinek és zeneszámainak hangját, ahogy azt az alkotók megálmodták.

#### Fedezze fel a kristálytisza hangzást

- Kristálytisza hangzás a páratlanul tiszta és részletgazdag hangzásért
- Titánium magashangszórók a torzításmentes és kristálytisza hangzás érdekében
- Prémium D osztályú erősítők a hangzás legapróbb részletei érdekében
- Virtuális surround hangzás a valós filmélmény érdekében

#### Az otthoni moziélmény fokozása érdekében

- Egyedi, kiemelt elhelyezésű magashangszóró a zavartalan hangzás érdekében
- Életformához illő kialakítás - kiváló minőségű, csiszolt alumínium és üveg

#### Egyszerűen átélheti a valódi szórakozás élményét

- CinemaPerfect HD az ultra nagyfelbontású videolejátszáshoz
- Az integrált HDMI Hub segítségével kényelmesen csatlakoztathatja az eszközöket TV-készülékhez
- Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal
- Beépített Wi-Fi a vezeték nélkül csatlakoztatott médiatartalmakhoz
- iPod/iPhone zenelejátszás és töltés

**PHILIPS**  
Fidelio


# Fénypontok

## CinemaPerfect négyszeres Full HD



A Philips új CinemaPerfect HD rendszere négyszeres Full HD felbontást kínál a minden eddiginél jobb videolejátszáshoz. Az intelligens rendszer éllessé teszi a képet, és csökkenti a videó MPEG formátumba való tömörítésekor keletkezett zajt. A javított felkonvertáló feldolgozásnak köszönhetően a rendszer éles képet és jobb mélységérzetet hoz létre.

## Integrált HDMI Hub

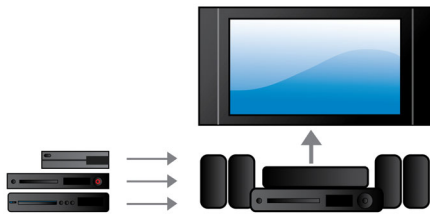

A HDMI hub segítségével minden készülékét egyszerűen, kábelrengeteg nélkül csatlakoztathatja TV-készülékéhez. Síkképernyős TV-készülékén a különböző tartalmak megtekintéséhez a lehető legjobb hangminőség kényelmét biztosítja. Összes


HDMI készülékét közvetlenül a házimozsi-rendszer HDMI hubjához csatlakoztathatja, és síkképernyős TV-je csatlakoztatásához mindössze egyetlen kábelre van szüksége. Ezzel az elrendezéssel egyszerűen élvezheti a filmeket vagy a TV-műsorokat nagyfelbontású képpel és hanggal, és nyugodtan elfeledkezhet a mindenhol tekerdő kábelekről!

## Bluetooth®




A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi a más Bluetooth készülékekhez történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást, így egyszerűen lejátszhatja bármely okostelefonon, táblagépen vagy laptopon - beleértve az iPod és iPhone készüléket is - tárolt kedvenc zeneszámaikat a Bluetooth-kompatibilis hangszórón.

## Titánium magashangszórók

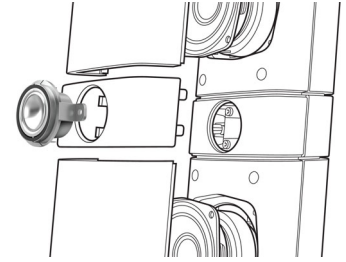

A kooperációban kifejlesztett, titániumból készült magashangszórók rendkívül merevek és könnyűek, így biztosítva a torzításmentes hangzást. Hihetetlen ellenálló képességük a torzítással és a rezonanciával szemben a teljes hallható frekvenciatartományban garantálja az összes hangrészlet kivételes tisztaságát.

## Prémium D osztályú erősítők

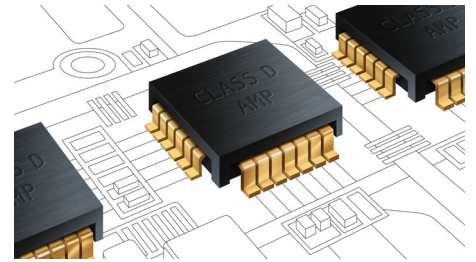

A Philips szabadalmaztatott „Prémium D osztályú erősítői” tervezésükből adódóan megőrzik az eredeti hangforrást a nagyobb pontosságú jelfeldolgozás érdekében. Ennek következtében a zenék és filmek akusztikai részletei pontosan úgy hangzanak, ahogy az előadó vagy a rendező megálmodta azokat.

# Műszaki adatok

## Hangzás

- Hangzín szabályzó beállításai: Játék, Film, Zene, Hírek, Eredeti
- Hangzásjavítás: Beszédkiemelő, DoubleBass, FullSound, Éjszakai mód, Magas/közép/mély hangok szabályozása
- Hangrendszer: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio
- Szatellitsugárzó kimeneti teljesítménye: 2 x 135 W
- Mélynyomó kimeneti teljesítménye: 230 W
- RMS összteljesítmény, 30% THD mellett: 500 W

## Hangszórók

- Hangszóró-típusok: 2 db szatellitsugárzó
- Meghajtók szatellitsugárzónként: 1 db 1"-es titánium magashangszóró, 2 db 3"-es szélessávú hangszóró
- Szatellitsugárzó frekvenciatartománya: 150 - 20 000 Hz
- Szatellitsugárzó impedanciája: 5 ohm
- Mélynyomó típusa: Aktív
- Mélynyomó meghajtó: 1 db 6,5"-es mélyhangszóró
- Mélynyomó frekvenciatartománya: 20-150 Hz
- Mélynyomó impedanciája: 3 ohm

## Csatlakoztathatóság

- Elülső / oldalsó csatlakozók: USB-vel, Audiobemenet
- Integrált csatlakozások: Wi-Fi
- Hátdali csatlakozók: HDMI 1.4 kimenet (ARC), HDMI bemenet, 3, AUX bemenet, Digitális optikai bemenet, Ethernet, FM-antennaaljzat, Mini Easy-Fit hangszóró-csatlakozók, Mélynyomó-kimenet

## Kényelem

- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9 formátumú felirat támogatása, Audió visszirányú csatorna, Automatikus audiobemenet-hozzárendelés, Dinamikus szájszinkron, Lejátszás egy gombnyomásra, Készenléti üzemmód egyetlen gombnyomásra, Távvezérlő-áthurokolás
- HDMI funkciók: 3D, Audió visszirányú csatorna (ARC), A tartalom típusa, Deep Color

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- RDS: Állomásnév
- Hangolási sávok: FM
- Programozható csatornák száma: 40

## Optikai adathordozó lejátszása

- Lejátszható lemezek: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Fájlformátum

- Hang: aac, mka, mp3, wav, wma
- Kép: GIF, JPEG, JPG
- Videó: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv, flv, mov

## Audiolejátszás

- Tömörítési formátum: AAC, MP3, WAV, WMA,

- Dolby Digital, DTS, FLAC, Ogg Vorbis
- MP3 bitáviteli sebességek: 32 - 320 kb/s

## Videolejátszás

- Tömörítési formátumok: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD, avi, MKV, WMV HD, XviD

## Állókép lejátszása

- Tömörítési formátum: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresszív JPEG, PNG
- Képváltás: Elforgatás, Diabemutató zenelejátszással, Nagyítás

## Kép/Kijelző

- Philips márka funkció: CinemaPerfect HD
- Képváltás: Quad HD (3840 x 2160), Azonnali 2D-3D, HD (720p, 1080i, 1080p/24 kép/s), Progresszív pásztázás, Video-felkonvertálás

## Tápellátás

- Energiafogyasztás: 135 W
- Tápellátás: 220-240 V, 50 Hz
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W

## Méret

- Főegység (sz x ma x mé): 307 x 66 x 304 mm
- A főegység tömege: 3,87 kg
- Szatellitsugárzó (sz x ma x mé): 131 x 334 x 99 mm
- Szatellitsugárzó tömege: 1,2 kg
- Szatellitsugárzó kábelének hosszúsága: 3 m
- Mélynyomó (sz x ma x mé): 196 x 397 x 342 mm
- Mélynyomó tömege: 5,3 kg
- Mélynyomó kábelhosszúsága: 3 m
- Csomagolás (sz x ma x mé): 570 x 413 x 400 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 16,6 kg

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: 2 db AAA elem, FM antenna, Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Távvezérlő, Nemzetközi garancialevél

## Külső karton

- EAN: 87 12581 67896 8
- Bruttó tömeg: 18,8 kg
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 71 x 40,5 x 43 cm
- Nettó tömeg: 12,8 kg
- Fogyasztói csomagolások száma: 1
- Táratömeg: 6 kg

## Méret csomagolással együtt

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 71 x 43 x 40,5 cm
- EAN: 87 12581 67896 8
- Bruttó tömeg: 18,8 kg
- Nettó tömeg: 12,8 kg
- Tartozékok száma: 1
- Csomagolás típusa: Karton
- Táratömeg: 6 kg
- Polcra helyezési mód: Fektetve

## Termék méretei

- Termék méretei (Sz x Ma x Mé):

- 30,44 x 6,89 x 30,72 cm
- Tömeg: 2,2 kg



Kiadás dátuma  
2016-04-04

Verzió: 6.2.9

12 NC: 8670 001 00541  
EAN: 08 71258 16789 68

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* A DivX, a DivX Certified és a hozzá tartozó emblémák a DivXNetworks, Inc. védjegyei, és használatuk licenchez kötött.  
\* A Dolby és a kettős D szimbólum a Dolby Laboratories Inc. bejegyzett védjegye.