



Philips  
Cuffie auricolari con  
microfono

Black

TX1BK

## Audio ad alta risoluzione

Driver di alta qualità con canali acustici ovali

Le cuffie Philips TX1 producono un suono ad alta risoluzione con una gamma estesa dei bassi grazie ai driver di alta qualità e ai canali acustici ovali. I comodi cuscinetti di diverse misure garantiscono un'esperienza coinvolgente, mentre il cavo piatto evita che si creino nodi

### Sempre in contatto con musica ed amici

- Il microfono incorporato ti consente di passare dalla musica alle chiamate

### L'eccellenza nella tecnologia del suono

- L'audio ad alta risoluzione riproduce la musica nella forma più pura
- Architettura ibrida per un audio nitido e bassi estesi
- Morbidi cuscinetti a isolamento acustico per tenere lontani i rumori dell'ambiente

### Ideate per il massimo comfort

- Protezione del cavo rinforzata per aumentare durata e connettività
- Cavo piatto senza grovigli, con sistema a scorrimento, comodo durante gli spostamenti

### Comodità senza confronti

- Scegli fra 3 tipi di cuscinetti per una vestibilità perfetta
- Il canale acustico ovale ergonomico si adatta in maniera sicura e confortevole

# PHILIPS


## In evidenza

### Microfono incorporato



Il microfono incorporato consente di passare facilmente dall'ascolto della musica alle chiamate, in modo facile, per consentirti di essere sempre in contatto con ciò che più conta per te.

### Scelta di 3 tipi di cuscinetti auricolari

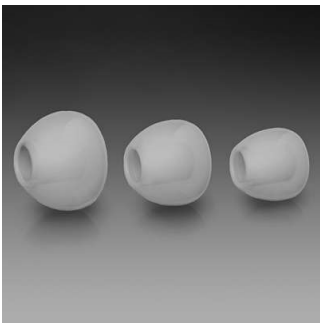

I cuscinetti sono disponibili in 3 misure, dalla small alla large, per una vestibilità personalizzata e perfetta.

### Canale acustico ovale ergonomico

La forma ovale del canale acustico è stata progettata a seguito di ricerche estensive sull'orecchio umano. Pensata per adattarsi comodamente a qualsiasi orecchio, con la sua ergonomia assicura una vestibilità ottimale e un comfort totale rendendo piacevole l'ascolto della musica.

### Architettura ibrida



L'architettura ibrida utilizza magneti al neodimio ad alta potenza per un audio di alta precisione e

maggiore impatto dei bassi. Il suo fattore di forma ibrido sfrutta altoparlanti più ampi da 13,5 mm in cuffie compatte, permettendo di ottenere un suono di migliore qualità insieme al massimo comfort.

### Cuscinetti a isolamento acustico



Cuscinetti a isolamento acustico per tenere lontani i rumori dell'ambiente, in modo da poterti immergere completamente nella musica, senza alcun disturbo.

### Protezione del cavo rinforzata

Per prolungare la durata delle cuffie, una protezione in gomma morbida, posta tra esse e il cavo, salvaguarda il collegamento da danni dovuti a piegamenti continui.

### Cavo piatto senza grovigli

Il cavo piatto garantisce che il tuo cavo rimanga sempre disteso e non si annodi. Il sistema a scorrimento il cavo aggiunge un tocco di elegante semplicità e comodità durante gli spostamenti.

### Audio ad alta risoluzione



La tecnologia audio ad alta risoluzione, Hi-Res Audio, offre le migliori prestazioni audio, riproducendo le registrazioni in studio originali più fedelmente rispetto ai formati CD da 16 bit/44,1 kHz. Questa qualità senza precedenti rende la tecnologia audio ad alta risoluzione il sogno di tutti gli amanti della musica. Queste cuffie soddisfano gli standard più severi richiesti dal marchio di qualità Hi-Res Audio.

## Specifiche

### Audio

- Sistema acustico: Chiuso
- Risposta in frequenza: 8 - 40.000 Hz
- Membrana: Mylar
- Tipo di magnete: Neodimio
- Voice coil: CCAW
- Diametro altoparlante: 13.5 mm
- Sensibilità: 108 dB
- Potenza in ingresso massima: 30 mW
- Impedenza: 32 ohm

### Connettività

- Cavo di collegamento: simmetrico
- Lunghezza cavo: 1,2 m
- Tipo di cavo: Rame
- Rifinitura connettore: placcato oro
- Compatibile con: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, NOKIA\*, SAMSUNG\*, SONY \* solo per i modelli più recenti. Connettore extra disponibile tramite l'assistenza clienti per i modelli Sony Ericsson e i modelli NOKIA e SAMSUNG precedenti
- Connettore: 3.5 mm

### Scatola esterna

- Lunghezza: 38 cm
- Numero di confezioni consumatori: 24
- Larghezza: 19.3 cm
- Peso lordo: 1.8488 Kg
- Altezza: 25 cm
- GTIN: 1 69 23410 72457 5
- Peso netto: 0.4056 Kg
- Tara: 1.4432 Kg

### Scatola interna

- Lunghezza: 18 cm
- Numero di confezioni consumatori: 3
- Larghezza: 8.6 cm
- Altezza: 10.5 cm
- Peso netto: 0.0507 Kg
- Peso lordo: 0.1951 Kg
- Tara: 0.1444 Kg
- GTIN: 2 69 23410 72457 2

### Dimensioni dell'imballo

- Altezza: 17.5 cm
- Tipo di imballaggio: Cartone
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi
- Larghezza: 9.5 cm
- Profondità: 2.5 cm
- Numero di prodotti inclusi: 1
- EAN: 69 23410 72457 8
- Peso lordo: 0.0532 Kg
- Peso netto: 0.0169 Kg
- Tara: 0.0363 Kg

### Design

- Colore: Black



Data di rilascio  
2024-03-03

Versione: 5.0.5

EAN: 69 23410 72457 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)