




Philips
Бездротові навушники

Професійне шумопоглинання
Час відтворення – до 60 годин
Багатоточкове з'єднання
Bluetooth
Сенсорне керування

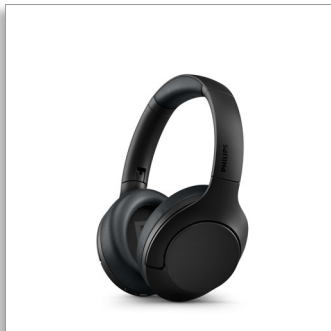

TAH8506BK

Вишуканий стиль. Чудовий звук.

Перетворіть кожен день на дивовижу за допомогою цих вишуканих бездротових накладних навушників. Захоплюючий звук і вдосконала система шумопоглинання дозволять вам повністю поринути у список відтворення і подкаст. Потрібно поговорити? Насолоджуйтеся також чіткими викликами.

Чудовий звук, стильний вигляд

- Стильний дизайн із професійним шумопоглинанням
- Чіткий звук для викликів
- Чудовий звук із 40-мм динаміків

Просте з'єднання. Легке використання.

- Багатоточкове з'єднання Bluetooth. Під'єднання кількох пристроїв
- Час відтворення – до 60 годин*
- Під'єднання до аудіо високої чіткості
- Сенсорні елементи керування. Сенсорне увімкнення та вимкнення функцій

Створено для вас

- Комфорт невеликої ваги
- Привабливий твердий футляр захищає навушники
- Додаток для навушників Philips. Персоналізоване керування звуком

PHILIPS

Бездротові навушники

Професійне шумопоглинання Час відтворення – до 60 годин, Багатоточкове з'єднання Bluetooth, Сенсорне керування

Основні особливості

TAH8506BK/00

Професійне шумопоглинання



Ці легкі бездротові навушники не просто чудово виглядають, вони також дозволяють зосередитися на тому, що ви хочете почути. Вдосконалена система шумопоглинання відфільтровує небажані звуки з навколишнього середовища. Режим зовнішніх звуків дозволяє повернутися у реальність, коли це потрібно.

Чудовий звук



Ідеально налаштовані 40-мм динаміки забезпечують велику кількість деталей і басів для кожної пісні або подкасту. Можна навіть під'єднати кабель, що додається, і насолоджуватися аудіофайлами високої чіткості, доступними в улюбленій служби потокової передачі. Коли ви не користуєтеся навушниками, привабливий твердий футляр надійно їх захищає.

Багатоточкове з'єднання Bluetooth



Переглядайте фільм на планшеті. Зробіть виклик із телефону. Завдяки багатоточковому з'єднанню Bluetooth можна під'єднати до цих навушників одночасно два розумних пристрої та перемикає між ними за потреби.

Час відтворення – до 60 годин*



З вимкненою функцією шумопоглинання ви отримуєте до 60 годин насолоди мелодіями, подкастами тощо. З увімкненим шумопоглинанням – до 45 годин. Повне зарядження триває 2 години, а якщо вам потрібно швидко зарядити пристрій, 15 хвилин зарядження забезпечить додаткові 5 годин використання.

Сенсорне керування



Сенсорні елементи керування музикою та дзвінками. Не бажаєте випадково активувати елемент керування, слухаючи мелодію або подкасти? За допомогою додатка можна увімкнути або вимкнути сенсорні елементи керування.

Додаток для навушників Philips



Додаток для навушників Philips Headphones дозволяє керувати музикою, яку ви слухаєте. Налаштовуйте рівні самостійно або вибирайте попередньо встановлені стилі звуку. Можна також використовувати додаток для перемикання між попередньо встановленими режимами шумопоглинання.

Чіткий звук для викликів

Чіткий звук для викликів

Комфорт невеликої ваги

Комфорт невеликої ваги

Під'єднання до аудіо високої чіткості

Під'єднання до аудіо високої чіткості

Привабливий твердий футляр

Привабливий твердий футляр захищає навушники



Бездротові навушники

Професійне шумопоглинання Час відтворення – до 60 годин, Багатоточкове з'єднання Bluetooth, Сенсорне керування

Специфікації

Звук

- Частотний діапазон: 7–40 000 Гц
- Діаметр динаміків: 40 мм
- Опір: 32 Ом
- Максимальна вхідна потужність: 30 мВт
- Чутливість: 96 дБ (1 кГц)
- Тип динаміка: Динамічний
- Аудіо високої чіткості

Під'єднання

- Версія Bluetooth: 5,0
- Бездротове використання
- Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Знімний кабель
- Максимальний діапазон: До 10 м
- Багатоточкове з'єднання
- Підтримуваний кодек: AAC, SBC
- Тип бездротової передачі: Bluetooth
- Роз'єм для навушників: 2.5 мм

Зовнішня коробка

- Довжина: 24.3 см
- Кількість споживчих комплектів: 3
- Ширина: 21.7 см
- Вага брутто: 2.75 кг
- Висота: 26.5 см
- Код GTIN: 1 48 95229 11854 3
- Вага нетто: 1.518 кг
- Вага тари: 1.232 кг

Зручність

- Автоматичне вимкнення
- Регулятор гучності
- Підтримка додатка для навушників Philips
- Можливе оновлення програмного забезпечення
- Тип елементів керування: Дотик

Потужність

- Можна заряджати
- Кількість батарей: 1 шт.
- Час заряджання: 2 годин(-и)
- Тривалість відтворення музики (ANC увімкнено): 45 годин(-и)
- Тривалість відтворення музики (ANC вимкнено): 60 годин(-и)
- Швидке зарядження: 15 mins for 5 hrs
- Вага батареї (всього): 14.936 г
- Ємність батареї (наушники): 800 mAh
- Тип батареї (наушники): Літій-полімерна (вбудована)

Розміри упаковки

- Висота: 25.5 см
- Тип упаковки: Коробка
- Тип розміщення на полиці: Підвішування
- Ширина: 19.2 см
- Глибина: 7.2 см
- Кількість виробів: 1
- Код EAN: 48 95229 11854 6
- Вага брутто: 0.819 кг
- Вага нетто: 0.506 кг
- Вага тари: 0.313 кг

Розміри виробу

- Висота: 20.5 см
- Ширина: 18.5 см
- Глибина: 4.5 см
- Вага: 0.279 кг

Аксесуари

- Інше: 1 твердий чохол для транспортування
- Аудіокабель: 2,5–3,5-мм стереокабель, довжина 1,2 м
- Короткий посібник
- Зарядний кабель: Кабель USB-C, 500 м
- Адаптери в комплекті: Адаптер для літака

Конструкція

- Колір: Чорний
- Стиль носіння: Дуга на голову
- Складаний дизайн: Плоский / всередину
- Матеріал з'єднання: Синтетична шкіра
- Кріплення на вусі: Накладні
- Тип амбушура: Закритий

Телекомунікації

- Мікрофон для викликів: 1 міс

UPC

- UPC: 8 40063 20202 3

Характеристики ANC

- Технологія ANC: Гібридна
- Режим зовнішніх звуків.
- Адаптивна технологія ANC
- Мікрофон для ANC: 4 мікрофони
- ANC (активне шумопоглинання)

Голосовий помічник

- Сумісний голосовий помічник: Apple Siri, Google Асистент
- Активація голосового помічника: Вручну
- Підтримка голосового помічника



Дата випуску 2024-03-12

Версія: 11.4.9

EAN: 48 95229 11854 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com

* Вказано приблизний ресурс батареї для відтворення, він може різнитися залежно від умов використання.