



Philips  
Програваач компакт-  
дисків

Bluetooth® та NFC  
USB



AZ1890T

## Насолоджуйтеся потужною музикою бездротовим способом будь-де

Портативний програвач компакт-дисків Philips – це потужна звукова система, яку можна взяти із собою будь-куди. Вона забезпечує відтворення музики завдяки бездротовому підключенню NFC одним дотиком для безпроблемного з'єднання в пару Bluetooth. Також можна відтворювати мелодії на USB-пристроях, CD та MP3-CD.

### Насолоджуйтеся музикою з різних джерел

- Бездротова потокова передача музики через Bluetooth™ зі смартфона
- Один дотик смартфоном NFC для спарення Bluetooth
- Пряме з'єднання USB Direct для відтворення MP3-музики
- Відтворення MP3-CD, CD та CD-R/RW
- Більше музики завдяки цифровому FM-радіо з 20 запрограмованими станціями

### Легкість у використанні

- Зручний пульт дистанційного керування для додаткового комфорту
- Роз'єм для стерео навушників забезпечує краще персональне прослуховування музики
- Аудіовхід для легкого портативного відтворення музики

### Потужний звук, який можна почути й відчутти

- Акустична система з фазоінвертором забезпечує потужні та більш насичені низькі частоти
- Динамічне підсилення низьких частот для насиченого та драматичного звуку
- Загальна вихідна потужність: 10 Вт RMS

# PHILIPS




### Потокова передача музики через Bluetooth™



Bluetooth – це технологія ближнього бездротового зв'язку, що є водночас надійним та енергозберігаючим. Ця технологія забезпечує легкий бездротовий зв'язок із iPod/iPhone/iPad або іншими пристроями Bluetooth, наприклад смартфонами, планшетами чи навіть ноутбуками. Отже, можна легко насолоджуватися улюбленою музикою, звуком відео або гри на цьому гучномовці у бездротовий спосіб.

### Технологія NFC

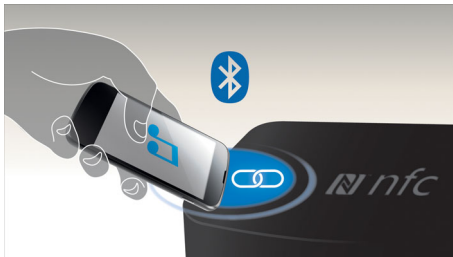


Легко з'єднуйте пристрої Bluetooth за допомогою технології NFC (зв'язок на невеликих відстанях) одним дотиком. Просто торкніться смартфоном або планшетом із підтримкою NFC області NFC гучномовця, щоб увімкнути його, почніть з'єднання у пару Bluetooth і потокову передачу музики.

### Пряме з'єднання USB Direct для MP3-музики

Пряме з'єднання USB Direct для відтворення MP3-музики

### Відтворення MP3-CD, CD та CD-R/RW

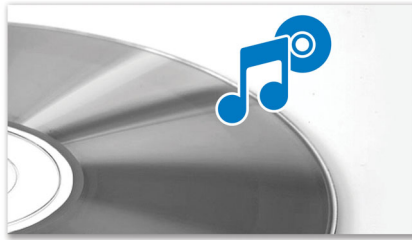

Термін "MP3" означає "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3 дюйма)". MP3 – це революційна технологія стиснення, за допомогою якої великі цифрові музичні файли можна зменшити в 10 разів без суттєвого погіршення якості аудіо. MP3 став стандартним форматом стиснення аудіо, який використовується в Інтернеті й забезпечує швидку та легку передачу аудіофайлів.

### Акустична система з фазоінвертором



Акустична система з фазоінвертором забезпечує насичені низькі частоти з компактної системи гучномовців. Вона відрізняється від звичайної системи гучномовців наявністю каналу для басів, який акустично вирівняно з низькочастотним динаміком для оптимізації відтворення низьких частот. Результат – кращий контроль низьких частот і менше спотворення. Система працює, резонуючи повітряну масу у каналі для басів для вібрації, характерної для звичайного низькочастотного динаміка. Разом із відповіддю низькочастотного динаміка система розширює загальний діапазон низьких частот для створення цілком нового виміру насичених низьких частот.

## Специфікації

### Бездротова технологія Bluetooth®

- Профілі: A2DP, AVRCP

### Відтворення аудіо

- Режим Bluetooth: Відтворення/пауза, Попередня/наступна
- Режими прямого з'єднання USB Direct: Швидка прокрутка назад/швидка прокрутка вперед, Відтворення/пауза, Попередня/наступна, Запрограмоване відтворення, Повтор, Довільне відтворення
- Режими відтворення дисків: Швидка прокрутка вперед/назад, Пошук наступного/попереднього альбому, Пошук наступної/попередньої доріжки, Запрограмоване відтворення, Повторюване відтворення, Довільне відтворення
- Тип завантаження: Передня сторона
- Відтворення з носіїв: CD, CD-R/RW, MP3-CD
- Програмовані доріжки: 20

### Під'єднання

- USB: Вузол USB
- Аудіо-/відеовихід: Наушники (3,5 мм)
- Аудіовхід (3,5 мм)

### Тюнер/Прийм/Передача

- Антена: FM-антена
- Діапазони тюнера: FM
- Запрограмовані станції: 20
- Вдосконалення тюнера: автоматичне цифрове налаштування

### Звук

- Регулятор гучності: збільшення/зменшення
- Покращення звуку: Динамічне підсилення низьких частот
- Звукова система: Стерео
- Вихідна потужність: Загалом 10 Вт макс.

### Гучномовці

- Кількість вбудованих гучномовців: 2
- Вдосконалення гучномовців: акустична система з фазоінвертором

### Зручність

- Цифри дисплея: 6
- Тип дисплея: РК-дисплей
- Колір підсвітки: блакитний

### Аксесуари

- Дистанційне керування: Із 12 кнопками та літійовою батареєю
- Інше: Посібник користувача
- Гарантійний талон

### Потужність

- Живлення: 220–240 В
- Тип батареї: Розмір С (LR14)
- Кількість батарей: 6
- Напряга батареї: 1,5 В

### Розміри

- Ширина упаковки: 561 мм
- Висота упаковки: 275 мм
- Глибина упаковки: 159 мм
- Вага брутто: 3,5 кг
- Глибина головного блока: 132 мм
- Висота головного блока: 214 мм
- Ширина головного блока: 451 мм
- Вага: 2,5 кг



Дата випуску 2017-07-05

Версія: 1.0.4

12 NC: 8670 001 14403  
EAN: 87 12581 72008 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

[www.philips.com](http://www.philips.com)