

Philips 7000 series
Blu-ray/DVD плейър

CinemaPerfect HD

Възпроизвеждане на 3D Blu-Ray
дискове
DivX Plus HD
Вграден WiFi



BDP7700

Превърнете дома си в киносалон

Истинското Blu-ray изживяване

Blu-ray DVD плейърът Philips превръща дома ви в истински киносалон. Със CinemaPerfect и Quad Full HD, BDP7700 ви дава сензационно качество на видеото и картината. Нещо повече – аналоговият изход за 7.1-канален звук осигурява звук като в истински киносалон.

Вижте повече

- Възпроизвеждане на 3D Blu-Ray дискове за истинско HD 3D изживяване у дома
- CinemaPerfect HD за възпроизвеждане на видео с по-ясен и рязък образ
- Моментално 2D-3D конвертиране за реалистично филмово изживяване
- SimplyShare за свързване и поточно предаване на всички развлечения, безжично

Чувате повече

- Dolby TrueHD и DTS-HD MA за HD 7.1 съраунд звук
- 7.1-канален съраунд звук за най-добро кинематографично изживяване

Забавляват се повече

- Вграден WiFi-п за по-бърза и по-обхватна безжична производителност
- USB 2.0 възпроизвежда видео/музика от USB флаш устройство/твърд диск
- Превърнете вашия смартфон в дистанционно за AV продукти Philips
- Сензорни бутони за интуитивно управление



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS


Акценти

Възпроизвеждане на 3D Blu-Ray дискове




Full HD 3D създава илюзията за дълбочина, създавайки в собствения ви дом вълнуващото и реалистично усещане като в киносалон. Отделните изображения за лявото и дясното око са записани с качество 1920 x 1080 Full HD и се редуват на екрана с висока скорост. Вие гледате изображенията през специални очила, които отварят и затварят лявата и дясната леща в синхрон със сменящите се изображения, което създава усещането за гледане на триизмерна картина с пълна висока детайлност.

Dolby TrueHD и DTS-HD MA

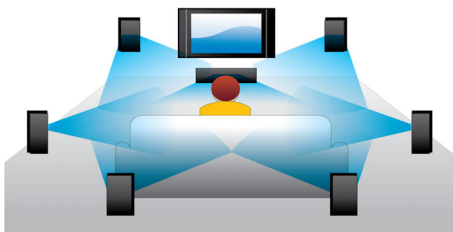

DTS-HD Master Audio и Dolby TrueHD осигуряват 7.1 канала най-качествен звук от дисковете Blu-ray. Възпроизвежданото аудио практически не се отличава от студийния маъстринг, така че чувате точно това, което авторите са искали да чуете. DTS-HD Master Audio и Dolby TrueHD допълват цялостното ви развлечение с висока детайлност.

7.1-канален съраунд звук

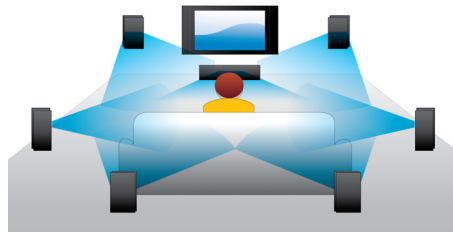

Радвайте се на най-добро качество на звука при различните видове изкуство. Когато гледате филм, може да получите пълн 7.1-канален съраунд звук, за да се потопите в действието. Когато слушате музика, за която не е необходим съраунд звук, системата интуитивно я превръща в 2.1-канален стерео звук, при който музиката ще бъде представена в най-добрия възможен вид. Разбира се, винаги можете да избирате измежду различните предварително зададени режими на вашия Blu-ray и/или DVD плейър - от чисто стерео, през 7-канално стерео, до Dolby TrueHD и DTS Master Audio 7.1-канален съраунд звук, за най-добро HD звуково възприятие.

Моментално 2D-3D конвертиране



Наслаждавайте се на вълнуващо 3D изживяване у дома с филмите от вашата 2D колекция. Моменталното конвертиране в 3D използва най-новата цифрова технология за анализ на 2D видео съдържание, за да разпознае обектите на преден и заден план. С помощта на тези данни се генерира карта на дълбочината и стандартните 2D видео формати се

конвертират във вълнуващо 3D. С вашия съвместим 3D телевизор, сега сте готови да се наслаждавате на Full HD 3D.

CinemaPerfect HD



Блокът за обработка на картината, CinemaPerfect HD на Philips, предлага нов стандарт във възпроизвеждането на видео с ясен и рязък образ. Тази интелигентна технология намалява шума и увеличава рязкостта на образа, за да ви даде видеоизображения с по-добро качество от това, с което сте свикнали. Шумопотискането и свръхмасшабирането намаляват шума, който се появява при компресиране на видео в MPEG формат. Подобрената обработка на цветовете ви дава резки и дълбоки образи на екрана.



asimpleswitch.com

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят разходите, консумацията на енергия и емисиите на въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни екологичносьобразни подобрения в една или няколко от "Зелените цели" на Philips – енергийна ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло, рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия живот на продукта.

Спецификации

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: 2 бр. батерии тип AAA, CD-R (Ръководство за потребителя), Захранващ кабел, Карта за регистриране на продукта, Ръководство за бърз старт, Дистанционно управление, Ръководство за потребителя

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: AAC (многоканално), DTS, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA, WMA9Pro

Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат на компресиране: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Подобрение на картината: Завъртане, Слайдшоу с възпроизвеждане на музика, Машаб

Възпроизвеждане на видео

- BD регионален код: B
- DVD регионален код: 2
- Формати на компресиране: AVCHD, AVI, DivX Plus™ HD, H.264, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4 (AVC), VC-1, WMV, WMV 9, XviD
- Режими на възпроизвеждане на диска: A-B повторение, Ъгъл, Меню на диска, Пауза, Повторение, Подновяване след стоп, Търсене напред/назад, Пропускане, Бавно напред, Стандартно възпроизвеждане, Машаб
- Подобрение за видео: Прогресивно сканиране, Премащабиране на видео, Deep Color, x.v. Color

Файлов формат

- Аудио: aac, mka, mp3, wma
- Картина: GIF, JPEG, JPG
- Видео: asf, avi, divx, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv

Оптични носители за възпроизвеждане

- Дискове за възпроизвеждане: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Възможности за свързване

- Предни изводи за свързване: USB 2.0
- Мрежови връзки: 802.11 b/g/n, Вграден WiFi
- PC мрежова връзка: Сертифицирано за DLNA 1.5
- Задни конектори: Аналогов изход за 5.1-канален звук, Аналогов изход за звук ляв/десен, Изход за композитно видео (CVBS), Цифров коаксиален изход, Цифров оптичен изход, Ethernet, HDMI изход, Слот за карти SD/SDHC, USB 2.0
- Smart TV Plus: MyRemote App, SimplyShare

Комфорт

- BD-Live (Profile 2.0)
- Защита за деца: Родителски контрол
- Лесна употреба: Бързо събуждане, Приложение MyRemote, Сензорни бутони за управление
- EasyLink (HDMI-CEC): поддръжка на субтитри за формат 21:9, Изпълнение с едно докосване, Режим на готовност с едно докосване, Дистанционно управление - команди през домашната мрежа
- Възможност за надстройване на фърмуера: Фърмуер, надстройван през USB, Надстройка на фърмуер онлайн
- Езици на екранното меню: Чешки, Датски, Холандски, Английски, Фински, Френски, Немски, Гръцки, Унгарски, Италиански, Норвежки, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, испански, Шведски, Турски

Размери

- Продукт (Ш x В x Д): 435 x 40 x 230 мм
- Тегло на изделието: 1,58 кг
- Опаковка (Ш x В x Д): 490 x 87 x 310 мм
- Тегло вкл. опаковката: 2,3 кг

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 4:3, 16:9, 21:9
- Цифрово-аналогов преобразувател: 12-битов / 150 MHz
- Подобрение на картината: Забавяне на движението 3/2-2/2, Автоматично побиране на екрана, Подобрение на цветовете, Адаптивно подобрение според съдържанието, Динамично подобрение на контраста, Висока детайлност (720p, 1080i, 1080p), Шумопотискане, Прогресивно сканиране, Quad HD (3840 x 2160), Премащабиране на видео
- Blu-ray 3D: 2D-3D конвертиране, Full HD 1080p
- Авангардна технология за обработка на видео сигнала: CinemaPerfect HD

Захранване

- Потребявана електроенергия: 15 W
- Електрозахранване: 220-230 V, 50 Hz
- Мощност на потребление в режим на готовност: < 0,15 W

Звук

- Цифрово-аналогов преобразувател: 24-битов, 192 kHz
- Подобрение на звука: Нощен режим
- Звукова система: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS цифров обменен звук, DTS-HD аудио с висока детайлност, DTS-HD Master Audio



Дата на издаване
2015-12-23

Версия: 7.1.7

12 NC: 8670 000 82986
EAN: 87 12581 62360 9

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com