



Philips Harmony
Blu-ray-Komponenten
HiFi-System

BD-Live

HDMI 1080p

Harmony

MBD7020

Genießen Sie HiFi-Musik und Filme

Begeistert von Sound

Erleben Sie Musik und Filme in HiFi-Klangqualität. Dieses Aluminium-Set beeindruckt durch HiFi-Kalotten-Hochtöner, die für detailgetreuen und natürlichen Sound sorgen. Sie können CDs und DVDs wiedergeben oder eine Blu-ray Disc für scharfe Bilder in Full HD, 1080p, einlegen.

Erweitern Sie Ihre Sound-Erfahrung

- HiFi-Kalotten-Hochtöner für detailgetreuen und natürlichen Sound
- Class D-Digitalverstärker für hochwertige Soundleistung
- Ermöglicht die einfache Einstellung hoher und tiefer Töne
- Goldbeschichteter Lautsprecheranschluss für ausgezeichnete Signalübertragung
- 100 W RMS Gesamtausgangsleistung

Genießen Sie Musik und Filme aus verschiedenen Quellen

- Blu-ray Disc-Wiedergabe für gestochen scharfe Bilder in Full HD, 1080p
- Genießen Sie mit BD-Live (Profil 2.0) Blu-ray-Bonusmaterial im Internet
- Dolby TrueHD für hochauflösenden Surround Sound
- Wiedergabe von DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD und CD-RW
- EasyLink steuert alle HDMI-verbundenen Geräte über HDMI CEC
- Optionales Dock für eine bequeme Wiedergabe von Ihrem iPod/iPhone

Erstklassige Ausführung mit hochwertigen Materialien

- Aluminium-Gehäuse für ein hochwertiges Design

PHILIPS

sense and simplicity

Besonderheiten

Class D-Verstärker


Der Class D-Digitalverstärker empfängt ein analoges Signal, wandelt es in ein digitales Signal um und verstärkt es digital. Anschließend erhält das Signal in einem Demodulationsfilter seine endgültige Form. Der verstärkte digitale Ausgang bietet alle Vorteile digitaler Audiosignale, einschließlich der verbesserten Tonqualität. Außerdem weist der Class D-Digitalverstärker, anders als herkömmliche AB-Verstärker, einen Wirkungsgrad von über 90 % auf. Das Ergebnis ist ein leistungsfähiger Verstärker mit minimalem Platzbedarf.

BD-Live (Profil 2.0)




BD-Live eröffnet Ihnen neue Möglichkeiten in der Welt des High Definition. Erhalten Sie aktuelle Inhalte, indem Sie einfach Ihren Blu-ray Disc-Player mit dem Internet verbinden. Es erwarten Sie interessante Neuigkeiten wie exklusive Downloads, Live-Events, Live-Chats, Spiele und Online-Shopping. Nutzen Sie High Definition optimal mit Blu-ray Disc-Wiedergabe und BD-Live.

Dolby TrueHD

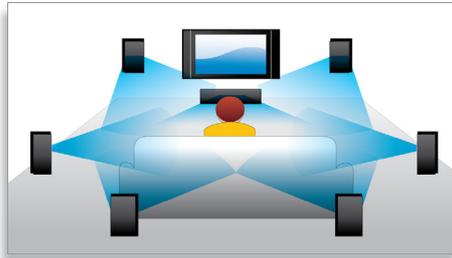

Dolby TrueHD bietet besten Sound von Ihren Blu-ray Discs. Die Audiowiedergabe ist praktisch nicht zu unterscheiden vom Studio-Master. So hören Sie das, was Sie laut Hersteller hören sollten. Dolby TrueHD vervollständigt ihr hochauflösendes Home Entertainment Erlebnis.

Wiedergabe von Blu-ray Discs

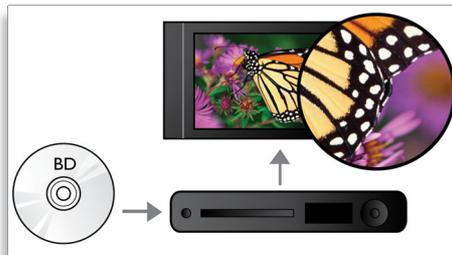

Blu-ray Discs können hochauflösende Daten wie Fotos mit einer Auflösung von 1920 x 1080, die für hochauflösende Bilder steht, speichern. Szenen werden zum Leben erweckt, indem Details hervorstechen, Bewegungen flüssig werden und Bilder kristallklar sind. Blu-ray bietet zudem unkomprimierten Surround-Sound – so wird Ihr Klangerlebnis unglaublich wirklichkeitsgetreu. Die hohe Speicherkapazität von Blu-ray Discs ermöglicht auch den Einbau interaktiver Funktionen. Nahtlose Navigation während der Wiedergabe

und andere spannende Funktionen wie Pop-up-Menüs bringen eine neue Dimension in das Home Entertainment.

EasyLink

Sie möchten zur Steuerung der Geräte in Ihrem Home Entertainment-System nicht mehrere Fernbedienungen verwenden? Mit EasyLink können Sie jetzt über HDMI-CEC mit der STB-Fernbedienung alle anderen HDMI-CEC-kompatiblen Geräte bedienen (z. B. gleichzeitiges Ein/Ausschalten des Systems). EasyLink nutzt zum Übertragen der Systembefehle das Standard-HDMI-Kabel. Wenn Sie auf der STB-Fernbedienung eine Taste drücken, werden die entsprechenden Signale automatisch an den Fernseher oder an andere HDMI-CEC-kompatible Geräte gesendet.

Goldbeschichteter Lautsprecheranschluss



Der goldbeschichtete Lautsprecheranschluss garantiert gegenüber herkömmlichen Click-Fit-Verbindungen eine verbesserte Audiosignalübertragung. Der elektrische Signalverlust vom Verstärker zur Lautsprecherbox wird ebenfalls minimiert und ermöglicht somit eine äußerst realistische Soundwiedergabe.

Daten

Ton

- Ausgangsleistung (RMS): 2 x 50 W
- Sound System: Dolby Digital Plus, DTS, DTS-HD, Dolby True HD
- Verbesserung der Soundqualität: Digitaler Class "D" Verstärker, Höhen- und Bassregelung, Lautstärke

Lautsprecher

- Lautsprecher-Typen: Kalotten-Hochtöner
- Hauptlautsprecher: 130 mm Woofer, 2 Wege, Bassreflex-Lautsprechersystem, Abnehmbare Lautsprechergrills
- Lautsprecher-Erweiterung: goldbeschichtete Lautsprecheranschlüsse

Audiowiedergabe

- Disc-Wiedergabemodi: Schnellvorlauf/-rücklauf, Nächste/Vorherige Titelsuche, Repeat/Shuffle/Programm
- USB-Direct-Wiedergabemodi: Wiedergabe/Pause, Schnellrücklauf/-vorlauf, Vorherige/Nächste, Wiederholen, Shuffle, Stopp
- Wiedergabemedien: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB-Flashlaufwerk, WMA-CD
- Sonstiges: ID3-Tag Unterstützung

Videoowiedergabe

- Wiedergabemedien: BD Video, BD-R/RE 2.0, BD-ROM, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX Ultra, Video CD/SVCD, USB-Flashlaufwerk
- Komprimierungsformate: H.264, VC-1, AVCHD, DivX Ultra, MPEG2, WMV
- Disc-Wiedergabemodi: Standard-Wiedergabe, Pause, Vorwärts/rückwärts suchen, Wiedergabe vom letzten Stopp forts., Skip, Discmenü, Repeat, A-B Wiederholen, Zoom, Winkel, Schnellrücklauf, Schnellvorlauf, OSD, Kindersicherung, Slow Motion
- BD-Region-Code: B
- DVD-Region-Code: 2

Bild/Anzeige

- Bildoptimierung: Video Upscaling, Hochauflösend (720p, 1080i, 1080p)

Wiedergabe von digitalen Fotos

- Bildkomprimierungsformat: JPEG
- Bildverbesserung: High Definition-Auflösung, Drehen, Diashow mit MP3-Wiedergabe, Zoom
- Wiedergabemedien: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB-Flashlaufwerk

Tuner/Empfang/Übertragung

- Programmspeicherplätze: 20

- RDS: Sendername, Programmtyp, Radio-Text, RDS-Uhrzeiteinstellung
- Antenne: UKW-Antenne (75 Ohm)
- Verbesserung des Tuners: Einfache Einrichtung (Plug & Play), autom. digitales Tuning, autom. Scan
- Frequenzbänder: UKW-Mono, UKW-Stereo

Anschlüsse

- Vordere/seitliche Anschlüsse: USB 2.0
- MP3 Link: 3,5 mm Stereo-Line-Eingang
- Kopfhörer: 3,5 mm
- Rückseitige Anschlüsse: HDMI-Ausgang, Composite-Videoausgang (FBAS), Koaxialer Digital-Ausgang, Lautsprecher links und rechts, Aux-Eingang, Line-Ausgang, UKW-Antenne, Ethernet, WiFi USB

Komfort

- Alarmer: CD-Alarm, Radioalarm, USB-Alarm
- Uhr: Auf dem Hauptbildschirm
- BD-Live (1 GB interner Speicher)
- Displaytyp: VFD-Display
- Anzeige: DIM-Modus
- OSD-Bildschirm-Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Schwedisch, Portugiesisch, Dänisch, Finnisch, Polnisch, Türkisch, Norwegisch, Tschechisch, Griechisch, Ungarisch, Rumänisch, Russisch, Slowakisch
- EasyLink (HDMI-CEC): System-Start, Standby-Modus auf Knopfdruck, Systemlautstärkeregelung

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Composite-Videokabel (Y), Netzkabel, UKW-Antenne, 3,5 mm Stereo-Line-Eingangskabel, Garantiezertifikat
- Benutzerhandbuch: 16 Sprachen
- Fernbedienung: 44-Weg-Fernbedienung mit 2 AAA-Batterien

Leistung

- Stromversorgung: 220 – 240 V, 50 Hz

Abmessungen

- Breite des Hauptgeräts: 250 mm
- Höhe des Hauptgeräts: 92 mm
- Tiefe des Hauptgeräts: 285 mm
- Abmessungen Hauptlautsprecher (B x T): 174 x 240 mm
- Höhe des Hauptlautsprechers: 260 mm
- Verpackungsbreite: 425 mm
- Verpackungshöhe: 441 mm
- Verpackungstiefe: 310 mm
- Bruttogewicht: 10,3 kg
- Nettogewicht: 8,8 kg



Ausstellungsdatum
2013-01-09

Version: 4.2.8

12 NC: 8670 000 71457
EAN: 87 12581 57922 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com