

Philips 3000 series  
DVD-плеер

**HDMI 1080p**

DivX Ultra  
Порт USB 2.0

**DVP3990**



## Более четкое, яркое изображение

с повышением разрешения до HDMI 1080p

Этот проигрыватель DVD от Philips с цифровым видео- и аудиосоединением HDMI произведет впечатление. Войдите в новый мир домашних развлечений, погрузившись в видео высокого разрешения (720p/1080i/1080p).

### Воспроизводит все фильмы и музыку

- Сертифицировано DivX Ultra для видео в формате DivX
- Воспроизведение CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- Дисковод ProReader для плавного воспроизведения практически любого диска

### Оживляет аудио и видео записи

- HDMI 1080p улучшает изображение до стандарта высокой четкости
- Компонентный видеоразъем прогр. развертки для оптимизации изображения.
- CinemaPlus для более четкого и чистого изображения
- Полноэкранный режим для наилучшего просмотра

### Легко использовать

- EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ


### Подключение и использование нескольких источников

- Подключение через USB Media Link для воспроизведения медиаданных с накопителей USB

# PHILIPS

# Основные особенности

## CinemaPlus

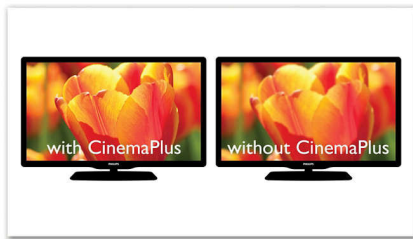

Наслаждение для взгляда — исключительно четкое и реалистичное изображение. Интеллектуальная технология CinemaPlus контролирует и анализирует каждый пиксель каждого кадра, перед тем как оптимизировать четкость изображения и стабильность цвета. Результат очевиден — вы различаете больше деталей, изображение становится кристально чистым и выглядит невероятно естественно. Теперь просмотр любимого фильма подарит вам совершенно новые ощущения.

## HDMI 1080p

HDMI 1080p с повышением качества видео обеспечивает кристальную четкость изображений. Фильмы стандартного разрешения теперь можно смотреть в формате высокого разрешения — а это значит, больше деталей и более реальное изображение. Прогрессивная развертка (обозначается как "p" в "1080p") заменяет строчную структуру, характерную для ТВ экранов, что обеспечивает безупречную четкость изображения. И, кроме того, HDMI позволяет осуществить прямое цифровое подключение, способное выполнять передачу видео в несжатом цифровом формате HD, а также передачу многоканального цифрового аудио без необходимости конвертировать сигнал в аналоговый — что обеспечивает идеальное качество изображения и звучания без каких-либо помех.

## Дисковод ProReader




Дисковод ProReader позволяет легко просматривать любимые фильмы и видео. Даже если старые диски испачканы или поцарапаны, они непременно будут воспроизведены от начала и до конца — без малейшего признака повреждения. С помощью современной технологии дисковод ProReader преобразует слабые аналоговые сигналы в устойчивые цифровые, извлекая информацию, которой достаточно для плавного воспроизведения дисков не самого лучшего качества. А в сочетании с поддержкой практически всех видеоформатов ProReader Drive гарантирует просмотр едва ли не любого загруженного диска.

## Мультимедиа DivX

Воспроизведение CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

## USB Media Link

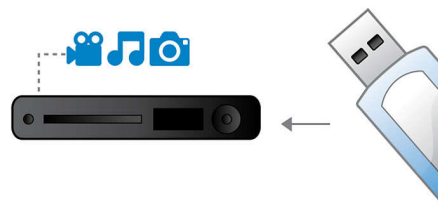

USB ("универсальная последовательная шина") — это стандартный протокол, используемый для удобного подключения ПК, периферийных устройств и бытовой электроники. Благодаря интерфейсу USB Media Link все, что от вас потребуется, — это вставить устройство USB, выбрать фильм, фото или музыку и нажать кнопку воспроизведения!

## Сертифицировано DivX Ultra



Благодаря поддержке DivX вы можете наслаждаться просмотром видео в формате DivX и фильмов из Интернета, в том числе и купленными голливудскими фильмами, в комфорте своей гостиной. Формат DivX — это технология сжатия видео, основанная на стандарте MPEG-4, которая позволяет сохранять большие файлы, например фильмы, рекламные ролики к фильмам, музыкальные видео, на таких носителях, как CD-R/RW и DVD, для воспроизведения на проигрывателе Blu-ray или DVD-плеере Philips с поддержкой DivX Ultra Certified. Технология DivX Ultra объединяет возможность воспроизведения видео в формате DivX со встроенными субтитрами, поддержкой нескольких языков воспроизведения, а также разные дорожки и меню в один удобный формат файла.

## EasyLink



EasyLink позволяет управлять несколькими устройствами — например, DVD-плеерами, проигрывателями Blu-ray, саундбарами (звуковыми панелями), домашними кинотеатрами, телевизорами и др. — при помощи одного пульта ДУ. С помощью протокола промышленного стандарта HDMI CEC данная технология обеспечивает объединение функций устройств через кабель HDMI. Теперь вы сможете одним нажатием кнопки одновременно управлять всеми подключенными устройствами с поддержкой HDMI CEC. Использование таких функций, как запуск воспроизведения или переход в режим ожидания, максимально упрощено.



# Характеристики

## Звук

- Перекрестные помехи (1 кГц): 90 дБ
- ЦАП: 24-бит, 192 кГц
- Диапазон частот: 30—20 000 Гц
- Звуковая система: Dolby Digital
- Искажения и шум (1 кГц): 80 дБ
- Динамический диапазон (1 кГц): 80 дБ
- Отношение сигнал/шум: 80

## Подключения

- Разъемы на передней панели: Порт USB 2.0
- Разъемы на задней панели: Аналог. аудиовыход: левый/правый, Выход HDMI, Цифровой коаксиальный выход, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Scart

## Внешняя упаковка

- EAN: 87 12581 62925 0
- Длина: 36 см
- Количество потребительских упаковок: 1
- ширина: 28,2 см
- Вес брутто: 1,55 кг
- высота: 8 см
- Вес нетто: 1,2 кг
- Вес упаковки: 0,35 кг

## Комфорт

- Защита от детей: Ограничение на просмотр, Блокировка от детей
- Языки экранных меню: Датский, Голландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Итальянский, Норвежский, Польский, Португальский, Испанский, Шведский, Турецкий

## Мощность

- потребляемая мощность: <math>\leq 10</math> Вт
- Источник питания: 50 Гц, 230 В
- Энергопотребление в режиме ожидания: <math>\leq 0,5</math> Вт

## Размеры упаковки

- высота: 28,2 см
- Тип упаковки: Макетная
- Тип размещения на полке: Макетная
- ширина: 36 см
- Глубина: 8 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 87 12581 62925 0
- Вес брутто: 1,55 кг
- Вес нетто: 1,2 кг

## Габариты изделия

- высота: 4,05 см
- ширина: 31 см

- Глубина: 22,6 см
- Вес: 1,05 кг

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа AAA (1 шт.), Шнур питания, Краткое руководство пользователя, Пульт ДУ, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный талон, Гарантийный талон (действ. во всем мире)

## Размеры

- Вес, включая упаковку: 1,5 кг
- Размеры упаковки (Ш x В x Г):: 360 x 80 x 282 миллиметра
- Изделие (Ш x В x Г): 310 x 39 x 209 миллиметра
- Вес продукта: 1,3 кг

## Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Скорость передачи данных для MP3: 32–320 кбит/с

## Формат файлов

- Аудио: mp3, wma
- Видео: avi, divx, mpeg, mpg
- Изображение: JPEG

## Изображение/дисплей

- ЦАП: 12-бит, 108 мГц
- Улучшение изображения: Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p), Прогрессивное сканирование, Повышение качества видео, Повышение качества видео (720p, 1080i/p)

## Оптические носители

- Воспроизводимые диски: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Kodak Picture Disc, SVCD, VCD

## Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия: JPEG
- Улучшение изображения: Переворот фотографий, Поворот, Демонстрация слайдов с воспр. MP3, Слайд-шоу, Увеличить

## Мультимедийные приложения

- Мультимедийные подключения: Устройство памяти USB

## Воспроизведение видео

- Форматы сжатия: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Система воспроизведения видеодисков: PAL, NTSC



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 3.1.9

EAN: 87 12581 62925 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)