




飛利浦
藍光光碟 / DVD 播放機

3D 藍光光碟播放

Miracast™
DivX Plus HD
內建 WiFi

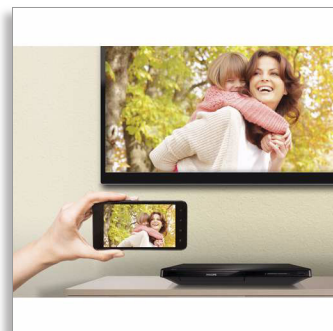

BDP2285

沉浸於 3D 無線線上娛樂世界裡

3D 藍光播放

令人驚豔的 3D 效果呈現出彷彿躍出螢幕的畫面深度和動作影像，如同身歷其境。在您的電視上以 YouTube 及 Miracast 享受最棒的網際網路效能。

瞭解更多

- 藍光 3D 光碟播放，在家體驗 Full HD 3D 畫質效果
- DivX Plus HD 認證，提供高畫質 DivX 播放效果
- 在電視上完全釋放 Miracast™ 認證裝置的精彩內容
- 經由 HDMI 將 DVD 影像升級至 1080p，呈現近似 HD 的影像
- 字幕位置調整功能，可針對寬螢幕進行調整，讓您一字不露
- 輕鬆存取您最喜愛的 YouTube 影片和 Picasa 相片

更細緻的聽覺饗宴

- 杜比 TrueHD 提供高傳真音效

更沉醉其中

- 支援 USB 2.0，能夠播放 USB 隨身碟 / 硬碟上的影片 / 音樂
- BD-Live (Profile 2.0) 可欣賞額外的藍光線上內容
- 內建 WiFi-n，享受更快速更寬廣的無線效能
- EasyLink 可透過一只遙控器控制所有 HDMI CEC 裝置

PHILIPS

焦點

藍光 3D 光碟播放




Full HD 3D 能提供視覺上的深度錯覺，展現的強化真實劇院體驗讓您在家就能享受。左眼與右眼的影像是以 1920 x 1080 Full HD 品質分開錄製，並以高速在螢幕上交互播放。觀賞影像時所使用的特殊鏡片會配合影像變換定時開關左右鏡片，即可產生 Full HD 3D 觀影體驗。

Miracast™



Miracast™ 是一種透過 Wi-Fi Direct 連線所建立的點對點影像錄製標準。簡化的使用者介面方便您將可攜式裝置畫面透過 Miracast™ 認證裝置，以鏡射方式在較大螢幕上播放，且不會受到預先建立的轉碼器解碼限制。


DVD 影像升級

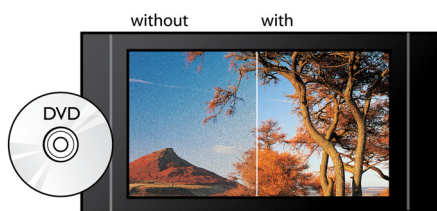

HDMI 1080p 可提供畫質清晰的影像。現在您可用高解析度來欣賞標準解析度的 DVD

電影 - 讓您享受更多細節及更栩栩如生的畫面。循序掃描 (表示為 1080p 中的 p) 會消除螢幕上一行行的線條，確保影像清晰度。更棒的是，HDMI 可經由直接數位連線傳送未經壓縮的數位 HD 影像以及數位音訊頻道，不必轉換至類比訊號，因此畫質與音質皆臻於完美，毫無雜訊。

杜比 TrueHD

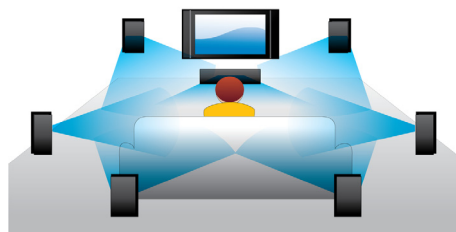

杜比 TrueHD 可完整呈現藍光光碟最細緻之音效。而音效再生技術可媲美錄音大師，讓您聽見原創者最初的音效呈現。杜比 TrueHD 能豐富您高解析度的娛樂體驗。

WiFi-n



WiFi-n，亦稱為 IEEE 802.11n，為全新的無線網路標準。包含許多改善無線連線品質的新功能，與上一代 WiFi 標準相比較，能提供更快速的傳輸速度與更寬廣的訊號範圍。WiFi-n 亦可向下相容，讓播放機能夠與採用舊 WiFi 標準的路由器傳送與接收訊號。

EasyLink

EasyLink 讓您透過一只遙控器，便能控制多種裝置，像是 DVD 播放機、藍光播放機、SoundBar 揚聲器、家庭劇院和電視等。使用 HDMI CEC 工業標準協定，能透過 HDMI

纜線在裝置之間共用功能。只需輕按一下按鈕，您便能同時操作所有支援 HDMI CEC 並已連線的設備。執行待機與播放等功能，再簡單不過。

DivX Plus HD 認證



藍光播放機及 / 或 DVD 播放機上的 DivX Plus HD 可提供最新 DivX 技術，讓您透過飛利浦 HDTV 或電腦直接觀賞網際網路上的 HD 視訊和電影。DivX Plus HD 不僅支援播放 DivX Plus 內容 (包含 H.264 HD 視訊與高品質 AAC 音訊的 MKV 檔案容器)，同時也支援舊版 DivX 視訊畫質高達 1080p。DivX Plus HD 專為真正 HD 數位視訊量身打造。

字幕位置調整功能

字幕位置調整功能是一項提升功能，可讓使用者手動調整電視或電腦螢幕上的電影字幕位置。使用者可以使用遙控器，上下移動螢幕上的字幕。如在劇院與投影機的 21:9 寬螢幕顯示器上，字幕有時會遭到截斷。為了清楚觀看字幕，使用者必須變更顯示器長寬比，因而破壞了寬螢幕效果。有了字幕位置調整功能，使用者可以維持正確的顯示器長寬比，並讓字幕保持在最佳的螢幕位置。

規格

配件

- 附配件：2 枚四號 (AAA) 電池，產品註冊卡，快速入門指南，遙控器，HDMI 纜線，使用手冊
- 使用手冊：英文，繁體中文

音訊播放

- 壓縮格式：AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

靜態相片播放

- 壓縮格式：GIF, JPEG, JPEG HD, 循序 JPEG, PNG
- 畫面增強：旋轉，播放音樂時進行幻燈片展示，縮放

視訊播放

- BD 區碼：A
- DVD 區碼：3
- 壓縮格式：DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, XviD, MPEG4 (AVC)
- 光碟播放模式：A-B 段重複播放，視角選擇，光碟功能表，暫停，重複播放，恢復播放，向前 / 向後搜尋，跳過，慢速快轉，標準播放，縮放
- 視訊增強：循序掃描，影像放大，Deep Color, x.v. Color

檔案格式

- 音訊：aac, mka, mp3, wma
- 圖片：GIF, JPEG, JPG
- 視訊：avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

光學播放媒體

- 可播放光碟：AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

連線

- 前方連接：USB 2.0
- 內建連接：Wi-Fi
- 後方連接：數位同軸輸出，乙太網路，HDMI 輸出

便利

- BD-Live(需要 1GB USB 記憶體)
- 兒童保護：父母監控鎖定
- EasyLink (HDMI-CEC): 支援 21:9 格式字幕，單鍵播放，單鍵待機，遙控傳遞
- 韌體可升級：可透過 USB 升級的韌體，線上韌體升級

- 螢幕顯示語言：英文
- 線上服務：Picasa, YouTube

尺寸

- 產品 (寬 x 高 x 深): 310 x 40 x 217 mm
- 產品重量：1.2 kg
- 包裝 (寬 x 高 x 深): 355 x 87 x 279 mm
- 產品含包裝重量：1.56 kg

畫面 / 顯示

- 長寬比：4:3, 16:9, 21:9
- 畫面增強：高解析度 (720p、1080i、1080p), 循序掃描，影像升級
- 數位 / 類比轉換器：12Bit/148MHz

電源

- 耗電量：11 W
- 電源供應器：50/60 Hz, 110-240V
- 待機消耗功率：< 1 瓦

音效

- 加強音效：夜間模式
- 音效系統：杜比數位 Plus, 杜比 True HD, DTS 2.0 + 數位輸出

包裝尺寸

- EAN: 48 95185 60038 3
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): 35.5 x 27.9 x 8.7 cm
- 總重：1.56 kg
- 淨重：1.2 kg
- 內含產品件數：1
- 包裝類型：紙箱
- 皮重：0.36 kg
- 貨架放置類型：平置

外紙箱

- EAN: 48 95185 60038 3
- 總重：1.56 kg
- 外箱 (L x 寬 x 高): 35.5 x 27.9 x 8.7 cm
- 淨重：1.2 kg
- 包裝數：1
- 皮重：0.36 kg

產品規格

- 產品尺寸 (寬 x 高 x 深): 31 x 3.95 x 21.7 cm
- 重量：1.02 kg



發行日期 2015-11-26

版本：2.2.2

12 NC: 8670 001 16139
EAN: 04 89518 56003 83

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com