





Philips
vezeték nélküli Hi-Fi
fejhallgató

Töltődokkoló

FM-átvitelű

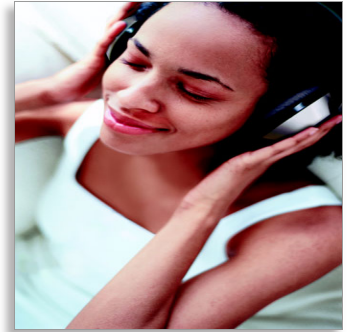

SHC8525

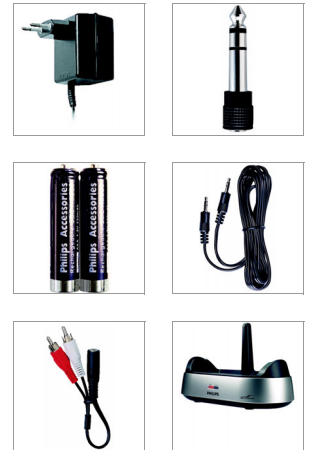

Kiváló minőségű zenei hangzás vezeték nélkül

Élvezze szabadon a zenét bárhol otthonában. Ez a sztereó fejhallgató HiFi hangminőséget és egyedülálló kényelmet biztosít.

Elfeledkezik róla, hogy Önnél van!

- Háromutas fülkagyló a jobb illeszkedés és mélyhangteljesítmény érdekében
- Az előre formázott fülpárna kényelmes fekvést tesz lehetővé

A vezeték nélküli zenehallgatás tökéletes élménye

- A teljes fület eltakarja az optimális hangminőség érdekében
- A 40 mm-es meghajtó hangszóró torzítás nélküli hangot biztosít

Mindig készen áll

- FM vezeték nélküli adókészülék a mozgás szabadságához
- Válasszon a 3 csatorna közül az interferencia minimalizálásához
- A dokkolóegység tárolja és újratölti a vevőkészüléket



PHILIPS

sense and simplicity

Műszaki adatok

Hang

- Akusztikai rendszer: zárva
- Frekvenciaátvitel: 10 - 22 000 Hz
- Mágnes típusa: Neodímium
- Érzékenység: 100 dB
- Hangszóró átmérő: 40 mm
- Jel-zaj arány: 70 dB

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Vezérhang frekvencia: 19
- Tényleges tartomány: 100 m
- Vivőfrekvencia-tartomány: 863,0 - 865,0 MHz
- Csatornasztérválasztás: >30 dB
- Moduláció: FM
- csatornaszám: 3

Kényelem

- Automatikus kikapcsolás
- Akkumulátortöltöttség-jelző
- Működési idő: +/- 15 óra
- Akkumulátor lemerülését jelző fény
- Kettős PLL

Tápellátás

- Fejhallgató áramellátása: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
- Adókészülék áramellátása: AC/DC adapter 12 V/200 mA

Külső kartondoboz

- EAN: 87 10895 95786 1
- Fogyasztói csomagolások száma: 3
- Bruttó tömeg: 4,78 kg
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 40,05 x 35 x 25,15 cm
- Nettó tömeg: 3,09 kg
- Táratömeg: 1,69 kg

Méret csomagolással együtt

- EAN: 87 10895 95783 0
- Mellékelt termékek száma: 1
- Csomagolás típusa: Karton
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 23,1 x 30,5 x 12,4 cm
- Bruttó tömeg: 1,35 kg
- Nettó tömeg: 1,03 kg
- Táratömeg: 0,32 kg

Fénypontok

3 fokozatú szabályozható fülkagyló

Élvezze a kényelmes illeszkedést és tapasztalja meg a jobb mélyhangteljesítményt a 3 fokozatú szabályozható fülkagylónak köszönhetően, ami természetes módon illeszkedik az Ön füléhez.

Ergonomikus kialakítású fülpárnák

Az ergonomikus, három dimenziós fülpárna egyenletesen osztja el a terhelést a jobb és komfortosabb illeszkedéshez.

Teljes méretű kialakítás

A teljes méretű kagylók nemcsak eltakarják a fület a jobb hangminőség érdekében, de helyet adnak egy nagyobb, komolyabb teljesítményű meghajtónak is.

40 mm-es meghajtó hangszóró

A 40 mm-es meghajtó hangszóró kompozit mylar anyagból készült, az igen érzékeny, mégis nagy hangerő létrehozása érdekében, hallható torzítás nélkül.

FM vezeték nélküli átvitel

A még a falakon is áthatoló, magas frekvenciájú, vezeték nélküli FM átvitel segítségével a többi helyiségben is hallgathatja a zenét.

3 továbbítócsatorna

Növeli a zenehallgatás örömet, mivel 3 továbbítócsatorna közül egyszerűen a jobb vételt biztosítóvá válhat.

Feltöltésre alkalmas dokkolóegység

A dokkolóegység a használaton kívüli vevőkészülék tárolásának legalkalmasabb módja. Egyidejűleg elvégzi a vevőkészülék újratöltését is, amely így minden pillanatban használatra készen áll.



Kiadás dátuma
2010-12-10

Verzió: 6.0.9

12 NC: 9082 100 07819
EAN: 87 10895 95783 0

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com