



Philips
2.1 3D Blu-ray mājas
kinozāle

D klases pastiprinātājs

Iebūvēts Wi-Fi un Bluetooth®
iPhone/iPod doks
500 W

HTB7250D

Izbaudiet filmas un mūziku perfektā skanējumā

Pārņemti ar skaņu

Philips jaunā 3D Blu-ray HTB7250D 2.1 mājas kinozāle nodrošina nepārspējamu audio atskaņošanas precizitāti un pārliecinošu telpiskas skaņas izjūtu. Ļaujiet savām iecienītajām filmām un mūzikai sniegt jaunas izjūtas.

Atklājiet kristāldzidru skaņu

- Kristāldzidra skaņa ideālam un detalizētam skanējumam
- Augstākās D klases pastiprinātāji saglabā ikvienu skaņas detaļu
- Virtuālā telpiskā skaņa reālistiskam filmu baudījumam
- Augstfrekvenču skaļruņi ar kupola membrānu tīrai skaņai un balss skaidrībai

Izstrādāts, lai uzlabotu kino cienīgas izjūtas mājās

- Eleganti skaļruņi ar alumīnija un stikla apdari nodrošina spēcīgu skaņu


Vienkārši izbaudiet izklaidi

- Iebūvēts WiFi, lai savienotos datu nesējus izmantotu bez vadiem
- Full HD 3D Blu-ray patiesi valdzinošam 3D filmu baudījumam
- Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā ar Bluetooth
- iPod/iPhone mūzikas atskaņošana un uzlādēšana

PHILIPS

Izceltie produkti

Kristāldzidra skaņa

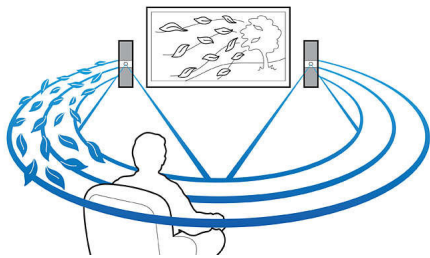

Ar Philips kristāldzidro skaņu jūs tagad varat saklausīt un novērtēt ikvienu skaņas detaļu tā, kā to paredzēts dzirdēt un kā mākslinieks vai režisors iecerējis. Kristāldzidrā skaņa reproducē skaņas avotu neatkarīgi no tā, vai tā ir asa sižeta filma, mūzikls vai translēts priekšnesums – uzticami, precīzi un bez jebkādiem kropļojumiem. Philips mājas kinozāles ar kristāldzidrās skaņas funkciju audio apstrāde ir minimāla, saglabājot oriģinālā audio satura tīrību. Rezultāts ir lielāka skaniskā precizitāte.

Bluetooth




Bluetooth ir neliela diapazona bezvadu sakaru tehnoloģija, kas ir stabila un energoefektīva. Tehnoloģija nodrošina vienkāršu savienojumu ar citām Bluetooth ierīcēm, tāpēc jūs varat atskaņot iecienīto mūziku no jebkura viedtālruņa, planšetdatora vai pat klēpjdatora, tostarp iPod vai iPhone ar skaļruņi, kurā iespējota Bluetooth iespēja.

Augstfrekv. skaļruņi ar kupola membr.




Augstfrekvenču skaļruņi ar kupola membrānu atveido skaidras augstā un vidējā diapazona frekvences, kas pastiprina vispārējo skaņas skaidrību no skaļruņiem.

Augstākās D klases pastiprinātāji

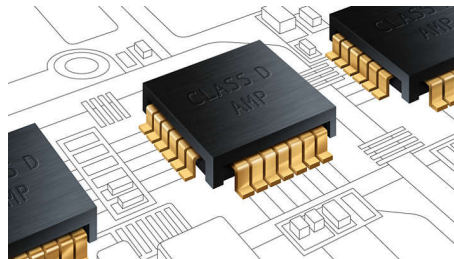

Philips patentētie augstākās D klases pastiprinātāji ir izstrādāti, lai lielākai audio signāla precizitātei saglabātu oriģinālo skaņu avotu un attiecīgi nodrošinātu akustisko detaļu atveidi mūzikā un filmās tieši tā, kā mākslinieks vai režisors to iecerējis.

Virtuālā telpiskā skaņa

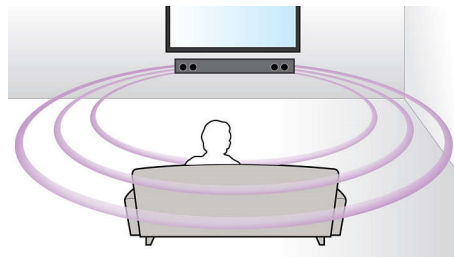

Philips virtuālā telpiskā skaņa atveido bagātīgu un visaptverošu telpisko skaņu no mazāk nekā piecu skaļruņu sistēmas. Īpaši modernizētie telpiskie algoritmi atkārtos skaņu raksturlielumus, kādi parādās ideālā 5.1 kanāla vidē. Ikviens augstas kvalitātes stereo avots tiek pārveidots reālistiskā daudzkanālu telpiskajā skaņā. Nav nepieciešams iegādāties papildu skaļruņus, vadus vai skaļruņu statīvus, lai novērtētu skaņu, kas piepilda visu telpu.

Full HD 3D Blu-ray




Ļaujieties 3D filmu valdzinājumam savā dzīvojamajā istabā Full HD 3D televizora ekrānā. Aktīvais 3D izmanto ātri mainīgo displeju jaunāko paaudzi, kas nodrošina dabisku dzidrumu un realitātes sajūtu 1080x1920 HD izšķirtspējā. Skatoties šos attēlus caur speciālajām brillēm, kas sinhroni ar mainīgajiem attēliem atver un aizver kreisās un labās puses lēcu, rodas Full-HD 3D skatīšanās baudījums. Labākās 3D filmas Blu-ray diskos piedāvā plašu un kvalitatīvu satura izvēli. Turklāt Blu-ray nodrošina nesaspiestu telpisko skaņu neticami reālistiskam audio baudījumam.

Eleganti skaļruņi

Eleganti skaļruņi ar alumīnija un stikla apdari nodrošina spēcīgu skaņu

Iebūvēts Wi-Fi

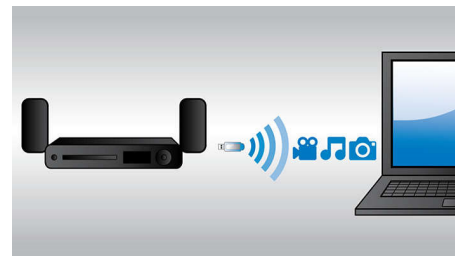

Izmantojot iebūvēto Wi-Fi, vienkārši pievienojiet mājas kinozāli tieši māju tīklam, lai baudītu populāru tiešsaistes pakalpojumu bagātīgo izlasi. Varat izmantot dažas labākās vietas, kas piedāvā filmas, attēlus, informāciju un izklaidi, kā arī citu tiešsaistes saturu, kas speciāli izstrādāts skatīšanai uz televizora ekrāna.

iPod/iPhone mūzikas atskaņošana

iPod/iPhone mūzikas atskaņošana un uzlādēšana

2.1 3D Blu-ray mājas kinozāle

D klases pastiprinātājs iebūvēts Wi-Fi un Bluetooth®, iPhone/iPod doks, 500 W

HTB7250D/12

Specifikācijas

Skaņa

- Skaņas pastiprinātājs: Dialoga pastiprinātājs, DoubleBASS, FullSound, Nakts režīms, Augstās, vidējās frekvences un zemfrekvences skaņu regulēšana
- Skaņu sistēma: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD augstas izšķirtspējas audio
- Basu skaļruņa izejas jauda: 230 W
- Ekvalaizera iestatījumi: Spēles, Filma, Mūzika, Jaunumi, Oriģināls
- Satelītskaļruņa izejas jauda: 135 W x 2
- Kopējā jauda RMS pie 30% THD: 500 W

Skaļruņi

- Skaļruņu tipi: 2 x satelītskaļruņi
- Satelītskaļruņa frekvenču diapazons: 150 – 20 k Hz
- Satelītskaļruņa pilnā pretestība: 5 ohm
- Basu skaļruņa frekvenču diapazons: 20–150 Hz
- Basu skaļruņa draiveris: 1 x 6,5 collu zemfrekvenču skaļrunis
- Basu skaļruņa tips: Aktīvs
- Draiveri vienam satelītskaļrunim: 1 augstfrekvenču skaļrunis, 2 x 3" zemfrekvenču skaļruņi
- Basu skaļruņa pilnā pretestība: 3 ohm

Savienojamība

- Priekšējie / sānu savienojumi: USB, Audio ieeja
- Integrētie savienojumi: Wi-Fi
- Aizmugurējie savienojumi: Digitālā optiskā ieeja, Ethernet, FM antenas ligzda, HDMI 1.4 izeja (ARC), Mini Easy-Fit skaļruņu ligzdas, AUX ieeja, Basu skaļruņa izeja

Uztvērējs/uztveršana/pārtraide

- Uztvērēja joslas: FM
- Iepriekš iestatītu kanālu skaits: 40
- RDS: Stacijas nosaukums

Ārējā kartona kaste

- EAN: 87 12581 67535 6

- Garums: 71 cm
- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 1
- Platums: 40.5 cm
- Bruto svars: 17.8 kg
- Augstums: 43 cm
- Neto svars: 11.8 kg
- Taras svars: 6 kg

Lietošanas komforts

- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9 formāta subtitru atbalsts, Audio atgriešanās kanāls, Automātiskā audio ieejas kartēšana, Dinamiskais Lipsync, Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu, Gaidstāves režīms ar vienu pieskārienu, Tālvadības pults piekļuve
- HDMI funkcijas: 3D, Audio Return Channel (ARC), Satura veids, Dziļa krāsa
- Vienkārša lietošana: DLNA

Strāvas padeve

- Enerģijas patēriņš: 135 W
- Barošanas avots: 220–240 V, 50 Hz
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,5 W

Iesaiņojuma izmēri

- Augstums: 43 cm
- Iesaiņojuma veids: Kartona kaste
- Plauktā novietošanas veids: Gulus
- Platums: 71 cm
- Dziļums: 40.5 cm
- Iekļauto produktu skaits: 1
- EAN: 87 12581 67535 6
- Bruto svars: 17.8 kg
- Neto svars: 11.8 kg
- Taras svars: 6 kg

Produkta izmēri

- Augstums: 6.89 cm
- Platums: 30.44 cm
- Dziļums: 30.72 cm
- Svars: 2.2 kg

Piederumi

- Saderīgi piederumi: STS9501 skaļruņu statīvi, STS9510 sienas stiprinājumi
- Iekļautie piederumi: 2 x AAA baterijas, FM antena, Strāvas vads, Īsa lietošanas pamācība, Tālvadības pults, Vispasaules garantijas brošūra

Izmēri

- Ierīce (P x A x Dz): 360 x 70 x 345 mm
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 14,7 kg
- Ierīces svars: 4,36 kg
- Iesaiņojums (P x A x Dz): 564 x 389 x 400 mm
- Basu skaļrunis (P x A x Dz): 196 x 395 x 342 mm
- Basu skaļruņa svars: 5,3 kg
- Satelītskaļrunis (P x A x Dz): 97 x 301 x 120 mm
- Satelītskaļruņa kabeļa garums: 3 m
- Satelītskaļruņa svars: 1,5 kg
- Basu skaļruņa kabeļa garums: 3 m

Audio atskaņošana

- Saspiešanas formāts: AAC, MP3, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS, FLAC, Ogg Vorbis
- MP3 bitu ātrums: 32–320 Kb/s

Faila formāts

- Audio: AAC, mka, mp3, wma, wav
- Video: asf, avi, divX, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv, flv, mov
- Attēls: GIF, JPEG, JPG

Attēls/displejs

- Attēla uzlabošana: HD (720p, 1080i, 1080p / 24 kadri sekundē), Progresīvā skenēšanas tehnoloģija, Video mērogošana

Optiskie atskaņošanas datu nesēji

- Atskaņojamie diski: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD disks, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

2.1 3D Blu-ray mājas kinozāle

D klases pastiprinātājs leibūvēts Wi-Fi un Bluetooth®, iPhone/iPod doks, 500 W

HTB7250D/12

Specifikācijas

Nekustīgo attēlu atskaņošana

- Saspiešanas formāts: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Attēla uzlabošana: Pagriešana, Slaidrāde ar mūzikas atskaņošanu, Tālumaiznā

Video atskaņošana

- Saspiešanas formāti: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD, avi, MKV, XviD



Izlaides datums
2024-05-06

Versija: 5.2.6

EAN: 87 12581 67535 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified un saistītie logotipi ir DivXNetworks, Inc. preču zīmes, un tiek izmantotas atbilstoši licencei.

* Dolby un dubultais D simbols ir Dolby Laboratories Inc. reģistrētas preču zīmes.