

PHILIPS

CD Soundmachine

DAB

CD

casete

AZB600



Disfruta de tu música vayas donde vayas

Da nueva vida a tus casetes con este sencillo sistema de audio portátil. La compatibilidad con radio DAB y la reproducción de CD de distintos tipos te permiten sacar el máximo partido de tu música más nueva y tus clásicos favoritos

Facilidad de uso

- CD programable de 20 pistas
- Aleatorio/repetición de CD para disfrute personal de la música
- Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte fácilmente

Sonido rico y nítido

- Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular

La experiencia de audición más avanzada


- Pletina de casete con parada automática
- Reproduce discos CD, CD-R y CD-RW
- DAB+, DAB y FM para una experiencia de radio completa

Destacados

DAB+, DAB y FM

La radio digital DAB+/DAB (emisión de audio digital) constituye, por encima de la transmisión analógica FM, una nueva forma de emisión de radio a través de una red de transmisores terrestres. Ofrece al oyente más opciones e información con un sonido nítido y de calidad. La tecnología permite al receptor mantener la mejor señal que pueda encontrar. Con las emisoras digitales DAB o DAB+ no se registran frecuencias; la sintonización se realiza por nombre de emisora, por lo que no tienes que volver a sintonizar.

Pletina de casete con parada automática

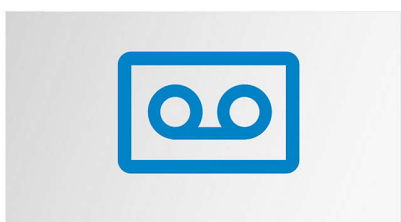


Pletina de casete con parada automática

Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.

Aleatorio/repetición de CD

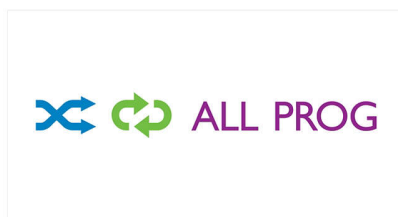

La función de reproducción aleatoria/repetición te libra del aburrimiento de tener que escuchar tu música reproducida en el mismo orden una y

otra vez. Después de cargar tus canciones favoritas en el reproductor, lo único que tienes que hacer es seleccionar uno de los modos: aleatorio o repetición para que tus canciones se reproduzcan con un modo de orden diferente. Disfruta de una experiencia musical diferente y única cada vez que escuchas tu reproductor.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Realiza una sola conexión fácil y disfruta de toda la música de tus dispositivos portátiles y ordenadores. Solo tienes que conectar el dispositivo al puerto AUDIO-IN (3,5 mm) de tu equipo de Philips. En los ordenadores, la conexión normalmente se realiza desde la salida de auriculares. Una vez conectado, podrás disfrutar de toda tu colección de música directamente en un equipo de altavoces superiores. Philips ofrece simplemente el mejor sonido.



Especificaciones

Sonido

Potencia de salida (RMS): 2 x 1 W
Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves
Sistema de sonido: Estéreo
Diámetro del altavoz: 3"
Control de volumen: giratorio

Altavoces

Altavoces integrados: 2

Conectividad

Cable de línea estéreo de 3,5 mm: (ENTRADA DE AUDIO)

Sintonizador/recepción/transmisión

Antena: Antena FM
Bandas del sintonizador: FM estéreo
RDS: Tipo de programa, Texto de radio, Nombre

de emisora
DAB/DAB+: Pantalla de información, Menú, Exploración inteligente

Comodidad

Tipo de pantalla: LCD

Potencia

Tipo de batería: LR14
Voltaje de la pila: 1.5 V
Red eléctrica: 220 V - 240 V
Número de pilas: 6

Accesorios

Manual del usuario
Cable de alimentación
Garantía: Folleto de garantía

Dimensiones

Profundidad del embalaje: 158 mm
Profundidad del producto: 133 mm
Peso incluido embalaje: 2,4 kg
Altura del embalaje: 275 mm
Anchura del embalaje: 326 mm
Peso: 2 kg
Anchura del producto: 300 mm
Altura del producto: 240 mm

Reproducción de audio

Tecnología de pletina de cassette: Mecánica
Modos de reproducción del disco:
Avance/retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior/siguiente, Repetir reproducción, Reproducción aleatoria
Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW
Número de pletinas: 1
Tipo de cargador: Inicio
Pistas programables: 20

