

Philips
DVD-mängija



DVP3850G



Nautige kõike DVD-It või USB-It

juhtmeta mänguseadme ja 30 mänguga

Teie unelmate DVD-mängija, millel on veatu, elutruu pildikvaliteet ja mis esitab peaaegu kõiki plaate! Philipsi DVD-mängija pakub suurepärast kogemust filmide ja muusika esitamisel.

Esitage kõiki filme ja muusikat

- Esitage vorminguid CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- DivX Ultra sertifikaat täiustatud DivX-video esituse jaoks

Mängudeks valmis

- Kohe nautimiseks on komplektis mängu-CD
- Juhtmeta mänguseade probleemituks röömuks

Elustage heli ja pilt

- Täiskaadri laotus optimaalse pildikvaliteedi jaoks
- 12-bitine / 108 MHz videotöötlus teravate ja loomulike kujutiste esitamiseks

Ühendage ja nautige mitut allikat

- USB Media Link meediafailide taasesituseks USB väikmälult

Lihne kasutada

- MP3-failide loomine CD-It ja salvestamine USB-mälupulgale vaid ühe nupuvajutusega


PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Multimeediumi DivX

Esitage vorminguid CD, (S)VCD, DVD, DVD+-R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

USB Media Link

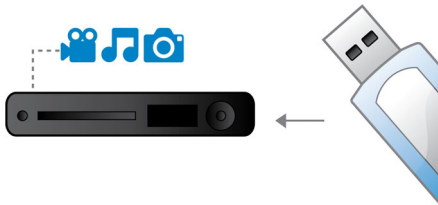

Universal Serial Bus ehk USB on protokollistandard, mida kasutatakse tavaliselt arvutite, perifeerseadmete ja tarbeelektronika ühendamiseks. USB Media Linki kasutamiseks peate vaid ühendama oma USB-seadme, valima filmi, muusika või foto ja saatagi seda esitada.

Mängu-CD

Selle mängijaga on kaasas mängu-CD, et pakkuda lisarõõmu. Pange mängu-CD vaid kettaseadmesse ja hakake kohe mängu nautima.

Juhtmeta mänguseade


Erinevalt teistest, juhtmetega mängukonsoolidest on sellel mänguseadmel infrapunasidega juhtmeta mängukonsool, millega võite vabalt mitmeid tunde probleemideta mängimist nautida.

DivX Ultra sertifikaat



DivX-vormingu toega võite nautida Internetist saadud videoid ja filme, sealhulgas ostetud populaarseid Hollywoodi filme, mugavalt oma elutoas. DivX-meediavorming on MPEG-4-põhine videotihendustehnoloogia, millega saab salvestada suuri faile, näiteks filme, treilereid ja muusikavideoid, andmekandjatele nagu CD-R/RW ja DVD-R ning esitada neid Philipsi DivX Ultra sertifikaadiga Blu-ray- või DVD-mängijas. DivX Ultra liidab ühte mugavasse failivormingusse DivX-vormingu esitamise ja suurepäraseid funktsioone, näiteks integreeritud subtiitrid, mitmes keeles heli, mitu heliriba ja menüüd.

Täiskaadrialaotus

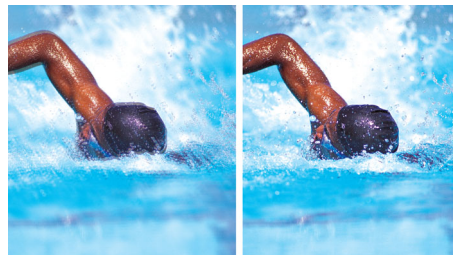

Täiskaadrialaotus kahekordistab pildi vertikaalse eraldusvõime, mille tulemuseks on märgatavalt teravam pilt. Selle asemel, et kuvada ekraanile

esimalt paarituurulistest joontest koosnev kujutis ja seejärel paarisarvulistest joontest koosnev kujutis, kuvatakse mõlemad kujutised samal ajal. Hetkega luuakse kogu kujutis, kasutades maksimaalset eraldusvõimet. Sellise kiiruse puhul tajub silm teravamalt pilti, millel pole joontest koosnevat struktuuri.

12-bitine / 108 MHz videotöötlus



12-bitine video-DAC on tiptasemel digitaal-analoogmuundur, mis säilitab kõik algse kujutise üksikasjad. See esitab kujutise vaevumärgatavaid varjundeid ja sujuvama üleminekuga värve, muutes pildi eredamaks ja loomulikumaks. Tavalise 10-bitise DAC piirangud muutuvad eriti ilmseks suurte ekraanide ja projektorite kasutamisel.

MP3-failide loomine ühe nupuvajutusega

Teisendage oma lemmik-CD-del olev muusika Philipsi seadme abil MP3-failideks ning salvestage need USB-kaabli abil mäluvälisele või kaasaskantavasse meediamängijasse. Nautige MP3-failide mugavat loomist oma elutoas, ilma et vajaksite arvutit ja ka siis, kui CD-d esitatakse.



Spetsifikatsioon

Pilt/ekraan

- D/A muundur: 12 bitti, 108 MHz
- Pildiparandus: Video diskreetimine

Heli

- D/A muundur: 24 bitti, 192 kHz
- Sageuslik tundlikkus: 30–20 000 Hz
- Mürasuhe: > 100 dB
- Moonutus ja müra (1 kHz): > 85 dB
- Lääbikoste (1 kHz): > 100 dB
- Dünaamiline ulatus (1 kHz): > 90 dB
- Helisüsteem: Dolby Digital

Video taasesitus

- Esitatav andmekandja: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Tihendusvormingud: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Videoplaadi esitussüsteem: PAL, NTSC

Heliesitus

- Esitatav andmekandja: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio CD
- MP3 bitikiirused: 32–320 kbps
- Tihendusvorming: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA

Stopppkaadri kuvamine

- Esitatav andmekandja: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodaki pildi-CD
- Pilditihendusvorming: JPEG
- Pildiparandus: Fotode pööramine, Pööramine, Suum, Slaidiseanss, Slaidiseanss MP3 esitamisega

Multimeediumirakendused

- Taasesitusvormingud: DivX, JPEG-pildid, MP3
- Multimeediami ühendused: USB-mäluseade

Ühenduvus

- Liidesed tagaküljel: Analoogheli väljund vasak/parem, Komposiitvideo (CVBS) väljund, Digitaalne koaksiaalkaabli väljund, Scart
- Eesmised/külgmised liitmikud: USB

Mugavus

- Lapsekaitse: Lapselukk, Vanemlik järelevalve
- Ekraanimenüü keeled: Tšehhi, Eesti, Kreeka, Ungari, Poleerimine, Vene, Türgi

Võimsus

- Võimsustarve: < 10 W
- Toiteallikas: 50 Hz, 230 V
- Võimsustarve ooterežiimis: < 0,5 W

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kaugjuhtimispuult, Üleilmse garantii voldik, Kasutusjuhend, 1 x AAA-patarei

Mõõtmed

- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 400 x 80 x 284 mm
- Komplekti mõõtmed (L x K x S): 360 x 42 x 209 mm
- Seadme kaal: 1,3 kg
- Kaal (koos pakendiga): 2,4 kg



Väljalaske kuupäev
2013-12-15

Versioon: 2.1.4

12 NC: 8670 000 76081
EAN: 87 12581 60287 1

© 2013 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com