

Philips  
Docking-Entertainment-  
System



DCP750



## Genießen Sie Videos vom iPod, von einer DVD oder SD-Karte

Genießen Sie Ihre DVDs und iPod-Videos auf einem drehbaren 17,8 cm (7") Breitbild-Display. Der schicke und kompakte Philips DCP750 umfasst außerdem einen SD/MMC-Speicherkartenleser, über den Sie Digitalfotos oder DivX-Filmclips von Speicherkarten anzeigen können.

### Genießen Sie Videos und Fotos aus verschiedenen Quellen

- Drehbares 18 cm LCD-Farbdisplay für noch flexibleres Positionieren
- Wiedergabe von DVD, DVD+/-R und DVD+/-RW, (S)VCD, DivX<sup>®</sup>- und MPEG4-Filmen
- SD/MMC-Kartensteckplatz zur Wiedergabe von Filmen und Fotos
- Gleichzeitiges Wiedergeben und Aufladen Ihres iPods

### Entwickelt für Komfort unterwegs

- Netzteil, Autoadapter und AV-Kabel im Lieferumfang
- Nur eine Fernbedienung für das System und den iPod
- Schlankes und leichtes Design dank integriertem Akku

### Tauchen Sie ein in die ultimative AV-Unterhaltung

- Filme im 16:9 Breitbildformat genießen
- Dolby Digital für das ultimative Filmerlebnis
- Zero Bright Dot<sup>™</sup>-Monitor für optimale Anzeigequalität

# PHILIPS

# Besonderheiten

## Wiedergeben und Aufladen Ihres iPod



Genießen Sie Ihre MP3-Lieblingsmusik auch beim Aufladen Ihres iPods! Dank der Docking-Station können Sie Ihren iPod direkt an das Docking-Entertainment-System anschließen und Ihre Lieblingsmusik in ausgezeichneter Soundqualität wiedergeben. Ihr iPod wird während der Wiedergabe aufgeladen, sodass Sie Ihre Musik genießen können, ohne sich Gedanken über den Ladestand des Akkus machen zu müssen. Verwenden Sie zum Durchsuchen, Auswählen und Wiedergeben der auf dem iPod gespeicherten Musiktitel die Fernbedienung. Das Docking-Entertainment-System lädt Ihren iPod automatisch auf, solange er sich in der Station befindet.

## Drehb. 18 cm (7") Farb-LCD



Drehbares 18 cm LCD-Farbdisplay für noch flexibleres Positionieren


## Wiedergabe von DVD, DivX und MPEG4



Mit DivX<sup>®</sup>-Unterstützung können Sie im Wohnzimmer bequem DivX<sup>®</sup>-kodierte Videos genießen. Das Medienformat DivX<sup>®</sup> ist eine

MPEG4-basierte Technologie zur Videokomprimierung, mit deren Hilfe große Dateien, z.B. Filme, Trailer oder Musikvideos auf Datenträgern, wie CD-R/RW, Speicherkarten oder DVD-Video, gespeichert werden. Die Wiedergabe von DivX<sup>®</sup>-CDs ist auf bestimmten DVD-Playern, DVD-Recordern und Home Entertainment-Systemen möglich.

## SD/MMC-Kartensteckplatz für Filme

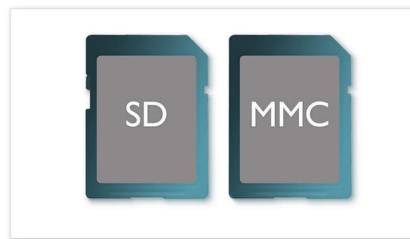

Das Anzeigen und Austauschen von Filmen, Fotos und Musiktiteln ist jetzt im Handumdrehen möglich. Der Steckplatz für SD/MMC-Speicherkarten macht den Player besonders komfortabel. Setzen Sie die Speicherkarte einfach in den Steckplatz an der Seite des Players ein, um auf die in der Karte gespeicherten Multimedia-Dateien zuzugreifen.

## 16:9 Breitbildformat




Geben Sie Videos und digitale Fotos wieder, und teilen Sie sie mit Freunden und Ihrer Familie. Das 16:9 Breitbildformat gilt vom universellen bis hin zum HD-Fernsehen als Standard. Mit dem nativen 16:9 Breitbildformat werden Videos ohne störende schwarze Balken am oberen und unteren Bildrand wiedergegeben. Außerdem entsteht kein Qualitätsverlust durch Skalierung, also durch das Anpassen des Bilds an unterschiedliche Bildschirmgrößen.

## Zero Bright Dot™-Monitor

Genießen Sie beste Bildqualität ohne störende Schwarzpunkte auf dem LCD-Display. Die meisten LCD-Displays weisen sichtbare Mängel auf, die innerhalb des Marktsegments als hell leuchtende Pixel ("Bright Dots") bezeichnet werden. Eine begrenzte Anzahl dieser hellen Pixel wurde früher als unvermeidliche Folge des LCD-Herstellungsprozesses angesehen. Strenge Qualitätskontrollen bei der Herstellung von tragbaren Philips DVD Playern gewährleisten, dass unsere LCD-Displays ab Werk frei von Pixelfehlern sind. Mit Zero Bright Dot™ sind helle Pixelfehler bei tragbaren Philips DVD-Playern nun garantiert ausgeschlossen.

## Dolby Digital

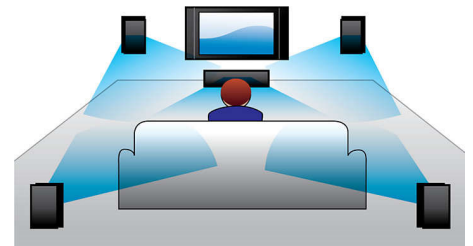

Dolby Digital, das führende digitale Mehrkanal-Audioformat, ist dem natürlichen Hörvermögen des menschlichen Gehörs nachempfunden. Daher nehmen Sie den Klang räumlich und besonders realistisch wahr.

## Integrierter Akku

Schlankes und leichtes Design dank integriertem Akku

## Eine Fernbedienung



Nur eine Fernbedienung für das System und den iPod



# Daten

## Ton

- Ausgangsleistung: 300 mW RMS (integrierte Lautsprecher)
- Ausgangsleistung (RMS): 10 mW RMS (Ohrhörer)
- Signal/Rausch-Verhältnis: >80 dB (Kopfh.), >62 dB (int. Lautspr.)

## Anschlüsse

- AV-Eingang: 1 x Composite (FBAS)
- AV-Ausgang: 1 x Composite (FBAS)
- Gleichspannungseingang: 9 V
- Kopfhöreranschluss: 2 Stereokopfhörerbuchsen, 3,5 mm

## Komfort

- Batterieladeanzeige

## Power

- Akkutyp: Integrierter Akku, Li-Polymer

## Zubehör

- AC/DC-Adapter: (100 bis 240 V, 50/60 Hz)
- Kabel: 1 x AV-Kabel
- Fernbedienung: 35 Tasten
- Benutzerhandbuch: Englisch/Französisch/Spanisch
- Auto-Set: Zigarettenzünder-Adapter, 12 VDC

## Abmessungen

- Menge im Versandkarton: 3
- Verpackungstiefe: 84 mm
- Produkttiefe: 178 mm
- Verpackungshöhe: 254 mm
- Verpackungsart: D-Box
- Verpackungsbreite: 274 mm
- Tiefe des Versandkartons: 284 mm
- Gewicht des Versandkartons: 4.6 kg
- Höhe des Versandkartons: 272 mm
- Produktbreite: 210 mm

- Breite des Versandkartons: 262 mm
- Produkthöhe: 39 mm
- Produktgewicht: 1,1 kg

## Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: Dolby Digital, MP3
- Wiedergabemedien: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- MP3-Bitraten: 32 bis 320 Kbit/s
- Unterstützte Dateisysteme: ISO-9660, Joliet

## iPod-kompatibel

- Kompatibel mit: iPod 5. Generation

## Bild/Anzeige

- Bildschirmgröße diagonal (Zoll): 7 Zoll
- Effektive Bildfläche: 154,1 x 86,6 mm
- Kontrastverhältnis (Standard): 300:1
- LCD-Displaytyp: Anti-Reflexionsbeschichtung
- Bildschirmtyp: LCD TFT
- Reaktionszeit (Standard): 30 ms
- Helligkeit: 200 cd/m<sup>2</sup>
- Pixelabstand: 0,107 (B) x 0,370 (H) mm
- Auflösung: 480 (B) x 234 (H) x 3 (RGB)

## Multimedia-Anwendungen

- Speicherkarten-Zugang: SD/MMC-Kartensteckplatz

## Videowiedergabe

- Wiedergabemedien: DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, SVCD, Video CD, CD, CD-R/CD-RW, MP3-CD, Picture CD
- Disc-Wiedergabemodi: OSD, A-B Wiederholen, Discmenü, Schnelrücklauf, Schnellvorlauf, Repeat, Shuffle-Wiedergabe, Langsam rückwärts, Langsam vorwärts, Zoom
- Videowiedergabesystem: PAL



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 2.0.7

EAN: 87 12581 34476 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)