



Philips
Taşınabilir kablosuz
hoparlör

Bluetooth®
Şarj edilebilir pil
2 W

BT50G

Avcunuza sığan güçlü ses

Tek bir kompakt, yuvarlak ve taşınması kolay hoparlörden kablosuz müzik akışı ile hayatın tadını çıkarın. Parlak renkler tarzınıza uygun olanı seçmenize yardımcı olur ve dahili şarj edilebilir pil sayesinde nereye giderseniz gidin müziğiniz kesilmez.

Etkileyici ses kalitesi

- Kompakt tasarım ve gelişmiş ses performansı
- Yüksek ve bozulmayan ses için gürültü önleme fonksiyonu

Kolay taşınabilir tasarım

- Her yerde müzik çalabilmeniz için dahili şarj edilebilir pil

Kullanımda sadelik


- Neredeyse tüm elektronik cihazlarla kolay bağlantı için ses girişi
- Bluetooth aracılığıyla kablosuz müzik akışı

PHILIPS

Tařınabilir kablosuz hoparlör
Bluetooth® řarj edilebilir pil, 2 W


Özellikler

Kablosuz müzik akışı

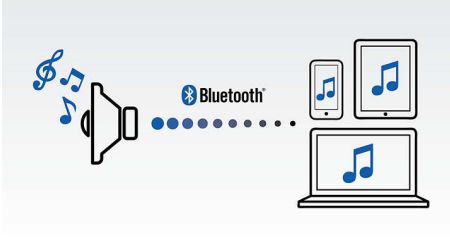

Bluetooth, kısa mesafelerde kullanılabilen güvenilir ve enerji tasarruflu bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Bu teknoloji, iPod/iPhone/iPad veya akıllı telefonlar, tabletler ve hatta dizüstü bilgisayarlar gibi herhangi başka bir Bluetooth özellikli cihaza kolay kablosuz bağlantı sağlar. Böylece en sevdiğiniz müzikleri veya oyun ve videoların seslerini bu hoparlörden kablosuz olarak kolayca dinleyebilirsiniz.

Gürültü önleme fonksiyonu

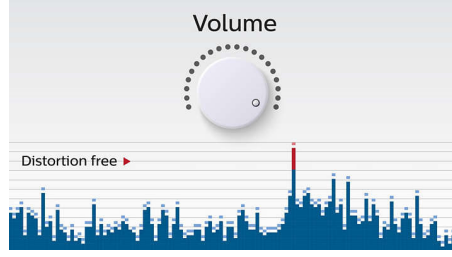

Gürültü önleme fonksiyonu pil zayıfken bile yüksek kaliteyi koruyarak daha yüksek sesle müzik dinlemenize olanak sağlar. 300 mV ve 1000 mV aralığındaki giriş sinyallerini kabul eder ve hoparlörlerinizin gürültü nedeniyle zarar görmesini önler. Bu dahili fonksiyon, amplifikatörden geçerken müzik sinyallerini izler ve gürültüden kaynaklanan ses bozulmalarını ses seviyesini etkilemeden önleyerek tepe değerlerini amplifikatör aralığında tutar. Portatif hoparlörün müziksel tepe değerleri üretme becerisi pil gücüyle birlikte düşer ancak gürültü önleme özelliği düşük pilden kaynaklanan tepe değerlerini düşürerek müziğin bozulmasını engeller.

BT50G/00

Ses giriři



Neredeyse tüm elektronik cihazlarla kolay bağlantı için ses giriři

Dahili řarj edilebilir pil



Her yerde ve her zaman yüksek sesle müzik çalın. Dahili řarj edilebilir pil, birbirine dolanan güç kablolarıyla uğrařmadan ve elektrik prizi aramak zorunda kalmadan kişisel müziklerinizi dinlemenizi sağlar. Artık harika müziklerin tadını taşınabilirlik özgürlüğü ile çıkarabilirsiniz.

Geliřmiř ses performansı

Kompakt tasarım ve geliřmiř ses performansı

Teknik Özellikler

Ses

- Çıkıř gücü (RMS): 2 W
- Ses Sistemi: Mono

Tasarım ve kaplama

- Renk: Gri

Hoparlörler

- Hoparlör sürücüsü: 1 x 1,5 inç

Baęlantı

- Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth mesafesi: Görüş alanı içinde, 10M veya 30FT
- Ses giriři (3,5 mm)
- USB řarjı

Uyumluluk

- Android tabletler ve akıllı telefonlar: Android 2.1 ve Bluetooth 2.1 veya üzeri bulunan
- iPod touch: 3. nesil ve üzeri
- iPad: iPad 1, iPad 2, yeni iPad, iPad mini, Retina

ekranlı iPad, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3

- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- Bluetooth özellikli dięer cihazlar
- Çalıřma: Bluetooth 4.0 veya altı

Güç

- Pil tipi: lityum polimer (dahili)
- Pilin çalıştırma süresi: 6 saat

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Bilgisayardan řarj için USB kablosu, Dünya Çapında Garanti belgesi, Hızlı kurulum kılavuzu

Boyutlar

- Ürün boyutları (GxDxY): 6,1 x 6,1 x 7,6 cm
- Ambalajla birlikte Aęırlık: 0,2 kg
- Ambalaj boyutları (GxDxY): 8,1 x 9,5 x 14 cm
- Ürün aęırlığı: 0,09 kg



Yayın tarihi 2024-04-10

Sürüm: 3.0.9

EAN: 48 95185 60796 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden deęişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. řirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com