




## Philips Minichaine hi-fi

- 300 W
- Encodage des CD en MP3

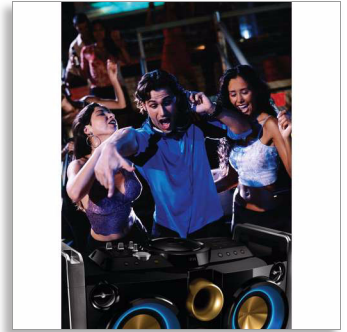

**FWP2000**



# Donnez de la puissance à vos soirées

## L'obsession du son

Avec cette chaîne Philips FWP2000/12, profitez de votre musique de manière plus diversifiée : à partir de fichiers MP3 ou WMA, de périphériques USB et de baladeurs, ou encore en encodant des CD sur des périphériques USB. La technologie MAX Sound offre plus de puissance et les lumières dynamiques énergisent vos fêtes.

### Profitez de votre musique, en provenance de différentes sources

- Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW
- USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité
- MP3 Link pour transporter votre musique
- Encodage de musique à partir de CD sur clé USB

### Un son exceptionnel

- Amplification instantanée
- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire
- Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux
- Définition de tonalités élevées et basses
- Puissance de sortie totale de 300 W RMS

### Plus que du son

- Ajoutez facilement d'autres Party Machines Philips à votre installation
- Installation facile dans toute la maison
- Lumières dynamiques synchronisées avec le beat

# PHILIPS

## Points forts

### Amplification dynamique des basses



L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

### MAX Sound



La technologie MAX Sound crée une amplification instantanée des basses, maximise le volume et diffuse un son remarquable. Tout cela d'une simple pression sur un bouton. Son circuit électronique sophistiqué calibre le son et le volume courants, et amplifie instantanément au maximum le niveau de basses et le volume, sans distorsion. Résultat : les spectres de

son et de volume sont remarquablement amplifiés, votre musique s'intensifie.

### Lumières dynamiques



Dancez sur le rythme de votre musique. Des lumières cools clignotent en rythme avec les morceaux, pour faire monter la fièvre et le fun. Lorsque vous ne voulez pas des lumières, désactivez tout simplement cette fonction. Ajoutez une touche de sophistication et de piment à vos soirées dansantes et fêtes, grâce à ces lumières dynamiques sensationnelles.

### USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité



Grâce à la transférabilité totale des fichiers, vous pouvez accéder à davantage de musique numérique via la prise USB Direct intégrée.

## Caractéristiques

### Son

- Puissance totale (RMS): 300 W
- Accentuation du son: MAX Sound, contrôle numérique du son 4 modes, Ampl. dynamique des basses 3 niveaux, Incredible Surround, Virtual Ambiance Control

### Enceintes

- Nombre d'enceintes: 1
- Haut-parleurs: Tweeter 2", Haut-parleur de graves 6,5"
- Enceintes - améliorations: 2 voies
- Types d'enceinte: système d'enceintes Bass Reflex

### Tuner/réception/transmission

- Antenne: Antenne FM
- Préréglages: 20
- Bandes du tuner: FM
- Tuner - amélioration: Réglage numérique auto, recherche automatique, Installation aisée (plug-and-play)

### Connectivité

- Microphone: double prise pour microphone
- USB: Port USB
- MP3 Link: Entrée ligne stéréo 3,5 mm

### Praticité

- Karaoke: Volume MIC
- Type d'affichage: Écran VFD

### Accessoires

- Télécommande: 13 touches
- Manuel d'utilisation: Espagnol, Portugais brésilien, Anglais
- Autres: Guide de mise en route, piles pour télécommande
- Garantie: Livret de garantie internationale

### Dimensions

- Hauteur de l'emballage: 442 mm
- Largeur de l'emballage: 780 mm
- Profondeur de l'emballage: 430 mm
- Poids brut: 17,3 kg
- Poids net: 15 kg
- Dimensions du produit (l x P x H): 704 x 364 x 385 mm

### Alimentation

- Alimentation: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz

### Lecture audio

- Modes de lecture de disques: répétition/lecture aléatoire/lecture programmée, Répétition/1 piste/toutes pistes/prog.
- Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3
- Modes de lecture USB Direct: avance rapide/retour rapide, lecture/pause, précédent/suivant, lecture programmée, répétition, lecture aléatoire, arrêt

### Enregistrement audio

- Sources d'enregistrement USB: CD
- Modes d'enregistrement USB: enregistrement instantané, disque unique, piste unique
- Support d'enregistrement: Périphérique USB



Date de publication  
2013-06-13

Version: 2.0.2

12 NC: 8670 000 92599  
EAN: 87 12581 65242 5

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Évitez d'utiliser l'appareil à un volume supérieur à 85 décibels au risque d'abîmer votre ouïe.