

Philips Philips Fidelio
Design collection
SoundSphere DesignLine

Bluetooth® für kabelloses
Musikstreamen

Bluetooth® aptX
2 HDMI ARC-Ein- und -Ausgänge



PS1

Erleben Sie die Emotionen eines Live-Konzerts

Begeistert von Sound

Der Philips SoundSphere Signature-Lautsprecher bietet Ihnen eine natürlichere Soundwiedergabe und ein umfassendes Sounderlebnis in einem schönen Design, geeignet für Filme und Musik.

Unvergleichliche Soundqualität

- Der beste Sound-Begleiter für den Philips DesignLine-Fernseher
- SoundSphere-Lautsprecher mit schwebenden Hochtönern für tiefen, umfassenden Ton
- Virtual Surround Sound in Kinoqualität für lebensechten 3D-Sound

Exklusives Design und großartige Verarbeitung

- Modernes Design und erstklassige Ausführung
- Lautsprechergehäuse aus Massivholz
- Luxuriöse Hochglanzbeschichtung aus Klavierlack


Erweiterte intuitive Steuerung

- EasyLink zur Steuerung von HDMI-CEC-Geräten mit einer Fernbedienung
- HDMI ARC, um den Sound Ihres Fernsehers umfassend genießen zu können
- Bluetooth aptX® für verlustfreie, kabellose Musikübertragung.

PHILIPS
Fidelio

Besonderheiten

Der beste Sound-Begleiter

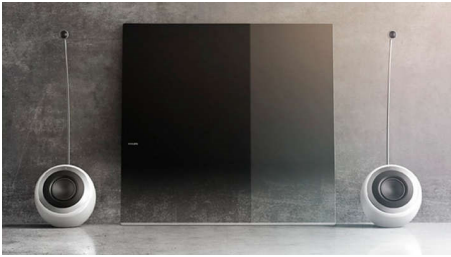

Der beste Sound-Begleiter für den Philips DesignLine-Fernseher

SoundSphere-Lautsprecher mit schwebenden Hochtönern



SoundSphere-Lautsprecher mit schwebenden Hochtönern für tiefen, umfassenden Ton

Virtual Surround Sound in Kinoqualität


Genießen Sie mit Philips Cinematic Virtual Surround Kino zu Hause. Cinematic Virtual Surround wurde von Philips Soundexperten abgestimmt und erzeugt einen tiefen, umfassenden Sound – und das mit weniger als fünf Lautsprechern. Die Tonqualität eines vollen 5.1-Surround-Sounds entsteht durch hoch entwickelte Algorithmen, die einen realitätsgetreuen Surround Sound erzeugen. Jeder hochwertige Stereo Sound kann in

realitätsgetreuen Multikanal-Surround Sound verwandelt werden – ganz wie im Kino. Und das ohne zusätzliche Lautsprecher, Kabel oder Lautsprecherständer kaufen zu müssen.

Modernes Design


Modernes Design und erstklassige Ausführung

Lautsprechergehäuse aus Massivholz

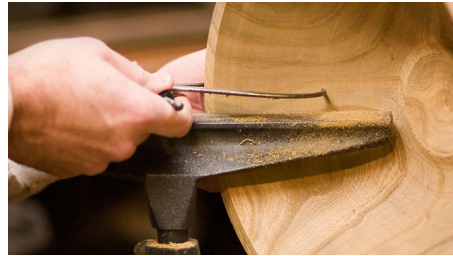

Lautsprechergehäuse aus Massivholz

Luxuriöse Hochglanzbeschichtung aus Klavierlack

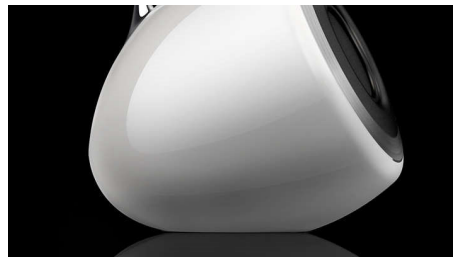

Luxuriöse Hochglanzbeschichtung aus Klavierlack


HDMI ARC

HDMI ARC, um den Sound Ihres Fernsehers umfassend genießen zu können

EasyLink zur Steuerung von Geräten

Mit EasyLink können Sie mehrere Geräte, wie z. B. DVD-Player, Blu-ray-Player, Soundbar-Lautsprecher, Home Entertainment-Systeme und Fernseher, über eine einzige Fernbedienung steuern. Verwendet wird hierzu das Branchenstandardprotokoll HDMI CEC, das über das HDMI-Kabel die gemeinsame Nutzung von Funktionen zwischen den Geräten ermöglicht. Mit nur einem Tastendruck können Sie alle angeschlossenen HDMI CEC-kompatiblen Geräte gleichzeitig steuern. Funktionen wie Standby und Wiedergabe können nun mit hohem Bedienkomfort ausgeführt werden.

Bluetooth aptX®

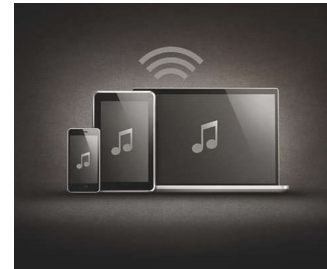

Bluetooth aptX® für verlustfreie, kabellose Musikübertragung.

Daten

Ton

- Funktion von Philips: SoundSphere
- Equalizer-Einstellungen: Film, Musik
- Lautsprecher-Ausgangsleistung: 109 dB
- Digitale Audioverarbeitung: Digitaler Signalprozessor von Cirrus Logic
- Mehrkanal-Audioformat: Dolby Digital
- Ausgangsleistung des Lautsprechersystems: 2 x 100 W bei 0,1 % THD
- Systemverstärker: Hypex Class D-Digitalverstärker

Lautsprecher

- Lautsprecher-Typen: 2-Wege-Bassreflex-Lautsprechersystem
- Basstreiber: 163 mm/6,5" Konkavmembran
- Gehäuselautstärke: 14 L
- Frequenzbereich der Lautsprecher: (-6 dB) 30 Hz - 40 KHz, (-3 dB) 40 Hz - 30 K Hz
- Gehäusetyp: Bassreflexsystem
- Hochfrequenztreiber: 25 mm/1" Ring Radiator-Gewebe-Hochtöner

Anschlüsse

- Rückseitige Anschlüsse: HDMI 1.4-Ausgang (ARC), HDMI-Eingang 1, HDMI-Eingang 2, Audio-Eingang (RCA)
- Kabellose Verbindung: Bluetooth aptX

Außenkarton

- EAN: 87 12581 69156 1
- Länge: 102 cm
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 1
- Breite: 49 cm
- Bruttogewicht: 37 kg

- Höhe: 52.5 cm
- Nettogewicht: 30 kg
- Eigengewicht: 7 kg

Leistung

- Stromversorgung: 220 – 240 V, 50 Hz
- Standby-Stromverbrauch: $\leq 0,5$

Verpackungsmaße

- Höhe: 52.5 cm
- Verpackungsart: Karton
- Regalaufstellung: Liegend
- Breite: 102 cm
- Tiefe: 49 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 87 12581 69156 1
- Bruttogewicht: 37 kg
- Nettogewicht: 30 kg
- Eigengewicht: 7 kg

Produktabmessungen

- Höhe: 35.3 cm
- Breite: 69.1 cm
- Tiefe: 38.3 cm
- Gewicht: 28.72 kg
- Höhe (inkl. Fuß): 110.62 cm
- Breite (inkl. Fuß): 69.22 cm
- Tiefe (inkl. Fuß): 38.3 cm
- Gewicht (inkl. Fuß): 28.72 kg

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel, Kurzanleitung, Fernbedienung, Bedienungsanleitung, Weltweite Garantiekarte