



Philips
Портативный
проигрыватель DVD

22,9 см (9") ЖК-дисплей

5 часов воспр. аналоговое
телевидение

PD9008



Любимые телепередачи и фильмы на DVD будут всегда с Вами

Простая настройка

Портативный DVD-плеер PD9008 со встроенным ТВ-ресивером и ЖК-экраном TFT диагональю 9" не позволит скучать в поездках. Смотрите программы бесплатного телевидения, фильмы, фотографии и слушайте музыку.

Видео и фото, а также музыка — с собой в любой поездке

- Поддержка DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- Сертифицированно DivX для стандартного воспроизведения DivX
- Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-RW
- Просмотр изображений JPEG с диска

Оцените удобство развлечений с портативным ТВ

- 22,9 см (9") цветной широкоформатный TFT ЖК-дисплей
- Смотрите программы бесплатного телевидения в реальном времени
- Поддержка стандартов ТВ PAL и SECAM
- Простая установка и автоматический поиск канала

Дополнительные штрихи для вашего удобства

- Наслаждайтесь 5-ти часовым непрерывным просмотром*
- Адаптер переменного тока, автомобильный адаптер и кабель AV в комплекте

PHILIPS

разумно и просто

Основные особенности

22,9 см (9") цвет.шир.TFT-экр.




Благодаря ЖК-дисплею высокой четкости изображение на экране словно оживает, поражая натуральной цветопередачей и богатой детализацией при просмотре фотографий, любимых фильмов и прослушивании музыкальных файлов.

Сертифицировано DivX

Поддержка DivX® позволяет вам наслаждаться просмотром видео в формате DivX и фильмов из Интернета, а также приобретенными голливудскими фильмами, не покидая гостиной. Формат DivX — это технология сжатия видео, основанная на стандарте MPEG-4, которая позволяет сохранять большие файлы, например фильмы, трейлеры, музыкальное видео, на таких носителях, как CD-R/RW и DVD, запоминающие устройства USB и другие карты памяти, для воспроизведения на устройствах DivX Certified® Philips.

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

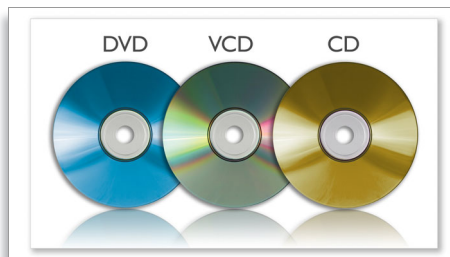


Портативный проигрыватель DVD Philips совместим с большинством DVD и CD-дисков, доступных в продаже. В проигрывателе реализована поддержка следующих форматов: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD и CD. DVD+/-R — сокращение для обозначения устройства чтения DVD-дисков, которое поддерживает два общепринятых формата, используемых для записи DVD-дисков. Также DVD+/-RW поддерживает оба формата, используемых для повторной записи DVD-дисков.

Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-RW



MP3 — это революционная технология сжатия, с помощью которой большие цифровые музыкальные файлы могут быть сжаты в 10 раз без существенного ухудшения качества их звучания. На одном компакт-диске может содержаться до 10 часов музыки

Просмотр изображений JPEG с диска

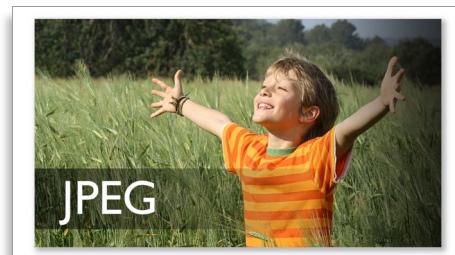

Просматривайте фотографии в формате JPEG, сохраненные на диске. Наслаждайтесь приятными воспоминаниями вместе с родными и друзьями в любое время!

Характеристики

Изображение/дисплей

- Тип экрана дисплея: ЖК-дисплей TFT
- Диагональ экрана (в дюймах): 9 дюйма
- Разрешение: 600(ш)х220(В)х3(RGB)

Звук

- Выходная мощность: 250 мВ RMS (встроенные динамики)
- Выходная мощность (среднеквадр.): 10 мВ (среднеквадр., наушники)
- Отношение сигнал/шум: >80 дБ (наушники), >62 дБ (встр. динамики)

Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: DVD, DVD+RW, DVD+R, Компакт-диск с изображениями, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Режимы воспроизведения дисков: Повтор участка А-В, Угол, Меню диска, Быстро назад, Быстро вперед, Экранное меню, Повтор, Воспроизведение в произвольном порядке, Медленно назад, Медленно вперед, Масштаб, Возобновление воспроизведения с места остановки
- Система воспроизведения видеодисков: NTSC, PAL
- Форматы сжатия: Формат Divx

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: Dolby Digital, MP3
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Поддержка файловых систем: Стандарт ISO-9660, Joliet
- Скорость передачи данных для MP3: 32–320 кбит/с

Подключения

- А/В выход: Композитный (CVBS) x1

- Вход постоянного тока: 9 В
- Разъем для наушников: 3,5 мм стереонаушники x 1
- Подключение к телевизору: Разъем для антенны

Функции управления

- Индикатор заряда аккумулятора: Да
- Ударостойкий: Да

Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: UHF, VHF
- Воспроизведение видео: PAL (все версии), SECAM

Аксессуары

- Адаптер переменного/постоянного тока: Вход пост.ток 9 В; 100-240 В, 50/60 Гц
- Кабели: 1 x А/В каб.
- Автокомплект: Адаптер прикуривателя, 12 В
- Входящие в комплект аксессуары: Антенна
- Пульт ДУ: AY5529
- руководство пользователя: Многоязычное

Питание

- Срок службы аккумулятора: До 5 часов*
- Тип элемента питания: Встроенный аккумулятор

Размеры

- Размеры продукта (Ш x В x Г): 239 x 39 x 178 мм
- Вес продукта: 1,1 кг
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 272 x 285 x 70 мм
- Размеры основной коробки: 225 x 295 x 280 мм
- Количество в упаковке: 3
- Вес коробки: 4,93 кг
- Тип упаковки: D-бокс



Дата выпуска 2013-02-20

Версия: 1.0.5

12 NC: 8670 000 62854
EAN: 87 12581 54199 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified и соответствующие логотипы являются торговыми марками DivXNetworks, Inc. и используются по лицензии.

* Аккумуляторы имеют ограниченное количество циклов перезарядки и в конечном итоге подлежат замене. Срок службы аккумуляторов и количество циклов перезарядки зависит от характера использования и настроек.

* Срок службы аккумуляторов различается в зависимости от характера использования и настроек.

* Срок службы аккумуляторов указан приблизительно и зависит от режима работы устройства. Для увеличения срока службы аккумулятора следует настроить минимальную яркость подсветки ЖК-дисплея, пользоваться наушниками (а не встроенными динамиками) и прослушивать звук на среднем уровне громкости, а также пользоваться устройством при комнатной температуре.