



Philips  
Радиочасовник

Прожектиране на часа  
FM цифрова настройка  
Двоен будилник  
Работи на батерия или  
захранване

AJ4800

## Събудете се със сияние!

с прожектиране на часа

Понеже всеки ден е уникален за вас, дружелюбният радиочасовник Philips е специален утринен компаньон. Неговата функция за прожектиране на часа прожектира времето върху всяка повърхност – просто се събудете, отворете очи и ще видите колко е часът. Утрините стават все по-хубави

### Започнете деня по ваш начин

- Цифрова настройка със зададени станции за допълнително удобство
- Нежно събуждане, за да отворите очи с удоволствие
- Двоен будилник, с който вие и партньорът ви се събудате по различно време
- Повторение на сигнала за събуждане, за да си подремнете още малко
- FM тунер за слушане на радио
- Таймер за заспиване за безгрижно заспиване с любимата ви музика

### Леки и безгрижни утрини с прожектиране на часа

- Голям задно осветен LCD дисплей за лесно гледане при слаба светлина
- Въртене и обръщане на прожектирания образ за лесно гледане
- Прожектиране на часа - нов начин за отваряне на очите

**PHILIPS**

## Акценти

### Прожектиране на часа

Прожектирането на часа ви дава възможност да изобразите часа върху всякаква повърхност, под всякакъв ъгъл. Иновационната прожекционна система осигурява винаги правилно разположение и ориентация на показанията. За разлика от конвенционалните LCD дисплеи, негативният LCD дисплей пропуска светлината без съществени изкривявания. Мощен светодиода осветява негативния LCD, за да проектира светлината на определено разстояние. С точния си обектив часовникът прожектира изображението и дори регулира фокуса в удовлетворителна за вас степен. Не е необходимо да ставате, за да видите колко е часът - просто отворете очи!

### Въртене и обръщане на образа

Въртене и обръщане на прожектирания образ за лесно гледане

### FM тунер

Вграденият FM тунер ви дава възможност да слушате вашите любими песни и новинарски радиостанции всеки ден. Просто трябва да настроите на станцията, която искате да слушате.

### Цифрова настройка със зададени станции



Просто трябва да настроите на станцията, която искате да зададете, и да натиснете и задържите бутона за настройка, за да се запамети честотата. С настроените станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да включите своята любима станция, без да е необходимо да нагласяте ръчно честотата всеки път.

### Голям задно осветен LCD дисплей




Задно осветеният LCD дисплей осигурява лесно гледане и работа при слаба светлина и дава ясна информация с един поглед.

### Нежно събуждане



Започнете деня добре със събуждане от постепенно увеличаваща се сила на будилника. Обикновеният звук от будилници с предварително настроена сила или е прекалено тих, за да ви изправи на крака, или е така крещящо силен, че грубо ви изхвърля от леглото. Събудете се с избрана от вас музика, радиостанция или предупредителен сигнал. Силата на нежния тон за събуждане постепенно се увеличава от фино тиха до разумно силна, за да може нежно да ви разбуди.


### Таймер на заспиване

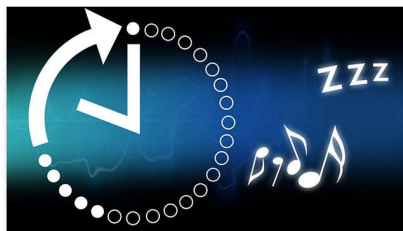

Таймерът за заспиване ви дава възможност да решите колко дълго да слушате музика


или избрана радиостанция, преди да заспите. Просто задайте ограничение на времето (до 1 час) и изберете радиостанция за слушане, докато се унесете в сън. Този радиоапарат Philips ще продължи да свири до зададеното време и след това автоматично ще превключи в икономичен, тих режим на готовност. Таймерът за заспиване ви позволява да заспите с любимия си радио диджей, без да броят овце или да се тревожите, че хабите електричество

### Повторение на сигнала за събуждане

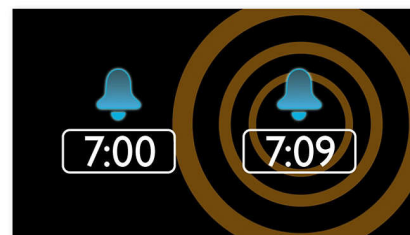

За да се пребори с усипването, радиочасовникът Philips има функция за подремване. Ако алармата се включи, но искате да поспите още малко, натиснете веднъж бутона за повторение на алармата и продължете да спите. След девет минути алармата ще се включи отново. Можете да продължите да натискате бутона за повторение на алармата на всеки девет минути, докато я изключите окончателно.

### Двоен будилник

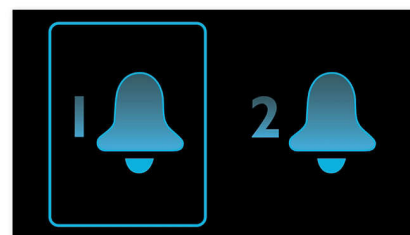

Аудио системата Philips позволява задаване на две аларми. Задайте един час за вашето събуждане и друг – за събуждане на човека до вас.

# Спецификации

## Високоговорители

- Вградени високоговорители: 1

## Тунер / Приемане / Предаване

- LNA - антена: FM антена
- Честотен обхват: 87,5 - 108 MHz
- Обхвати на тунера: Цифрова настройка, FM
- Брой настроени станции: 20

## Комфорт

- Аларми: Аларма със зумер, Радиобудилник, Двоен будилник, Повторение на алармата (дрямка), Нежно събуждане
- Цвят на подсветката: бяло
- Регулиране на силата на звука: Нагоре/надолу
- Подобрения в часовника: прожектиране на часа
- Таймер за заспиване
- Яркост на дисплея: Висока/средна/ниска/изключена

## Захранване

- Тип батерия: Размер AA (LR6)
- Напрежение на батерията: 1.5 V
- Електрозахранване: 100 – 240 V променлив ток, 50/60 Hz

- Брой батерии: 4
- Тип захранване: Входящ променлив ток, работи на батерия

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: AC-DC адаптер, Ръководство за бърз старт, Ръководство за потребителя, Гаранционна карта

## Размери

- Бруто тегло: 0,363 кг
- Тип опаковка: D-box
- Нето тегло: 0,27 кг
- Размери на изделието (ШхДхВ): 76,4 x 100 x 103,5 мм
- Размери на опаковката (ШхДхВ): 210 x 131 x 98

## Предупредителен сигнал

- Брой аларми: 2
- Таймер на заспиване: 15/30/60/90/120 минути
- Повторение (повтаря алармата): Да, 9 мин

## Часовник

- Дисплей: LCD
- Тип: Цифров
- Формат за часа: 12-часов, 24-часов



Дата на издаване  
2024-03-23

Версия: 2.0.5

EAN: 48 95185 61941 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)