



Philips
kannettava langaton kaiutin

Bluetooth®

Roiskesuojattu
ja MULTIPAIR
12 W, ladattava akku



BT6700B

Spin360

Kätevä kahva ja voimakas basso

Aseta roisketiivis kaiutin joko pysty- tai vaaka-asentoon ja nauti upeasta 360 asteen äänestä missä vain. Kaiuttimessa on Bluetooth Multipair -ominaisuus, joten voit vaihtaa toiston vaivattomasti musiikkilaitteesta toiseen.

Häikäisevää äänentoistoa

- Kaksi kaiutinelementtiä ja passiivielementtiä tuottavat vaikuttavan äänen
- Digitaalisen äänenkäsittelyllä todentuntuista ja häiriötöntä musiikkia
- Kokonaislähtöteho 2 x 6 W RMS

Erittäin monipuolinen

- Langaton musiikin siirto Bluetoothin kautta
- Siirry hetkessä kuuntelemaan musiikkia toisesta laitteesta MULTIPAIR-toiminnolla
- Kiinteä mikrofoni hands-free-puheluille
- Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa


Suunniteltu mukaan otettavaksi

- Roiskesuojaus (IPX4) mahdollistaa ulkokäytön
- Sisäinen ladattava litiumioniakku musiikkitoistoon missä tahansa

PHILIPS

Kohokohdat

Langaton musiikin siirto

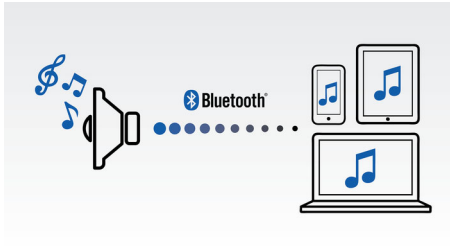


Bluetooth on lyhyen kantaman langatonta tiedonvälitystekniikkaa, joka on sekä kestävää että energiatehokasta. Tekniikan avulla voidaan muodostaa langaton yhteys iPodiin/iPhoneen/iPadiin tai muihin Bluetooth-laitteisiin, kuten älypuhelimiin, tablet-laitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Voit nauttia lempimusiikistasi sekä videon tai pelin äänistä tällä helpokäyttöisellä langattomalla kaiuttimella.

Kaksi kaiuttimelementtiä



Kaksi 1,5 tuuman neodyymikaiuttimelementtiä tuottavat luonnollisen, kirkkaan ja tasapainoisen äänen, ja vastakkaiset passiivielementit tehostavat bassotoistoa. Kaiuttimen etu- ja takaosaan sijoitetut täyden äänialueen kaiuttimelementit jakavat äänen tasaisesti kaikkiin suuntiin. Nauti aina erinomaisesta äänenlaadusta, olipa kaiutin miten päin tahansa.

Digitaalinen äänenkäsittely

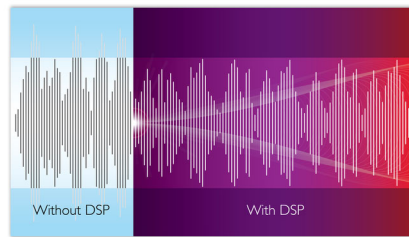

Edistyskellinen äänenkäsittelytekniikka parantaa musiikin toistoa niin, että kaikki äänet resonoivat kristallinkirkkaasti ja jokainen tauko on hiljainen. Philipsin kehittämä digitaalinen äänenkäsittelytekniikka parantaa kompaktien kaiutinkoteloiden suorituskykyä ja takaa selkeän, tarkan ja tehokkaan äänen ilman häiriöitä.

Roiskesuojaus



Vedenkestävää kaiutinta voi käyttää myös kosteissa olosuhteissa niin sisällä kuin ulkonakin. Sisäiset osat on suojattu tiukan IPX4-standardin mukaan, joten voit nauttia musiikista myös kylpyhuoneessa, keittiössä ja jopa ulkona sateisella säällä.

Vaihtelee kahden yhdistetyn laitteen välillä

Yhdistä kahteen älylaitteeseen yhtä aikaa! Voit suoratoistaa musiikkia vaivattomasti kummasta

laitteesta tahansa – ilman pariliitosten katkaisemista ja uudelleen luomista. Kappaleen toistaminen toisesta laitteesta on helppoa: pysäytä parhaillaan toistettavan kappaleen toisto ja aloita sitten uuden kappaleen toisto toisessa laitteessa. Täydellinen ratkaisu musiikin jakamiseen ystävien kanssa, juhliin ja eri laitteille tallennetun musiikin toistamiseen. Kun myös ystäväsi ja perheenjäsenesi liittävät laitteensa järjestelmään, on musiikkilähteiden vaihtelu helppoa.

Äänitulo (3,5 mm)



Yhdellä helpolla liitännällä saat musiikkia kannettavista laitteista ja tietokoneista. Liität vain laitteesi Philips-laitteen äänituloliitäntään (3,5 mm). Tietokoneet liitetään tavallisesti kuulokelähdön kautta. Kun laitteet on liitetty, voit toistaa koko musiikkikokoelmasi suoraan ensiluokkaisilla kaiuttimilla. Philips antaa aina parempaa ääntä.

Kiinteä mikrofoni

Sisäisen mikrofonin ansiosta kaiutin toimii myös kaiutinpuhelimenä. Kun puhelimeen saapuu puhelu, musiikin toisto keskeytetään ja voit puhua kaiuttimen kautta. Voit soittaa liikepuheluita tai kaverille juhlista – se toimii aina.

Tekniset tiedot

Yhteensopivuus

- Yhteensopivat mallit: useimmat Bluetooth-älypuhelimet, tablet-laitteet, musiikkilaitteet
- iPad: iPad 1, iPad 2, uusi iPad, iPad ja Retina-näyttö, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE
- iPod touch: 3. sukupolvi tai uudempi
- Android-tablet-laitteet ja -älypuhelimet: Android 2.1 ja Bluetooth 2.1 tai uudempi
- muut musiikkilaitteet: Bluetooth 2.1 tai uudempi

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 2 x 6 W
- Äänentoistojärjestelmä: Stereo
- Kaiuttimet: 2 x 1,5 tuumaa
- Äänenvoimakkuuden säätö: kierrettävä

Kaiuttimet

- Kaiuttimelementit: Neodyymi-magneettijärjestelmä

Liitännät

- Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth-kantama: Suoraan edestä 10 m
- Äänitulo (3,5 mm)

Käyttömukavuus

- Vedenkestävyys: IPX4
- Kiinteä mikrofoni: kaiutinneuvotteluja varten

Virta

- Akun/pariston tyyppi: Litiumioni (sisäänrakennettu)
- Käyttöaika akku-/paristovirralla: 8 h

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: USB-kaapeli PC-lataamiseen, Pika-asennusopas, Takuutodistus, Maailmanlaajuinen takuuvihko

Mitat

- Tuotteen mitat (LxSxK): 188 x 71 x 70 mm
- Pakkauksen mitat (LxSxK): 194 x 99 x 104 mm
- Laitteen paino: 0,5 kg
- Paino pakattuna: 0,71 kg



Julkaisupäivä 2020-07-09

Versio: 1.0.9

12 NC: 8670 001 39229
EAN: 48 95185 62396 2

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com