




Philips
Cuffie auricolari

Driver da 8,6 mm/semichiuse sul
retro
Auricolare

SHE8100BK

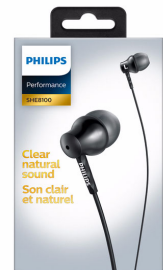

Bassi nitidi e profondi - sempre con il resistente alloggiamento in metallo

Le cuffie auricolari Philips SHE8100 includono driver di alta qualità per bassi davvero profondi e un robusto alloggiamento in metallo per un audio puro. I tubi audio ovali assicurano una vestibilità comoda ed ergonomica.

Goditi un audio eccellente

- Driver da 8,6 mm riprogettati per bassi profondi reattivi
- Robusto rivestimento in alluminio per vibrazioni ridotte e audio nitido

Massimo comfort

- Rivestimento ricurvo e tubi audio ovali per un comfort ergonomico
- Cuscinetti in silicone in tre misure per una vestibilità personalizzata

Sempre pronte!

- Il sistema antigroviglio tiene i cavi sempre in ordine
- Flexi-grip resistente per un collegamento saldo con le cuffie

PHILIPS

Cuffie auricolari
Driver da 8,6 mm/semichiuse sul retro Auricolare

In evidenza

Rivestimento in alluminio



Il rivestimento delle cuffie è realizzato in alluminio resistente che riduce le vibrazioni e garantisce le prestazioni audio più pure. In più, protegge gli auricolari dal normale processo di usura.

Sistema antigroviglio



Per mantenere i cavi in ordine, non devi far altro che spostare il cursore del sistema antigroviglio. Dimentica grovigli e nodi!

Collegamento Flexi-grip resistente

Questo connettore morbido, resistente e flessibile fra auricolari e cavo protegge da eventuali danni causati da sollecitazioni ripetute.

Tubi audio ovali


Le cuffie auricolari sono progettate per adattarsi a qualsiasi orecchio. I tubi audio ovali e la struttura ricurva garantiscono una vestibilità comoda, stabile e ottimizzata, sempre.

Driver da 8,6 mm riprogettati



Driver da 8,6 mm riprogettati per bassi profondi reattivi

Cuscinetti in silicone in tre misure

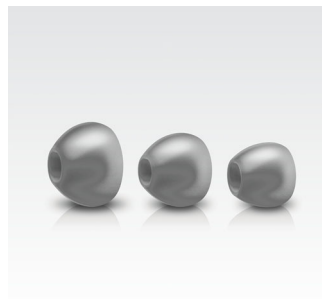

Le cuffie auricolari sono dotate di 3 possibili misure, dalle più piccole alle più grandi: scegli quella più adatta alle tue orecchie.

SHE8100BK/00

Specifiche

Audio

- Sistema acustico: Semichiuso
- Membrana: Padiglione in mylar
- Risposta in frequenza: 8 - 24.000 Hz
- Impedenza: 16 Ohm
- Tipo di magnete: Neodimio
- Tipo: Dinamico
- Voice coil: Rame
- Sensibilità: 107 dB
- Diametro altoparlante: 8,6 mm
- Potenza in ingresso massima: 30 mW

Connettività

- Connettore: 3,5 mm stereo
- Tipo di cavo: OFC
- Cavo di collegamento: 2 in parallelo, simmetrici
- Lunghezza cavo: 1,2 m
- Rifinitura connettore: placcato oro

Design

- Colore: Black



Data di rilascio
2017-08-04

Versione: 2.2.6

12 NC: 8670 001 21456
EAN: 69 25970 70032 0

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com