



Philips
5.1 kodukino

kaldasetusega 3D-kõlarid
HDMI 1080p

HTS5540

Helist haaratud

Tõeline, ühtlaselt jaotatud heliga kinoelamus

Täiustage kodukino heli dünaamiliste kolmesuunaliste kaldasetusega kõlarite abil! Esitage uuenduslikus Philipsi seeria 5000 kodukinosüsteemis kogu oma lemmikmeelelahutust.

Suurepärane kuulamiskogemus

- RMS-võimsus 1200 W edastab suurepärase filmi- ja muusikaheli
- DTS, Dolby Digital ja Pro Logic II ruumiline heli
- Tehnoloogia DoubleBASS külluslikuma ja sügavama bassi esitamiseks
- Kaldasetusega 3D-kõlarid hajutavad heli ruumis ühtlaselt

Disainitud eesmärgiga parandada sinu kino kodus

- Stiilne läikiv viimistlus ja ainulaadsed puutetundlikud juhtimisnupud

Ühendage ja nautige kogu oma meelelahutust

- Esitab DVD-, VCD-, CD-plaate ja USB-seadmeid
- Traadita tagumise heli valmidusega, et läbi toa jookseks vähem juhtmeid

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Kaldasetusega 3D-kõlarid




Kaldasetusega 3D-kõlaritel on kaldasetusega magnetid, et suunata heli mitte ainult ette, vaid ka külgedele, luues laiemat kuulamisruumi, et saaksite nautida kaasahaaravat ja kinolaadsemat ruumilist heli.

1200 W RMS-võimsus



RMS-võimsus 1200 W edastab suurepärase filmi- ja muusikaheli

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

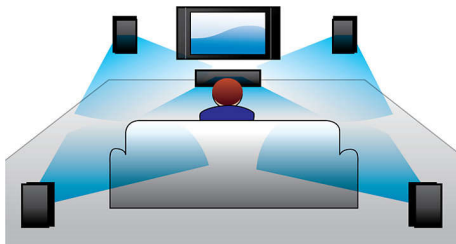

Sisseehitatud DTS ja Dolby Digital dekodeeri tõttu pole kõigi kuue heliteabe kanali

töötlemiseks vaja välist dekodeerimiseadet, et luua ruumiline heli, hämmastavalt loomulik kõlataju ja dünaamiline realism. Dolby Pro Logic II töötleb mis tahes stereoallika viiest kanalist saabuvat ruumilist heli.

Tehnoloogia DoubleBASS



Tehnoloogia DoubleBASS tagab ka sügavaimate bassihelide esitamise kompaktsetest basskõlaritest. See tabab madalad sagedused ja teisendab need basskõlari kuuldavasse vahemikku, pakkudes võimsamat heli ja tagades tervikliku, suurepärase kuulamiselamuse.

Stiilne läikiv viimistlus




Stiilne läikiv viimistlus ja ainulaadsed puutetundlikud juhtimisnupud

Esitab kõike



Võite esitada peaaegu kõiki plaadi- ja meediavorminguid: DVD-, VCD-, CD-plaate või USB-seadmeid. Nautige suurepärase ühilduvuse ülimat mugavust ja teleri või kodukino abil failide jagamise luksust.

Traadita tagumise heli valmidusega

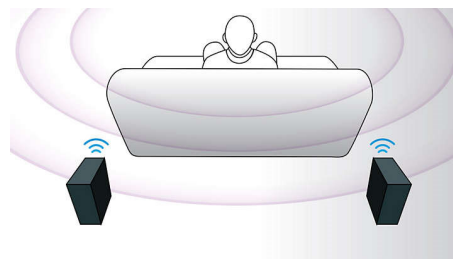

Wireless kõlarid on lihtsamini paigaldatavad ja teisaldatavad. Häirevaba tehnoloogiaga wireless kõlarid pakuvad täielikku ruumilist heli ilma ebameeldivate juhtmeteta. Philipsi wireless tagakõlarid on müügil eraldi.

Spetsifikatsioon

Heli

- Sageduslik tundlikkus: 20-20000 Hz
- Heli täiustused: Dialoogi võimendi, Dolby Digital Prologic II, DoubleBASS, FullSound, Öörežiim
- Helisüsteem: Dolby Digital 5.1, DTS 96/24, DTS Digital Surround, Stereo
- Ekvalaiser seaded: Toiming, Klassikaline, Kontsert, Draama, Jazz, Rock, Sports
- Mürasuhe: > 65 dB
- Kogu väljundvõimsus RMS @ 30% THD: 1200 W

Kõlarid

- Kõlarite tüübid: 1 x keskkõlar, 2 x satelliitkõlarid, 2 x kõrged kõlarid
- Keskkõlarite magnetid: 2 x 3" täieulatuslikku basskõlarit
- Satelliitkõlari sagedusvahemik: 150–20 000 Hz
- Satelliitkõlari impedants: 4 ohm
- Basskõlari sagedusvahemik: 20–150 Hz
- Keskkõlari impedants: 3 ohm
- Basskõlari magnet: 1 x 6,5" basskõlar
- Basskõlari tüüp: Passiivne
- Keskkõlari sagedusvahemik: 150–20 000 Hz
- Magnetite arv satelliitkõlari kohta: 2 x 3" täieulatuslikku basskõlarit
- Basskõlari impedants: 3 ohm
- Draiverite arv kõrgetes kõlarites: 2 x 3" täieulatuslikku basskõlarit
- Kõrgete kõlarite sagedusvahemik: 150–20 000 Hz
- Kõrgete kõlarite impedants: 4 ohm

Ühenduvus

- Eesmised/külgmised liitmikud: MP3 Link, USB
- Liidesed tagaküljel: AUX-sisend 1, Komposiitvideo (CVBS) väljund, Digitaalne koaksiaalsisend, Lihtsalt kinnitatavad kõlariühendused, FM antenni pistik, HDMI väljund, Scart, Juhtmeta tagumine heliallikas

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM
- Eelsalvestatud kanalite arv: 40
- RDS: Jaama nimi

Mugavus

- EasyLink HDMI-CEC: Esitamine ühe vajutusega, Ootele seadmine ühe vajutusega, Puldi signaali edastus

Võimsus

- Võimsustarve: 150 W
- Toiteallikas: 220–240 V, 50 Hz
- Energiatarve ooterežiimis: < 0,9 W

Tarvikud

- Ühilduvad tarvikud: RWSS5510 juhtmeta tagumine heliallikas, STS1300 pörandaalus
- Komplektis olevad tarvikud: Puldi patareid, FM antenn, HDMI-kaabel, Toitejuhe, Kiirjuhend, Kaugjuhtimispuul, Aluse kruvi x 2, Kasutusjuhend, Üleilmse garantii voldik

Mõõtmed

- Peaseade (L x K x S): 435 x 58 x 358 mm
- Kaal (koos pakendiga): 24,64 kg
- Peaseadme kaal: 3,56 kg
- Pakend (L x K x S): 400 x 470 x 1180 mm
- Keskkõlar (L x K x S): 280 x 95 x 92 mm
- Keskkõlari kaal: 1,40 kg
- Keskkõlari kaabli pikkus: 2 m
- Esikõlar (L x K x S): 100 x 280 x 115 mm
- Basskõlar (L x K x S): 196 x 395 x 342 mm
- Esikõlari kaal: 1,05 kg
- Basskõlari kaal: 5,25 kg
- Esikõlari kaabli pikkus: 4 m
- Tagumine kõrge kõlar (L x K x S): 260 x 1101 x 260 mm
- Tagakõlari kaal: 3,77 kg
- Tagakõlari kaabli pikkus: 10 m
- Basskõlari kaabli pikkus: 4 m

Heliesitus

- Tihendusvorming: MP3, WMA
- MP3 bitikiirus: 32–320 kbps

Failivorming

- Audio: mp3, wma
- Video: asf, avi, divx, mpeg, mpg, wmv
- Pilt: JPEG, JPG

Pilt/Ekraan

- Pildiparandus: Suur eraldusvõime (720p, 1080i, 1080p), Täiskaadrialaotus, Video suurendus

Esitatavad optilised andmekandjad

- Esitatavad plaadid: CD-, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Stoppkaadri kuvamine

- Tihendusvorming: JPEG, JPEG HD
- Pildiparandus: Pööramine, Slaidseanss muusika esitamisega, Suumi

Video taasesitus

- Tihendusvormingud: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD, XviD
- Videoplaadi esitussüsteem: NTSC, PAL

