




Philips Streamium  
Komponentni sistem hi-fi z  
vmesnikom Wi-Fi

**Streamium**

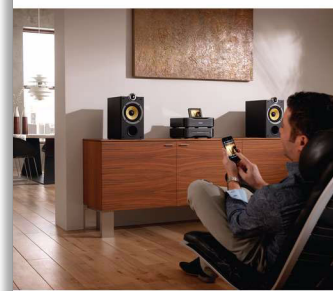

MCI8080

V vsakem prostoru uživajte v glasbi visoke kakovosti

Obsedeni z zvokom

V vsakem prostoru uživajte v glasbi visoke kakovosti. Zvočniki ClariSound predvajajo izjemno pristen zvok in zvok FLAC brez izgube kakovosti, kar zagotavlja izjemno širok zvočni spekter in predvajanje stisnjene digitalne glasbe v CD-kakovosti.

**Vsa glasba v enem brezžičnem sistemu**

- Večprostorska glasba omogoča predvajanje po vsem domu
- Trdi disk z zmogljivostjo 160 GB za shranjevanje do 2000 glasbenih albumov
- Uživajte ob poslušanju več tisoč internetnih radijskih postaj
- Brezžično pretakajte glasbo in fotografije iz osebnega računalnika ali računalnika MAC

**Obogatite svoje razvedrilo**

- Barvni zaslon na dotik za enostavno upravljanj
- Predvajajte formate DVD, DivX®, MP3, AAC brez DRM, WMA, FLAC, OGG in JPG

**Pripravljeno za povezavo**

- Deluje z domačo širokopolasovno povezavo in usmerjevalnikom Wi-Fi
- Dodatna priključna postaja za iPod/iPhone za priročno predvajanje glasbe
- Pametni telefon uporabljajte kot daljinski upravljalnik za Philipsove izdelke AV


**Kakovostna reprodukcija zvoka**

- FullSound glasbo obogati s kakovostnejšimi nizkimi toni in čistim zvokom
- 2 x 50 W RMS, zvok hi-fi z digitalnim ojačevalnikom razreda D

**PHILIPS**

# Značilnosti

## 2 x 50 W RMS, zvok hi-fi/razred D

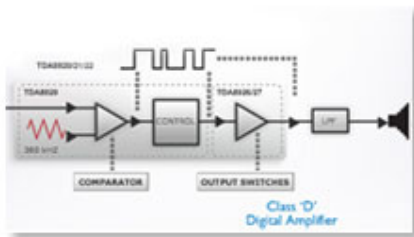


Napolnite sobo s svojo najljubšo glasbo s pomočjo 2 x 50 W RMS izhodne moči glasbenega oddajanja in digitalnim ojačevalnikom razreda D. Ojačevalnik sprejme analogni signal, ga spremeni v digitalnega in ga nato ojača. Na koncu signal vstopi še v filter za demodulacijo. Ojačeni digitalni izhod zagotovi vse prednosti digitalnega zvoka, vključno z izboljšano kakovostjo zvoka. Poleg tega je učinkovitost ojačevalnika za več kot 90 % višja od učinkovitosti običajnih ojačevalnikov AB. Ta visoka učinkovitost nam je omogočila izdelavo zmogljivega ojačevalnika s kompaktno zasnovo.

## Trdi disk z zmogljivostjo 160 GB/2000 albumov



Trdi disk z zmogljivostjo 160 GB tega glasbenega sistema zagotavlja veliko prostora za shranjevanje digitalnih glasbenih datotek v osebem računalniku/računalniku MAC in zadostuje za 2000 glasbenih albumov. Varčevanje s prostorom, pametno upravljanje glasbene zbirke, preprost dostop – vse to na enem mestu.

## Večprostorska glasba

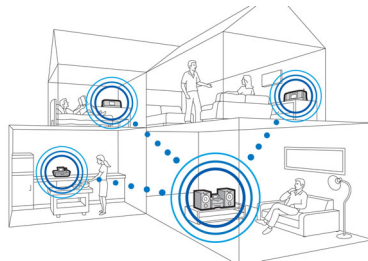

Predvajajte najljubše skladbe in dom napolnite z neverjetno bogatim in čistim zvokom. Funkcija večprostorske glasbe omogoča brezžično pretakanje glasbe v večprostorski glasbeni sistem Philips. Vklopite jo tako, da med predvajanjem skladbe pritisnete ikono za večprostorsko glasbo. Ko je vzpostavljena povezava z radijsko postajo, lahko glasbo predvajate in v njej uživate – brez zapletene nastavitve. Glasbo delite s sorodniki in prijatelji.

## Aplikacija MyRemote



S Philipsovo aplikacijo MyRemote lahko telefon iPhone, Android ali predvajalnik iPod Touch spremenite v daljinski upravljalnik za Philipsove izdelke AV, ki so povezani z omrežjem.

Aplikacija samodejno prepozna predvajalnik Philips Blu-ray, sistem za domači kino ali glasbeni sistem Streamium, ki so povezani z domačim brezžičnim omrežjem. Tako lahko naprave upravljate, kjer koli v stanovanju se nahajate. Če imate v omrežju več kot en Philipsov izdelek AV, lahko z aplikacijo preklapljate med njimi in upravljate vsakega

posebej. To brezplačno aplikacijo je razvilo podjetje Philips.

## Barvni zaslon na dotik



Upravljanje preko zaslona na dotik s pritiskom na zaslonske gumbje je vsekakor priročneje od fizičnega pritiskanja tipk na napravi. Napravo enostavno vklopite in na zaslonu LCD se bodo prikazale vse možnosti upravljanja naprave. Upravljanje preko takšnega zaslona združuje tehnologijo zaslonov LCD s senzori dotika in zmogljivim mikroprocesorjem. Pritisk s prstom na določeno območje zaslona pošlje procesorju ustrezen signal in nemudoma izvede ukaz.

## Dodatna priključna postaja za iPod/iPhone



Vaša izbira se je pravkar povečala. Poleg glasbe s CD-jev, prek povezave MP3 Link, vhoda AUX in brezžičnega pretakanja iz računalnika lahko predvajate tudi glasbo iz predvajalnika iPod in telefona iPhone. iPod ali iPhone priključite na priključno postajo, preklopite na način delovanja prek priključne postaje in z daljinskim upravljalnikom izberite skladbe, ki jih želite poslušati. S priključno postajo, ki je na voljo kot dodatna oprema, osebno zbirko spremenite v vrhunski zvočni sistem.

# Specifikacije

## Zvok

- Nastavitve izenačevalnika: Nevtralno, regulacija visokih in nizkih tonov
- Izboljšava zvoka: Digitalni ojačevalnik razreda "D"
- Regulacija glasnosti: gor/dol
- Izhodna moč: 2 x 50 W RMS

## Zvočniki

- Glavni zvočnik: 2-sistemska, Snemljiva mrežica zvočnika

## Predvajanje zvočnih posnetkov

- Format stiskanja: MP3, WMA, brez DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
- Predvajanje medijev: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom
- Vrsta nalagalnika: Pladenj, Motoriziran
- Vzorčne frekvence: 8–48 kHz (MP3)
- Način predvajanja z računalniško povezavo: Pretakanje datotek MP3 prek omrežja, Brežična povezava Wi-Fi
- Načini neposredne povezave USB: Predvajanje/premor, Prejšnja/naslednja, Ponovitev, Naključno, Zaustavitev
- Načini predvajanja plošč: Hitro previjanje naprej/nazaj, Iskanje naslednje/prejšnje skladbe, Ponovno predvajanje, Naključno predvajanje
- Način predvajanja s trdega diska: Album, Vse skladbe, Žanr, Seznam predvajanja, Isti izvajalec, Isti žanr
- Podpora oznak ID3
- Internetni radio
- Bitne hitrosti MP3: 8–320 kb/s in VBR
- Bitne hitrosti WMA: do 192 kb/s, CBR/VBR

## Povezljivost

- Slušalke: 3,5 mm
- Brežične povezave: Brežični LAN (802.11n), Brežični LAN (802.11g), Brežični LAN (802.11b)
- Brežična univerzalna tehnologija Plug & Play: Odjemalec UPnP, Strežnik UPnP
- Žični LAN: Ethernet (RJ 45) 1 x
- Šifriranje/zaščita: 128-bitni WEP, 64-bitni WEP, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Antena: Dipol FM
- Priključki za zvok: Analogni zvočni vhod (L/D)
- USB: Gostitelj USB
- Video izhod – analogni: Kompozitni CVBS (rumeni činč)
- Video izhod – digitalni: HDMI
- Pinski konektor: Priključna postaja za iPod/iPhone DCK3060

## Pomnilniški mediji

- Zmogljivost trdega diska: 160 GB
- Tip: USB HDD (zunanji)

## Priročnost

- Vrsta zaslona: LCD-zaslon na dotik
- Barva osvetlitve ozadja: Bela
- Jeziki prikaza na zaslonu: Slovenščina, Nizozemščina, Francoščina, Nemščina, Italijanščina, Španščina, Portugalsščina, Švedščina, Ruščina,

- Poenostavljena kitajščina, Tradicionalna kitajščina
- Ekološko stanje pripravljenosti: 1 W
- Vtikač za slušalko
- Ura: Na glavnem zaslonu, Internetni čas
- Alarmi: Brenčalo, CD-alarm, Radijski alarm, Izklonni časovnik, HDD-alarm
- Izboljšave zaslona: Regulacija svetlosti, Upravljanje z zaslonom na dotik
- Oznacbe: Način DIM

- Teža izdelka: 3,08 kg

## Sprejemnik/sprejem/prenos

- Samodejna digitalna naravnava
- RDS: Vrsta programa, Radio Text, Ura RDS, Ime postaje
- Frekvenčna območja sprejemnika: Stereo FM
- Izboljšave kanalnika: Samodejno shranjevanje

## Nastavki

- 160 GB trdi disk USB (zunanji)
- Priložena dodatna oprema: Napajalni kabel, Kabel RCA (rumen/rdeč/bel), Antena FM, garancijski list – velja po vsem svetu
- Daljinski upravljalnik: 1-smerni daljinski upravljalnik
- Baterije: 2 x AAA
- vodnik za hiter začetek: Angleščina, francoščina, nemščina, španščina, italijanščina, nizozemščina, norveščina, švedščina, finščina, portugalsščina, danščina, ruščina, poljščina
- Uporabniški priročnik: Angleščina, francoščina, nemščina, španščina, italijanščina, nizozemščina, norveščina, švedščina, finščina, portugalsščina, danščina, ruščina, poljščina (v trdem disku USB)
- Garancijska kartica: Garancijska kartica
- TwonkyMedia (na trdem disku USB)

## Slika/zaslon

- Izboljšava slike: visoka ločljivost (720p, 1080i, 1080p), Napredno vzorčenje videa, Višanje ločljivosti videa

## Predvajanje fotografije

- Prikaz na napravi: JPEG iz naprave USB, Pretakanje iz računalnika
- Format stiskanja slik: JPEG
- Predvajanje medijev: Slikovni CD, predvajanje na televizorju

## Predvajanje videa

- Načini predvajanja plošč: Ponovitev A–B, Kot, Meni plošče, Hitro nazaj, Hitro naprej, Prikaz na zaslonu, Nadaljuj s predvajanjem od ustavitve, Počasen posnetek, Povečava
- Predvajanje medijev: DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Slikovni CD, Video CD/SVCD

## Napajanje

- Napajanje: 50 Hz, 200–240 V

## Dimenzije

- Dimenzije glavnega zvočnika (Š x V x G): 180 x 319 x 282 mm
- Dimenzije naprave (Š x V x G): 251 x 216 x 274 mm



Datum izdaje 2017-04-04

Različica: 3.1.5

12 NC: 8670 000 63721  
EAN: 87 12581 54743 1© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

\* Napster je na voljo samo v Nemčiji in Združenem kraljestvu.